exido

253-022

DK Elektronisk mikrobølgeovn med varmluft og grill 2
SE Elektronisk mikrovågsugn med funktion för varmluft och grill 7
NO Elektronisk mikrobølgeovn med varmluft og grill 12
FI Elektroninen mikroaaltouuni, jossa on kiertoilma- ja grillitoiminto 17
UK Electronic microwave oven with convection and grill functions 22
DE Elektronisches Mikrowellengerät mit Heißluft und Grillfunktionen.....27
PL Elektroniczna kuchenka mikrofalowa z termoobiegiem i grillem.....32

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Generelt

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til dvs. til tilberedning af fødevarer. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
- Følg altid samtlige anvisninger i afsnittene "Gode råd om tilberedning af mad" og "Brug af tilbehør ved tilberedning af mad".
- Ved brug af varmlufts- eller grillfunktionerne må du kun bruge beholdere, der er egnet til brug i almindelig ovn.
- Tænd ikke for apparatet, når det er tomt. For at apparatet skal kunne absorbere mikrobølgerne, skal der være noget i det (fødevarer), ellers kan det tage skade. Hvis du gerne vil øve dig i at bruge apparatet, kan du sætte en kop vand i apparatet og afprøve de forskellige funktioner på den.
- Anvend ikke apparatet, hvis drejeringen og glasdrejetallerkenen ikke er monteret.
- Tilbered aldrig fødevarer direkte på glasdrejetallerkenen; anvend altid en egnet beholder.
- I højre side af ovnrummet sidder en mica-plade (paplignende stykke); denne må ikke fjernes.
- Anbring ikke apparatet eller ledningen i nærheden af varme områder som f.eks. gasblus og elektriske kogeplader.
- Anbring ikke apparatet i fugtige omgivelser.
- Brug ikke apparatet, hvis dørens sikkerhedslåsesystem ikke fungerer, og apparatet dermed kan tændes, selvom døren ikke er lukket. Hvis døren er åben, kan du risikere at blive udsat for mikrobølgestråler.
- Sæt aldrig noget i klemme i apparatets dør.
- Brug ikke apparatet, hvis der er rester af rengøringsmiddel inden i det.
- Når apparatet anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af det, altid holdes under opsyn. Børn må ikke selv anvende apparatet uden opsyn af en voksen.
- Når der anvendes grill- og varmluftstilberedning, kan apparatet blive meget varmt.
- Stik aldrig genstande ind i apparatets ventilationsåbninger eller andre åbninger.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige slag el. lign.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien.
- Når pæren inde i apparatet skal udskiftes, skal du kontakte købsstedet.

Brandfare!

For at reducere risikoen for, at der opstår ild i ovnrummet, skal du være særligt opmærksom på følgende punkter:

- Tilbered ikke fødevarerne i for lang tid eller ved for høj temperatur, og efterlad ikke apparatet uden opsyn, hvis du har anbragt papir, plastic eller andre brændbare materialer i apparatet med henblik på at reducere tilberedningstiden.
- Metalklemmer og låg/folier, der indeholder metaltråde, kan danne gnister i apparatet og skal derfor fjernes.
- Opbevar aldrig kogebøger eller andre genstande i apparatet.
- Opvarm aldrig olie eller fedt i apparatet.
- Hvis materialer inde i apparatet skulle bryde i brand, skal du lade ovnlågen være lukket. Sluk omgående for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1. Låsetapper
2. Mica-plade
3. Drejeaksel
4. Drejering
5. Glasdrejetallerken
6. Display
7. Betjeningspanel

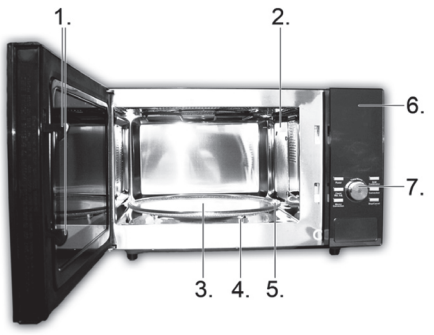

a. Knappen "Power" (effekt)
b. Knappen "Clock/Wei.Adj." (ur/vægtindstilling)
c. Knappen "Micro+Convection" (mikrobølgeeffekt + varmluft)
d. Knappen "Grill/Combination" (grill/kombinationstilberedning)
e. Knappen "Convection" (varmluft)
f. Knappen "Stop/Cancel" (stop/annuller)
g. Knappen "Time/Menu" (tid/autoprogram)
h. Åbningsknap

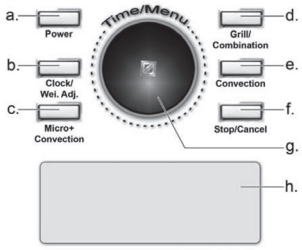

Desuden medfølger en metaldrejetallerken.

KLARGØRING AF APPARATET

Hver enkelt apparat er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten.

- Kontrollér, om det har fået synlige skader (f.eks. i form af buler eller lign.), om ovnlågen lukker ordentligt, og om hængslerne er i orden.
- Hvis det ser ud til, at apparatet er blevet beskadiget, skal du kontakte den butik, hvor du har købt apparatet, og vente med at tage det i brug, til det er blevet efterset af autoriserede fagfolk.
- Før ibrugtagning skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.

Placering af apparatet

- Apparatet skal stå på en vandret flade, som kan bære dets vægt (ca. 19 kg).
- Apparatet er ikke beregnet til indbygning. Der skal være et frirum på mindst 10 cm fra apparatets bagside, 5 cm fra siderne og 20 cm fra oversiden for at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Kontrollér, at ventilationsåbningerne i kabinettet ikke tildækkes. Hvis de tildækkes, mens apparatet er i brug, er der risiko for, at det overophedes. Apparatet vil herefter ikke kunne bruges, før det er kølet ned igen.
- Afmonter ikke apparatets gummifødder.

Tilslutning af apparatet

- Apparatet skal tilsluttes 230 V, 50 Hz.
  - o Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding.
- Når strømmen til apparatet tændes, lyder der et bip, og displayet (6) viser "1:01". Ursymbolet "CLOCK" tændes.

Indstilling af ur

1. Hold knappen "Clock/Wei.Adj." (b) inde i 3 sekunder.
   - o Displayet viser "24 H", og du kan skifte mellem 12-timers ur og 24-timers ur ved at trykke på knappen.
2. Drej knappen "Time/Menu" (g) for at indstille timetallet, og tryk på knappen "Clock/Wei.Adj.".
3. Drej knappen "Time/Menu" for at indstille minuttallet, og tryk på knappen "Clock/Wei.Adj.".
4. De to prikker mellem tallene begynder at blinke, hvilket betyder, at uret går.

Montering af glasdrejetallerken

Før du tager apparatet i brug, skal du sikre dig, at glasdrejetallerkenen (5) er anbragt korrekt på drejeakslen (3) og drejeringen (4). De tre tapper på undersiden af glasdrejetallerkenen skal passe ind mellem de tre tapper på drejeakslen. De tre ruller på drejeringen skal løbe i den cirkelformede bane på undersiden af glasdrejetallerkenen.

Inden apparatet bruges første gang

Første gang apparatet bruges, kan der udvikles lidt røg og lugt. Dette skyldes olierester fra produktionen og er hverken unormalt eller farligt. Lugten fjernes ved at starte grillprogrammet og lade det køre i nogle minutter. Lugt og røg bør herefter forsvinde. Gentag proceduren, hvis det ikke er tilfældet.

BETJENING AF APPARATET

Grundlæggende betjening

- Tryk på åbningsknappen (h) for at åbne ovnlågen.
- Anbring de fødevarer, der skal tilberedes, i apparatet, og luk ovnlågen.
- Vælg tilberedningsfunktion som beskrevet nedenfor, og start apparatet.
- Når tilberedningstiden er gået, afbrydes apparatet automatisk. Displayet viser "END", og der lyder 4 bip.
  - o Åbn ovnlågen, eller tryk på knappen "Stop/Cancel" (f), for at nulstille displayet og gøre klar til ny programmering.
  - o Når ovnlågen åbnes, går displayet tilbage til urvisning.

Symbolforklaring til display

Symbol	Betydning
ENTER	Apparatet er klar til indstilling
PREH	Foropvarmning er aktiveret
CODE	Autoprogram er aktiveret
AMT	Viser trin ved autoprogram
COOK	Tilberedning er i gang
CLOCK	Uret er indstillet
CONV	Varmluftstilberedning er aktiveret
GRILL	Grilltilberedning er aktiveret
MICRO	Tilberedning med mikrobølgeeffekt er aktiveret
DEF	Optøning er aktiveret
MEM	Flertrinstilberedning er aktiveret
LOCK	Børnesikring er aktiveret

Midlertidig afbrydelse af tilberedning

- Tilberedningen kan til enhver tid afbrydes midlertidigt ved at trykke én gang på knappen "Stop/Cancel".
- To tryk på knappen "Stop/Cancel" nulstiller den valgte tilberedningstid og det valgte program.
- Tilberedningen kan også afbrydes midlertidigt ved at åbne ovnlågen (praktisk, hvis maden f.eks. skal vendes under tilberedningen).
- Når tilberedningen er afbrudt midlertidigt, vises en eller flere funktionsindikatorer på displayet, og uret viser den tilbageværende tilberedningstid. Prikkerne mellem tallene blinker for at vise, at tilberedningen er afbrudt midlertidigt.
- Tilberedningen genoptages ved at lukke ovnlågen, hvis den har været åbnet, og trykke på knappen "Time/Menu" igen.

Andre funktioner under tilberedning

- Under tilberedning kan du til enhver tid få vist mikrobølgeeffekt/temperatur/program ved at trykke på den relevante funktionsknap (gælder dog ikke grill og autoprogrammer).
  - o Efter 2-3 sekunder skifter displayet tilbage til visning af den tilbageværende tilberedningstid.
- Under tilberedning kan du altid få vist uret ved at trykke på knappen "Clock/Wei. Adj.".
  - o Efter 2-3 sekunder skifter displayet tilbage til visning af den tilbageværende tilberedningstid.
- Hver gang du trykker på en knap, lyder der ét bip. Hvis du trykker på en knap, som på et givet tidspunkt ikke kan aktiveres, lyder der to bip.
- Apparatet forlader programmeringstilstanden efter ca. 30 sekunder uden aktivitet.

Eksprestilberedning

Eksprestilberedning foregår ved fuld mikrobølgeeffekt i det antal minutter, du indstiller. Den maksimale tilberedningstid, der kan indstilles ved eksprestilberedning, er 10 minutter.

1. Tryk på knappen "Time/Menu" et antal gange for at indstille tilberedningstiden. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.
2. Apparatet starter automatisk tilberedning ved fuld mikrobølgeeffekt efter ca. 2 sekunder. Symbolerne "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.
3. Du kan forlænge tilberedningstiden under tilberedningen ved at trykke på knappen "Time/Menu". Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

Manuel tilberedning uden valg af effekt

1. Drej knappen "Time/Menu" med uret, til den ønskede tid vises på displayet.
   - o Minimum er 5 sekunder, og maksimum er 95 minutter.
2. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte tilberedning ved fuld mikrobølgeeffekt.
3. Apparatet starter, symbolerne "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Manuel tilberedning med valg af effekt

1. Tryk på knappen "Power" (a) et antal gange for at vælge effekt. Se de forskellige effekttrin i tabellen nedenfor.
2. Når displayet viser den ønskede effekt, skal du indstille den ønskede tilberedningstid ved hjælp af knappen "Time/Menu".
   - o Minimum er 5 sekunder, og maksimum er 95 minutter.
3. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolerne "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Antal tryk på knappen	Visning på display	Mikrobølge-effekt	Nytte-effekt
1	P – HI	100 %	900 W
2	P – 90	90 %	810 W
3	P – 80	80 %	720 W
4	P – 70	70 %	630 W
5	P – 60	60 %	540 W
6	P – 50	50 %	450 W
7	P – 40	40 %	360 W
8	P – 30	30 %	270 W
9	P – 20	20 %	180 W
10	P – 10	10 %	90 W
11	P – 0	0 %	0 W

Varmluftstilberedning uden foropvarmning

1. Tryk på knappen "Convection" (e) et antal gange for at vælge tilberedningstemperatur. Se temperaturindstillingerne i tabellen nedenfor.
2. Drej knappen "Time/Menu" til den ønskede tilberedningstid.
   - o Minimum er 2 minutter (H 02), og maksimum er 9 timer og 30 minutter (9H 30).
3. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolerne "CONV" og "COOK" lyser, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Antal tryk på knappen	Temperatur
1	230 °C
2	215 °C
3	200 °C
4	185 °C
5	170 °C
6	155 °C
7	140 °C
8	125 °C
9	110 °C
10	95 °C

Varmluftstilberedning med foropvarmning

1. Tryk på knappen "Convection" et antal gange for at vælge tilberedningstemperatur. Se temperaturindstillingerne i tabellen ovenfor.
2. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte foropvarmningen.
3. Apparatet starter, og der lyder ét bip. Symbolerne "CONV" og "COOK" lyser, og symbolet "PREH" blinker. Displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.
4. Når den indstillede temperatur nås, holder symbolet "PREH" holder op med at blinke, og der lyder ét bip med nogle sekunders mellemrum, indtil ovnlågen åbnes.
5. Åbn ovnlågen, stil maden ind i ovnrummet, og luk ovnlågen igen.
6. Drej knappen "Time/Menu" til den ønskede tilberedningstid.
   - o Minimum er 5 sekunder, og maksimum er 95 minutter.
7. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte tilberedningen.
8. Apparatet starter, symbolerne "CONV" og "COOK" lyser, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Grilltilberedning

1. Tryk på knappen "Grill/Combination" (d) én gang for at vælge grilltilberedning. Displayet viser "G r L".
2. Drej knappen "Time/Menu" til den ønskede tilberedningstid.
   - o Minimum er 5 sekunder, og maksimum er 95 minutter.
3. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolerne "GRILL" og "COOK" lyser, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

NB! Grilltilberedning foregår ved fuld effekt.

Kombinationstilberedning med mikrobølgeeffekt og grill

Apparatet har to kombinationsprogrammer med mikrobølgeeffekt og grill.

1. Tryk på knappen "Grill/Combination" to eller tre gange for at vælge kombinationsprogram. Se de forskellige effekttrin i tabellen nedenfor.
2. Drej knappen "Time/Menu" til den ønskede tilberedningstid.
   - o Minimum er 5 sekunder, og maksimum er 95 minutter.
3. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolerne "GRILL", "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Antal tryk på knappen	Visning på displayet	Mikrobølge-effekt	Grill-effekt
2	CO – 1	30 %	70 %
3	CO – 2	55 %	45 %

Kombinationstilberedning med mikrobølgeeffekt og varmluft

Apparatet har fire kombinationsprogrammer med mikrobølgeeffekt og varmluft.

1. Tryk på knappen "Micro+Convection" (c) et antal gange for at vælge kombinationsprogram. Se de forskellige effekttrin i tabellen nedenfor.
2. Drej knappen "Time/Menu" til den ønskede tilberedningstid.
   - o Minimum er 2 minutter (H 02), og maksimum er 9 timer og 30 minutter (9H 30).
3. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolerne "CONV", "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Antal tryk på knappen	Visning på display
1	230 ºC
2	200 ºC
3	180 ºC
4	150 ºC

Optøningsfunktion

Du kan optø fødevarer i apparatet ved hjælp af autoprogram 16 (se flere oplysninger om brugen af autoprogrammer i afsnittet Tilberedning med autoprogram).

1. Anbring de frosne fødevarer i apparatet.
2. Drej knappen "Time/Menu" mod uret, indtil "A-16" og "CODE" vises på displayet, for at vælge optøningsprogrammet.
3. Tryk på knappen "Clock/Wei.Adj.".
4. Indstil optøningstiden ved hjælp af knappen "Time/Menu".
   - o Minimum er 5 sekunder, og maksimum er 95 minutter.
5. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte optøningen.
6. Apparatet starter, symbolerne "DEF", "COOK" og "CODE" lyser, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

NB! For at opnå et ensartet resultat bør de frosne fødevarer vendes eller omrøres, når halvdelen af tiden er gået.

Flertrinstilberedning

Apparatet kan udføre op til tre programmer i forlængelse af hinanden.

Eksempel: Du vil indstille et program med optøning, tilberedning med mikrobølgeeffekt og tilberedning med varmluft uden foropvarmning i den nævnte rækkefølge.

1. Drej knappen "Time/Menu" mod uret, indtil "A-16" og "CODE" vises på displayet, for at vælge optøningsprogrammet.
2. Tryk på knappen "Clock/Wei.Adj.".
3. Indstil optøningstiden ved at dreje på knappen "Time/Menu".
4. Tryk på knappen "Power" et antal gange for at vælge effekt.
   - o Symbolet "MEM" tændes for at vise, at hukommelsen er aktiveret.
5. Indstil tilberedningstiden ved hjælp af knappen "Time/Menu".
6. Tryk på knappen "Convection" et antal gange for at vælge tilberedningstemperatur.
7. Indstil tilberedningstiden ved hjælp af knappen "Time/Menu".
8. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte tilberedningen med det indstillede flertrinsprogram.
9. Apparatet starter, displayet viser den tilbageværende tilberedningstid, og de relevante symboler tændes og slukkes, efterhånden som de enkelte programmer udføres.

NB! Hvis du vil bruge optøningsprogrammet i flertrinstilberedning, skal det altid være det første trin. De øvrige autoprogrammer kan ikke bruges som en del af flertrinstilberedning.

Tilberedning med autoprogram

Apparatet har 16 autoprogrammer, som anvendes til forskellige fødevaretyper (se oversigten i nedenstående tabel).

1. Drej knappen "Time/Menu" mod uret til det ønskede autoprogram.
2. Tryk på knappen "Clock/Wei.Adj." for at vælge et trin svarende til en mængde, et antal eller et tidsrum (se tabellen nedenfor).
   - o Når du vælger et trin, indstiller apparatet automatisk en tilberedningstid, der passer til. Dette gælder dog ikke program 7 og 8, som kun har ét trin, og program 16, hvor du selv skal angive tilberedningstiden (se nedenstående tabel).
3. Tryk på knappen "Time/Menu" for at starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolerne "CODE", "COOK" og "MICRO" lyser, og den tilbageværende tilberedningstid vises.

Auto-program	Fødevare/ funktion	Indstillingsmuligheder/trin						
		1	2	3	4	5	6	7
A-01	Genopvarmning	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
A-02	Te/kaffe (a 200 ml)	1 kop	2 kopper	3 kopper				
A-03	Suppe (a 300 ml)	1 port.	2 port	3 port				
A-04	Grød	50 g	100 g	150 g				
A-05	Pizza	150 g	300 g	450 g				
A-06	Pasta	100 g	200 g	300 g				
A-07	Kage	40:00 minutter (maks. vægt 475 g), kan ændres						
A-08	Popcorn	3:45 minutter (maks. vægt 100 g), kan ændres						
A-09	Grillspyd	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-10	Skinke	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A-11	Bacon	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A-12	Svinekoteletter	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-13	Bøf	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-14	Kyllingestykker	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-15	Fisk	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-16	Lynoptøning	Fri indstilling; se under Optøningsfunktion						

NB!

- Det kan være nødvendigt at røre i eller vende maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået, for at opnå et ensartet resultat.
- Ved tilberedning af pasta (program 6) skal du tilsætte vand, inden du starter tilberedningen i apparatet.
- Ved tilberedning af grillspyd (program 9) skal der anvendes grillspyd af mikrobølgesikker plast eller træ, aldrig metal. Når halvdelen af tilberedningstiden er gået, bipper apparatet for at minde dig om, at maden skal vendes, så du opnår en ensartet tilberedning.
- Ved tilberedning af kage (program 7) og popcorn (program 8) er der én standardindstilling, som kan ændres ved at trykke to gange på knappen "Clock/Wei.Adj." og indstille en ny tilberedningstid (mellem 5 sekunder og 95 minutter) med knappen "Time/Menu". Den nye tilberedningstid gemmes og bruges næste gang, du bruger dette program, medmindre du nulstiller den ved at afbryde strømmen til apparatet.

BØRNESIKRING

Børnesikringen forhindrer, at små børn bruger apparatet. Apparatet kan ikke betjenes, så længe børnesikringen er aktiv. Børnesikringen aktiveres ved at trykke på knappen "Stop/Cancel" og holde den inde i 3 sekunder. Der lyder et bip, og displayet viser låsesymbolet "LOCK". Børnesikringen deaktiveres ved at trykke på knappen "Stop/Cancel" og holde den inde i 3 sekunder, hvorefter låsesymbolet forsvinder fra displayet.

SIKKERHEDSFUNKTION

Apparatet er udstyret med en sikkerhedsfunktion, som automatisk afbryder tilberedningen, hvis temperaturen i ovnrummet overstiger 300 ºC. Displayet viser fejlkoden E 01, og apparatet bipper. Tryk på knappen "Stop/Cancel" for at nulstille fejlkoden, og vent, indtil temperaturen er reduceret til et sikkert niveau. Apparatet kan nu bruges som normalt igen.

Hvis temperaturen i ovnrummet efter 5 minutters tilberedning med varmluft eller varmluft og mikrobølgeeffekt falder til under 40 ºC, vises fejlkoden E 02, og apparatet bipper. Løs problemet, og tryk på knappen "Stop/Cancel" for at nulstille fejlkoden. Apparatet kan nu bruges som normalt igen.

Hvis der sker en kortslutning, vises fejlkoden E 03, og apparatet bipper. Løs problemet, og tryk på knappen "Stop/Cancel" for at nulstille fejlkoden. Apparatet kan nu bruges som normalt igen.

NB! Husk altid at nærlæse afsnittet "Vigtige sikkerhedsforanstaltninger" ovenfor, inden du forsøger at udbedre fejl på apparatet!

GODE RÅD OM TILBEREDNING AF MAD

Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovn gælder følgende grundlæggende regler:

Tilberedningstid

Mindre mængder mad tilberedes hurtigere end store. Hvis mængden af mad fordobles, øges tilberedningstiden således til mere end det dobbelte.

Mindre kødstykker, små fisk og snittede grøntsager tilberedes hurtigere end store stykker. Af samme årsag anbefales det – hvis man f.eks. vil lave gullasch, stuvninger, sammenkogte retter eller lign. – at kødet skæres i stykker på maksimalt 2 x 2 cm.

Fødevarernes kompakthed er ligeledes af stor betydning for tilberedningstiden. Jo mere kompakte fødevarerne er, jo længere tid tager det at tilberede dem.

- Hele stege kræver længere tilberedningstid end sammenkogte retter.
- En steg kræver længere tid end en ret med hakket kød.

Jo koldere fødevarerne er, jo længere skal tilberedningstiden være. Fødevarer, der har stuetemperatur, tilberedes således hurtigere end fødevarer fra køleskab eller dybfryser.

Ved tilberedning af grøntsager afhænger tilberedningstiden af grøntsagernes friskhed. Kontrollér derfor grøntsagernes tilstand, og læg enten lidt tid til, eller træk lidt fra.

Den korte tilberedningstid ved brug af en mikrobølgeovn bevirker, at maden ikke koger ud.
- Der kan eventuelt tilsættes lidt vand.
- Ved kogning af fisk og grøntsager er der kun brug for en mindre mængde vand.

Mikrobølgeeffekt

Hvilken effekt der skal vælges, afhænger af tilstanden af de fødevarer, der skal tilberedes.
I de fleste tilfælde skal maden tilberedes på fuld effekt.
- Fuld effekt anvendes bl.a. til hurtig opvarmning af mad, kogning af vand eller lignende.
- Lav effekt bruges fortrinsvis til optøning samt tilberedning af retter, hvori der indgår ost, mælk og æg. (Hele æg med skal må ikke koges i mikrobølgeovn, da æggene risikerer at eksplodere). Derudover anvendes de lavere effekttrin også til færdigtilberedning og for at bevare fødevarernes gode aroma.

Generelt om tilberedning

- Hvis hele måltidet tilberedes i mikrobølgeovnen, tilrådes det at starte med de mest kompakte fødevarer som f.eks. kartofler. Når disse er kogt, dækkes de til, hvorefter resten af fødevarerne tilberedes.
- De fleste fødevarer bør dækkes til. En tæt tildækning holder på damp og fugtighed, hvilket forkorter tilberedningstiden i mikrobølgeovnen. Dette gælder i særdeleshed, når der er tale om grøntsager, fiskeretter og gryderetter. Tildækning af fødevarerne giver også en bedre fordeling af varmen og dermed et hurtigt og godt resultat af tilberedningen.
- For at opnå det bedst mulige resultat er det vigtigt at placere fødevarerne på den rigtige måde, da mikrobølgestrålerne er kraftigst i midten af mikrobølgeovnen. Hvis du f.eks. bager kartofler, bør du placere dem langs kanten af glasdrejetallerkenen, så de tilberedes ensartet.
- For at få en ensartet tilberedning af kompakte retter som kød og fjerkræ er det vigtigt at vende kødstykkerne nogle gange.
- Du kan godt bage i mikrobølgeovn, blot ikke efter opskrifter, hvori der indgår gær.
- Ved tilberedning af fødevarer med tyk skal, f.eks. kartofler, æbler, hele squash eller kastanjer, bør du prikke huller i skallen for at forhindre, at fødevarerne sprækker under tilberedningen.
- Når man laver mad i en "traditionel" ovn, er man vant til så vidt muligt at undgå at åbne ovnlågen. Med mikrobølger er det anderledes: Her går ingen energi eller væsentlig varme til spilde. Det vil sige, at du kan åbne ovnlågen og se til fødevarerne, så tit du vil.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved tilberedning af mad

- Hvis du bruger mikrobølgeovnen til opvarmning af babymad eller væsker i en sutteflaske, skal du altid røre rundt i maden/væsken og kontrollere temperaturen grundigt før servering. Hermed sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og undgår skoldningsskader.
  Låget og/eller sutten må IKKE være sat på sutteflasken, når denne sættes ind i mikrobølgeovnen.
- Ved for lang opvarmningstid kan nogle fødevarer forkulle og udvikle røg. Hvis det sker, skal du lade ovnlågen være lukket og slukke helt for mikrobølgeovnen.
- Nogle fødevarer med lavt vandindhold, f.eks. chokolade i blokke og bagværk med sødt fyld, skal varmes forsigtigt. Ellers kan de blive ødelagt eller ødelægge beholderen.

BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD

Inden du går i gang med at tilberede fødevarer i beholdere, bør du kontrollere, at de beholdere, du ønsker at anvende, er lavet af et egnet materiale, da nogle plastarter kan blive "slatne" og deforme, og da nogle keramiktyper kan sprække (især ved opvarmning af små mængder fødevarer).

For at teste om en beholder er egnet til brug i mikrobølgeovn, skal du gøre følgende:

- Stil beholderen ind i apparatet.
- Stil samtidig et glas, der er fyldt halvt op med vand, i beholderen.
- Start apparatet, og lad den køre i 15-30 sek. på højeste effekt.
- Hvis beholderen bliver meget varm at røre ved, bør du undlade at benytte den i mikrobølgeovn.

Egnede redskaber og materialer

Når du tilbereder mad i mikrobølgeovn, må du GERNE bruge følgende redskaber og materialer:

- Glas og glasskåle
- Stentøj (uglaseret og glaseret). Fødevarerne holder sig længere varme i glaseret stentøj end i andre fade.
- Plastbeholdere. Kan anvendes til mange opvarmningsformål. Bemærk! Plastbeholdere af melamin, polyethylen og phenol kan IKKE anvendes.
- Porcelæn. Alt porcelæn kan anvendes i mikrobølgeovne, dog er ildfast porcelæn at foretrække.
- Ildfaste lågfade. Glasfade, hvis låg lukker så tæt, at der ikke kan slippe damp ud, er ideelle til grøntsager og frugt, der ikke tilsættes væske (tilberedningstiden må dog ikke overstige 5 min.).
- Bruningsfade. Man skal være meget varsom med netop denne slags fade. Opvarm aldrig et bruningsfad i mere end 5 minutter på drejetallerkenen. En passende isolator som f.eks. en varmeprøvet tallerken skal placeres mellem bruningsfadet og drejetallerkenen for at undgå, at drejetallerkenen overophedes.
- Mikroovnsstegefilm. Anvendes specielt i forbindelse med supper, saucer, sammenkogte retter eller ved optøning. Kan også anvendes som løs overdækning for at forhindre fedt m.v. i at sprøjte ud i ovnrummet.
- Køkkenrulle. Er ideelt, da køkkenrulle opsuger fugt og fedt. F.eks. kan bacon lægges lagvist med køkkenrulle mellem hvert lag. Det bliver så helt sprødt, da det ikke ligger i "sit eget fedt". Hjemmebagt brød kan tages direkte fra fryseren, pakkes ind i køkkenrulle og opvarmes i mikrobølgeovn.
- Våd køkkenrulle. Kan anvendes i forbindelse med fisk eller grøntsager. Tildækning af fødevarerne forhindrer udtørring.
- Pergamentpapir. Fisk, store grøntsager som blomkål, majskolber og lign. kan indpakkes i vådt pergamentpapir.
- Stegeposer. Er ideelle til kød, fisk og grøntsager. De må imidlertid aldrig lukkes med metalclips, men skal lukkes til med bomuldstråd. Prik små huller i posen, og læg den i mikrobølgeovnen på en tallerken eller et glasfad.

Uegnede redskaber og materialer

Når du tilbereder mad i mikrobølgeovn, må du IKKE bruge følgende redskaber og materialer:

- Forseglet glas/flasker med små åbninger, da de kan sprænge.
- Almindelige termometre
- Sølvpapir/foliebakker, da mikrobølgestrålerne ikke kan trænge igennem materialet og dermed ikke kan koge fødevarerne.
- Genbrugspapir, da det kan indeholde små metalsplinter, der kan forårsage gnister og/eller brand.
- Lukkede dåser/beholdere med tætsluttende låg, da der kan opstå et overtryk, som får dåsen/beholderen til at sprænge.
- Metalklemmer og andre låg/folier, der indeholder metaltråde, da de danne gnister i mikrobølgeovnen, og de skal derfor fjernes.
- Skåle/beholdere og indpakninger af metal, medmindre de er udformet specielt til brug i mikrobølgeovne. Mikrobølgerne reflekteres og kan ikke nå ind til fødevarerne gennem metallet.
- Tallerkener, fade og skåle/beholdere med dekorationer af metal, guld og sølv. De kan gå i stykker og/eller medføre, at der dannes gnister i ovnrummet.

RENGØRING

Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan ødelægge apparatets indvendige og udvendige flader. Brug i stedet en klud vredet hårdt op i varmt vand. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
- Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne.
- Glasdrejetallerkenen, drejeakslen, drejeringen og bagepladen kan vaskes i almindeligt opvaskevand eller i opvaskemaskine.
- Drejeakslen, drejeringen og apparatets indvendige bund skal rengøres jævnligt, så glasdrejetallerkenen kan dreje uhindret rundt.
- Afmonter ikke mica-pladen (2) på indersiden af ovnrummet!
- Tip: Når apparatet har været i brug et stykke tid, kan ovnrummet begynde at lugte. Hvis lugten ikke forsvinder efter almindelig rengøring, kan du anbringe nogle citronskiver i en kop og sætte dem i apparatet ved fuld mikrobølgeeffekt i 2-3 minutter. Dette vil få lugten til at forsvinde.

FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR

Hvis apparatet ikke vil starte:
- Undersøg, om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Hvis det ikke er tilfældet, skal du tage stikket ud, vente 10 sekunder og derefter sætte stikket i igen.
- Undersøg, om der er sprunget en sikring eller om sikringsrelæet er slået fra. Hvis det ikke er tilfældet, kan du kontrollere, om stikkontakten fungerer, ved at slutte et andet apparat til den.
- Kontrollér, om ovnlågen er lukket helt. Hvis den ikke er det, sørger det automatiske sikkerhedssystem via låsetapperne (1) for, at apparatet ikke kan startes.
- Kontrollér, om børnesikringen er aktiveret (låsesymbolet vises på displayet). Slå i så fald børnesikringen fra ved at holde knappen "Stop/Cancel" inde i 3 sekunder.
- Kontrollér, om apparatet er programmeret korrekt.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer, skal du henvende dig til en reparatør.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:
- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk. Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Allmänt

- Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador på apparaten.
- Använd apparaten enbart för dess avsedda syfte, dvs. tillagning av mat. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Apparaten måste vara jordad.
- Följ alltid anvisningarna i avsnitten ”Tips för tillagning av mat” och ”Att använda redskap vid tillagning av mat”.
- När du använder varmlufts- eller grillfunktionen, får du enbart använda kärl som lämpar sig för användning i en vanlig ugn.
- Sätt inte på apparaten när den är tom. För att det ska kunnas absorberas mikrovågor måste det stå någonting i apparaten (mat) så att den inte skadas. Om du vill testa de olika funktionerna kan du ställa en kopp vatten inne i ugnen.
- Använd inte apparaten utan den roterande ringen och glastallriken.
- Tillaga aldrig mat direkt på glastallriken; använd alltid ett passande kärl.
- På höger sida av ugnsutrymmet finns en isoleringsplatta (påminner om kartong). Denna platta får inte tas bort.
- Placera inte apparaten eller sladden nära varma områden som gasplattor eller elektriska spisplattor.
- Använd inte apparaten i fuktiga miljöer.
- Använd inte apparaten om systemet för säkerhetslåset inte fungerar, eftersom det innebär att utrustningen kan sättas på även om luckan inte är stängd. Om luckan är öppen riskerar du att utsättas för mikrovågsstrålning.
- Ställ aldrig upp luckan.
- Använd inte apparaten om det finns rester av rengöringsmedel i den.
- Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i bruk bör hållas under uppsikt. Barn får inte använda apparaten utan tillsyn från en vuxen.
- När grill- och varmluftsfunktionerna används kan apparaten bli mycket het.
- För aldrig in något i ventilationsöppningar och andra öppningar.
- Använd inte apparaten om sladden eller stickkontakten är skadade, om den inte fungerar korrekt eller om den skadats av tung belastning, slag eller liknande.
- Om apparaten eller stickproppen är skadad måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på apparaten gör garantin ogiltig.
- När glödlampan i ugnsutrymmet behöver bytas kontaktar du affären där du köpte apparaten.

Brandrisk!

Observera följande punkter för att minska risken för brand i ugnsutrymmet:

- Tillaga inte maten för länge eller vid för hög temperatur, och lämna inte apparaten obevakad om du använt papper, plast eller annat lättantändligt material i syfte att minska tillagningstiden.
- Metallklämmor och lock/plastfilm som innehåller metalltrådar kan orsaka gnistor och måste därför tas bort.
- Förvara aldrig kokböcker eller andra föremål i apparaten.
- Värm aldrig olja eller fett i apparaten.
- Om material i apparaten börjar brinna ska du låta luckan vara stängd. Stäng av apparaten omedelbart och dra ut kontakten ur vägguttaget.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

1. Låssprintar
2. Isoleringsplatta
3. Axel
4. Roterande ring
5. Roterande glastallrik
6. Display
7. Knappsats

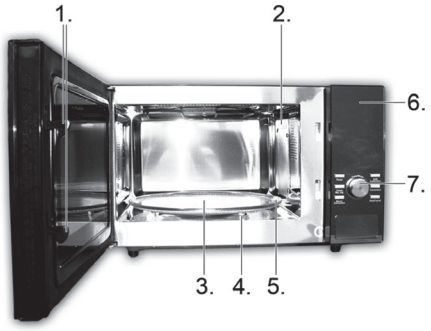

a. Knappen "POWER" (ström)
b. Knappen “Clock/Wei.Adj.” (klocka/ viktinställning)
c. Knappen “Micro + Convection” (mikrovåg + varmluft)
d. "Grill/Combination" (grill/ kombinationstillagning)
e. Knappen "Convection" (varmluft)
f. Knappen "Stop/Cancel" ("Stopp/ Avbryt")
g. Knappen “Time/Menu” (tid/meny)
h. Öppningsknapp

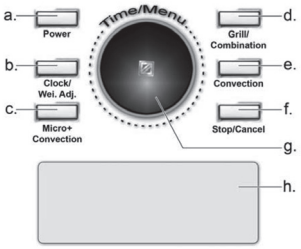

En roterande tallrik av metall medföljer.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Varje enskild apparat kontrolleras på fabriken, men för säkerhets skull bör du, efter uppackning, kontrollera att apparaten inte skadats under transporten.

- Kontrollera om det finns någon synlig skada (t.ex. märken eller liknande), om luckan går att stänga, samt om gångjärnen är i ordning.
- Om apparaten verkar skadad ska du kontakta inköpsstället. Använd inte apparaten förrän den kontrollerats av en auktoriserad specialist.
- Innan användning bör du se till att allt förpackningsmaterial tagits bort, både på in- och utsidan.

Placering av apparaten

- Apparaten måste stå på en jämn yta som orkar bära dess vikt (cirka 19 kg).
- Apparaten lämpar sig inte för inbyggnad. Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 10 cm bakom, 5 cm på sidorna av och 20 cm ovanför apparaten för att garantera tillräcklig ventilation.
- Se till att ventilationshålen i höljet inte täcks över. Om de är täckta när apparaten används finns det risk för överhettning. Använd den inte förrän den har svalnat.
- Ta inte bort gummifötterna.

Anslutning

- Apparaten måste anslutas till ett 230 volts växelströmsuttag, 50 Hz.
  - o Garantin gäller inte om apparaten ansluts till ett uttag med felaktig spänning.
- När apparaten är strömansluten ljuder en signal och displayen (6) visar "1:01". Klocksymbolen “CLOCK” tänds.

Ställa in klockan

1. Håll knappen "Clock/Wei.Adj." (b) intryckt i 3 sekunder.
   - o Displayen visar “24 H”. Tryck på knappen för att växla mellan 12- och 24-timmarsformat.
2. Vrid på knappen "Time/Menu" (g) för att ställa in timmarna och tryck på "Clock/ Wei.Adj.".
3. Vrid på knappen "Time/Menu" (g) för att ställa in minuterna och tryck på "Clock/ Wei.Adj.".
4. De två punkterna mellan siffrorna börjar blinka vilket innebär att klockan är igång.

Installation av den roterande glastallriken

Kontrollera att glastallriken (5) sitter korrekt på sin axel (3) och den roterande ringen (4) innan du använder apparaten. De tre låshakarna på undersidan av glastallriken ska passas ihop med de tre låshakarna på axeln. De tre rullarna på den roterande ringen ska löpa i det runda spåret under glastallriken.

Innan du använder apparaten för första gången

Första gången apparaten används kan det ryka och lukta lite. Detta beror på oljerester från tillverkningen och är varken onormalt eller skadligt. Lukten kan avlägsnas genom att starta grillprogrammet och låta det köra några minuter. Efter det bör lukt och rök försvinna. Upprepa proceduren om lukten och röken inte försvinner.

ANVÄNDA APPARATEN

Grundläggande användning

- Tryck på öppningsknappen (h) för att öppna ugnsluckan.
- Placera maten som ska tillagas i apparaten och stäng ugnsluckan.
- Välj tillagningsfunktion såsom beskrivs nedan och sätt på apparaten.
- När tillagningstiden är över stannar mikrovågsugnen automatiskt. På displayen visas "End" och 4 signaler hörs.
  - o Öppna ugnsluckan eller tryck på knappen “Stop/Cancel” (f) för att återställa displayen och förbereda inför en ny inställning.
  - o När luckan öppnas återgår displayen till att visa klockan.

Översikt över symboler på displayen:

Symbol	Betydelse
ENTER	Apparaten är redo att ställas in
PREH	Förvärmning är aktiverad
CODE	Auto-program är aktiverat
AMT	Visar automatiska programsteg
COOK	Tillagning pågår
CLOCK	Klockan är inställd
CONV	Varmluftsfunktion är aktiverad
GRILL	Grillfunktion är aktiverad
MICRO	Mikrovågstillagning är aktiverad
DEF	Upptining är aktiverad
MEM	Flerstegstillagning är aktiverad
LOCK	Barnsäkerhetslås är aktiverat

Tillfälligt avbrott av tillagning

- Tillagningen kan avbrytas tillfälligt när som helst genom att trycka på knappen "Stop/Cancel" en gång.
- Om du trycker på knappen två gånger avbryts tillagningstiden och det program som valts.
- Tillagningen kan även avbrytas tillfälligt genom att du öppnar luckan (praktiskt om du behöver vända på maten).
- När tillagningen avbryts tillfälligt visas en eller flera funktionslampor på displayen och klockan visar återstående tillagningstid. Punkterna mellan siffrorna blinkar för att visa att tillagningen tillfälligt avbrutits.
- Om du vill sätta igång tillagningen igen stänger du luckan (om den har öppnats) och trycker på knappen "Time/Menu" igen.

Andra funktioner under tillagning

- Under tillagning visas mikrovågseffekt/temperatur/program när lämplig knapp trycks in (detta alternativ omfattar dock inte grill och auto-program).
  - o Efter 2–3 sekunder återgår displayen till att visa återstående tillagningstid.
- Under tillagning kan du alltid visa klockan genom att trycka på knappen "Clock/ Wei.Adj.".
  - o Efter 2–3 sekunder återgår displayen till att visa återstående tillagningstid.
- Varje gång du trycker på någon av knapparna hörs en signal. Om du trycker på en knapp som inte kan aktiveras just då, ljuder två signaler.
- Apparaten avslutar programläget efter cirka 30 sekunders inaktivitet.

Snabbtillagning

Snabbtillagning sker vid full mikrovågseffekt i det antal minuter du har angett. Den längsta tillagningstiden som kan ställas in för snabbtillagning är 10 minuter.

1. Tryck på knappen "Time/Menu" upprepade gånger för att ställa in tillagningstiden. Varje gång du trycker på knappen ökar tiden med 30 sekunder.
2. Apparaten börjar automatiskt tillagningen med full mikrovågseffekt efter cirka 2 sekunder. Symbolerna “MICRO” och “COOK” lyser, och displayen visar återstående tillagningstid.
3. Du kan öka tillagningstiden under tillagning genom att trycka på knappen “Time/ Menu”. Varje gång du trycker på knappen ökar tiden med 30 sekunder.

Manuell tillagning – utan att välja effektnivå

1. Vrid knappen "Time/Menu" medsols tills önskad tillagningstid visas på displayen.
   - o Min. val är 5 sekunder och max. val är 95 minuter.
2. Tryck på “Time/Menu” för att påbörja tillagning med full mikrovågseffekt.
3. Apparaten sätter igång, symbolerna “MICRO” och “COOK” lyser och displayen visar återstående tillagningstid.

Manuell tillagning – välja effektnivå

1. Tryck flera gånger på knappen "POWER" (a) för att välja önskad effekt. Se de olika nivåerna i nedanstående tabell.
2. När displayen visar önskad effekt, ställ in tillagningstiden med knappen "Time/ Menu”.
   - o Min. val är 5 sekunder och max. val är 95 minuter.
3. Tryck på knappen "Time/Menu" för att börja tillagningen.
4. Apparaten sätter igång, symbolerna “MICRO” och “COOK” lyser och displayen visar återstående tillagningstid.

Antal tryckningar på knappen	Indikering på displayen	Mikrovågs¬ effekt	Tillagnings effekt
1	P – HI	100 %	900 W
2	P – 90	90 %	810 W
3	P – 80	80 %	720 W
4	P – 70	70 %	630 W
5	P – 60	60 %	540 W
6	P – 50	50 %	450 W
7	P – 40	40 %	360 W
8	P – 30	30 %	270 W
9	P – 20	20 %	180 W
10	P – 10	10 %	90 W
11	P – 0	0 %	0 W

Varmluftstillagning utan förvärmning

1. Tryck flera gånger på "Convection" (e) för att välja önskad temperatur. Se de olika temperaturinställningarna i nedanstående tabell.
2. Vrid på knappen “Time/Menu” tills önskad tid har uppnåtts.
   - o Min. val är 2 minuter (H 02) och max. val är 9 timmar och 30 minuter (9H 30).
3. Tryck på knappen "Time/Menu" för att börja tillagningen.
4. Apparaten sätter igång, symbolerna “CONV” och “COOK” lyser och displayen visar återstående tillagningstid.

Antal tryckningar på knappen	Temperatur
1	230 °C
2	215 °C
3	200 °C
4	185 °C
5	170 °C
6	155 °C
7	140 °C
8	125 °C
9	110 °C
10	95 °C

Varmluftstillagning med förvärmning

1. Tryck flera gånger på "Convection" för att välja önskad temperatur. Se de olika temperaturinställningarna i nedanstående tabell.
2. Tryck på knappen "Time/Menu" för att börja förvärmningen.
3. Apparaten startar med en ljudsignal. Symbolerna “CONV” och “COOK” tänds, och symbolen “PREH” blinkar. Displayen visar hur lång tid som återstår.
4. När den inställda temperaturen har uppnåtts, upphör symbolen "PREH" att blinka och en ljudsignal ljuder upprepade gånger tills ugnsluckan öppnas.
5. Öppna ugnsluckan, placera maten i ugnsutrymmet och stäng ugnsluckan.
6. Vrid på knappen “Time/Menu” tills önskad tid har uppnåtts.
   - o Min. val är 5 sekunder och max. val är 95 minuter.
7. Tryck på knappen "Time/Menu" för att börja tillagningen.
8. Apparaten sätter igång, symbolerna “CONV” och “COOK” lyser och displayen visar återstående tillagningstid.

Grillning

1. Tryck en gång på knappen "Grill/Combination" (b) för att välja tillagning med grill. Displayen visar “G r L”.
2. Vrid på knappen “Time/Menu” tills önskad tid har uppnåtts.
   - o Min. val är 5 sekunder och max. val är 95 minuter.
3. Tryck på knappen "Time/Menu" för att börja tillagningen.
4. Apparaten sätter igång, symbolerna “GRILL” och “COOK” lyser och displayen visar återstående tillagningstid.

OBS! Grillningen sker vid full effekt.

Kombinationsprogram med mikrovågseffekt och grill

Apparaten har två kombinationsprogram med mikrovågseffekt och grill.

1. Tryck flera gånger på knappen "Grill/Combination" för att välja ett kombinationsprogram. Se de olika nivåerna i nedanstående tabell.
2. Vrid på knappen “Time/Menu” tills önskad tid har uppnåtts.
   - o Min. val är 5 sekunder och max. val är 95 minuter.
3. Tryck på knappen "Time/Menu" för att börja tillagningen.
4. Apparaten sätter igång, symbolerna “GRILL”, “MICRO” och “COOK” lyser och displayen visar återstående tillagningstid.

Antal tryckningar på knappen	Indikering på displayen	Mikrovågsef fekt	Grillfunktion
2	CO – 1	30 %	70 %
3	CO – 2	55 %	45 %

Blandad funktion med mikrovågseffekt och varmluft

Apparaten har fyra kombinationsprogram med mikrovågseffekt och varmluft.

1. Tryck flera gånger på knappen "Micro + Convection" (c) för att välja ett kombinationsprogram. Se de olika nivåerna i nedanstående tabell.
2. Vrid på knappen “Time/Menu” tills önskad tid har uppnåtts.
   o Min. val är 2 minuter (H 02) och max. val är 9 timmar och 30 minuter (9H 30).
3. Tryck på knappen "Time/Menu" för att börja tillagningen.
4. Apparaten sätter igång, symbolerna “CONV”, “MICRO” och “COOK” lyser och displayen visar återstående tillagningstid.

Antal tryckningar på knappen	Indikering på displayen
1	230 ºC
2	200 ºC
3	180 ºC
4	150 ºC

Upptiningsfunktion

Du kan tina mat i apparaten med auto-program 16 (mer information om hur du använder auto-program finns i avsnittet Tillagning med automatiska program).

1. Placera den frysta maten i apparaten.
2. Vrid knappen "Time/Menu" medsols tills "A-16" och "CODE" visas på displayen för att välja upptiningsprogrammet.
3. Tryck på "Clock/Wei.Adj.".
4. Ställ in upptiningstiden med hjälp av knappen "Time/Menu".
   o Min. val är 5 sekunder och max. val är 95 minuter.
5. Tryck på "Time/Menu" för att börja upptiningen.
6. Apparaten sätter igång, symbolerna “DEF”, “COOK” och “CODE” lyser och displayen visar återstående upptiningstid.

OBS! För att erhålla ett jämnt resultat, vänd på eller rör runt i frusna livsmedel när halva programtiden förflutit.

Tillagning i flera steg

Apparaten kan köra upp till tre program i följd efter varandra.

Exempel: Du vill välja ett program för upptining, tillagning med mikrovågseffekt och varmluftstillagning utan förvärmning i nämnd ordningsföljd.

1. Vrid knappen "Time/Menu" medsols tills "A-16" och "CODE" visas på displayen för att välja upptiningsprogrammet.
2. Tryck på "Clock/Wei.Adj.".
3. Ställ in upptiningstiden genom att vrida på knappen "Time/Menu".
4. Tryck flera gånger på knappen "Power" för att välja önskad effektnivå.
   o Symbolen “MEM” tänds för att indikera att minnet är aktiverat.
5. Ställ in tillagningstiden med hjälp av knappen "Time/Menu".
6. Tryck flera gånger på "Convection" för att välja önskad temperatur.
7. Ställ in tillagningstiden med hjälp av knappen "Time/Menu".
8. Tryck på "Time/Menu" för att påbörja tillagning med det valda flerstegsprogrammet.
9. Apparaten startar, displayen visar återstående tillagningstid och relevanta symboler tänds och släcks i enlighet med de separata program som körs.

OBS! Om du vill använda upptiningsprogrammet som en del i flerstegstillagning måste det alltid komma först. Övriga auto-program kan inte ingå i ett flerstegsprogram.

Tillagning med hjälp av automenyn

Apparaten har 16 automenyprogram som kan användas för olika typer av livsmedel (se automenylistan i tabellen nedan).

1. Vrid knappen “Time/Menu” till önskat auto-program.
2. Tryck på "Clock/Wei.Adj." för att välja ett steg som motsvarar en mängd, antal eller tid (se tabellen nedan).
   o När ett stegnummer valts, ställer apparaten automatiskt in lämplig tillagningstid. Detta gäller dock inte program 7 och 8, som bara har ett steg, och program 16, för vilket du kan ställa in tillagningstiden manuellt (se tabell nedan).
3. Tryck på knappen "Time/Menu" för att börja tillagningen.
4. Apparaten sätter igång, symbolerna “CODE” “COOK” and “MICRO” lyser och displayen visar återstående tillagningstid.

Auto-program	Produkt/ funktion	Ställa in alternativ/steg						
		1	2	3	4	5	6	7
A-01	Uppvärmning	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
A-02	Te/kaffe (200 ml)	1 kop	2 kopper	3 kopper				
A-03	Soppa (300 ml)	1 port.	2 port	3 port				
A-04	Gröt	50 g	100 g	150 g				
A-05	Pizza	150 g	300 g	450 g				
A-06	Pasta	100 g	200 g	300 g				
A-07	Tårta	40:00 minuter (max. vikt 475 g), kan ändras.						
A-08	Popcorn	3:45 minuter (max. vikt 100 g), kan ändras.						
A-09	Grillspett	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -10	Skinka	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -11	Bacon	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -12	Fläskkotletter	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -13	Biff	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -14	Chicken nuggets	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -15	Fisk	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -16	Snabbtining	Fri inställning, se under Upptiningsfunktion						

OBS!

- Du kan behöva röra i eller vända på maten efter halva tillagningstiden för att se till att den blir jämnt tillagad.
- Vid tillagning av pasta (program 6) ska du tillsätta kokande vatten före tillagningen.
- Använd ett grillspett av mikrovågssäkert material som t.ex. plast eller trä - aldrig metall – när du lagar kebab (program 9). När halva tillagningstiden har förflutit, ljuder en signal för påminna dig om att vända på maten för att åstadkomma en jämn tillagning.
- Vid tillagning av tårta (program 7) och popcorn (program 8) finns det en standardinställning som du kan ändra genom att trycka två gånger på “Clock/Wei.Adj.” och därefter ställa in en ny tillagningstid (mellan 5 sekunder och 95 minuter) med knappen “Time/Menu”. Den nya tillagningstiden sparas och används nästa gång du använder detta program, såvida du inte återställer den genom att koppla bort strömmen från apparaten.

BARNSÄKERHETSLÅS

Barnsäkerhetslåset förhindrar att små barn använder apparaten. Apparaten kan inte användas när barnsäkerhetslåset är aktiverat. Barnsäkerhetslåset aktiveras genom att du håller knappen "Stop/Cancel" intryckt i 3 sekunder. En signal ljuder och på displayen visas låssymbolen ”LOCK”. Barnsäkerhetslåset inaktiveras genom att du håller knappen "Stop/Cancel" intryckt i 3 sekunder. Låssymbolen försvinner därefter från displayen.

SÄKERHETSFUNKTION

Apparaten har en säkerhetsfunktion som automatiskt avbryter tillagningen om temperaturen i ugnen överstiger 300 °C. Displayen visar felkod E 01 och apparaten avger ljudsignaler. Tryck på knappen "Stop/Cancel" för att återställa felkoden. Vänta tills temperaturen sjunkit till en ofarlig nivå. Nu kan apparaten användas som vanligt.

Om temperaturen i ugnsutrymmet efter 5 minuters tillagning med varmluft eller varmluft/mikrovåg sjunker under 40 °C, visas felkod E 02 och en ljudsignal ljuder. Korrigera problemet och tryck på "Stop/Cancel" för att få bort felkoden. Nu kan apparaten användas som vanligt.

Felkod E 03 visas och apparaten avger ljudsignaler om det blir kortslutning. Korrigera problemet och tryck på "Stop/Cancel" för att få bort felkoden. Nu kan apparaten användas som vanligt.

OBS! Läs alltid igenom säkerhetsinstruktionerna innan du försöker åtgärda ett problem med apparaten!

TIPS FÖR TILLAGNING AV MAT

När du lagar mat i apparaten gäller följande grundregler:

Tillagningstid

Mindre mängder mat tillagas snabbare än större mängder. Om mängden mat dubblas måste tillagningstiden därför ökas till mer än dubbelt så lång tid.

Mindre bitar kött och fisk, och hackade grönsaker tillagas mycket snabbare än större bitar. Därför rekommenderar vi att du skär köttet i bitar som inte är större än 2 x 2 cm om du t.ex. ska göra gulasch, grytor eller liknande.

Matens fasthet är också viktig för tillagningstiden. Ju fastare maten är desto längre tid tar det att tillaga den.

- Hela stekar har längre tillagningstid än grytor.
- En stek tar längre tid än en rätt med köttfärs.

Ju kallare maten är, desto längre blir tillagningstiden. Mat som är rumstempererad tillagas därför snabbare än mat från kylen eller frysen.

Vid tillagning av grönsaker beror tillagningstiden på hur färska grönsakerna är. Kontrollera därför hur grönsakerna verkar och lägg till eller dra ifrån tid.

En kortare tillagningstid i mikrovågsugnen innebär att maten inte tillagas för länge.
- Om det behövs kan du tillsätta lite vatten.
- När du lagar fisk och grönsaker behöver du bara använda mycket lite vatten.

Mikrovågseffekt

Effektinställningen beror på vilken sorts mat som ska lagas.
I de flesta fall lagas maten på full effekt.
- Full effekt används bland annat då man värmer upp mat snabbt, kokar vatten eller liknande.
- Låg effekt används huvudsakligen för att tina mat och tillaga rätter som innehåller ost, mjölk och ägg. (Hela ägg med skal får inte kokas i mikrovågsugnen eftersom de kan explodera.) Dessutom används låg effekt när sista handen läggs vid tillagningen eller för att en rätt ska få behålla en särskild arom.

Allmän information om tillagning

- Om hela måltiden ska tillagas i apparaten, rekommenderar vi att du börjar med de mest kompakta livsmedlen, som potatis. Täck över dem när de är klara och tillaga resten av måltiden.
- De flesta typer av mat bör vara övertäckta. Ett tättslutande lock gör att ånga och fukt stannar kvar, vilket förkortar tillagningstiden. Det gäller särskilt vid tillagning av grönsaker, fiskrätter och grytor. Genom att täcka över maten fördelas värmen bättre och tillagningen går snabbare och resultatet blir bättre.
- För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att maten placeras korrekt eftersom mikrovågorna är starkast mitt i ugnsutrymmet. Om du t.ex. bakar potatis bör potatisarna placeras längs med glastallrikens kant så att de tillagas jämnt.
- För att laga kompakta rätter som kött och fågel jämnt är det viktigt att vända på köttet några gånger.
- Det går att baka i mikrovågsugnen, men inte recept som innehåller jäst.
- När du tillagar mat med ett tjockt skal, t.ex. potatis, äpplen, hela squashfrukter eller kastanjer, bör du nagga skalet för att förhindra att maten exploderar under tillagningen.
- När du lagar mat i en vanlig ugn, försöker du normalt att öppna ugnsluckan så litet som möjligt. Det behövs inte med mikrovågsugn: ingen energi eller särskilt mycket värme försvinner. Det går alltså att öppna ugnsluckan och kontrollera maten hur många gånger som helst.

Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat

- Om du använder apparaten för att värma barnmat eller vätska i en nappflaska måste du alltid röra om maten/vätskan och kontrollera temperaturen ytterst noggrant innan du matar barnet. På så sätt fördelas värmen jämnt och du undviker skållningsskador.
  Locket och/eller nappen måste ALLTID tas av nappflaskan när den placeras i apparaten.
- Om vissa typer av mat värms för länge kan de förkolna och ryka. Om det händer ska du låta ugnsluckan vara stängd och stänga av apparaten helt.
- En del mat med lågt vatteninnehåll, t.ex. choklad i rutor och bakverk med söt fyllning ska värmas försiktigt så att de, eller behållaren, inte förstörs.

ANVÄNDA REDSKAP VID TILLAGNING AV MAT

Innan du börjar tillaga mat i kärl bör du se till att de kärl du vill använda är tillverkade av lämpligt material, eftersom viss sorts plast kan bli mjuk och deformerad, och en del typer av keramik kan gå sönder (särskilt vid tillagning av små mängder mat).

Så här gör du för att testa om ett kärl är lämpligt att använda i mikrovågsugnen:

- Placera maten i apparaten.
- Placera samtidigt ett halvfullt glas vatten i kärlet.
- Starta apparaten och kör den i 15-30 sekunder på full effekt.
- Om kärlet känns mycket hett vid beröring, använd det inte.

Lämpliga redskap och material

När du tillagar mat i en mikrovågsugn bör du HELST använda följande redskap och material:

- Glas och glasskålar
- Stengods (glaserat eller oglaserat). Maten håller sig varm längre i glaserat stengods än i något annat kärl.
- Plastkärl Kan användas för olika slags uppvärmning. Försiktigt! Det går INTE att använda plastkärl som är tillverkade av melamin, polyetylen och fenol.
- Porslin. Allt porslin kan användas i apparaten, dock helst eldfast porslin.
- Eldfasta täckta kärl. Glaskärl med lock som sluter så tätt att ingen ånga kommer ut är perfekta för grönsaker och frukt som du inte lägger till något vatten till (tillagningstiden får dock inte överskrida 5 minuter).
- Stekkärl. Du måste vara mycket försiktig när du använder den här typen av kärl. Värm inte stekkärlet mer än 5 minuter på glastallriken. Lämplig isolering, såsom en värmetestad platta bör läggas mellan stekkärlet och glastallriken för att undvika att glastallriken överhettas.
- Plastfolie för mikrovågsugn kan användas, särskilt till soppor, såser, stuvningar eller till mat som tinas. Plastfolie kan också användas för att löst täcka maten och förhindra att fett o.d. stänker ner ugnsutrymmet.
- Hushållspapper är idealiskt eftersom det absorberar vätska och fett. Till exempel kan man lägga bacon i lager med hushållspapper mellan varje lager. Baconet blir då helt knaperstekt eftersom det inte ligger kvar i sitt eget fett. Hembakat bröd kan tas direkt från frysen, packas in i hushållspapper och värmas i mikrovågsugnen.
- Blött hushållspapper kan användas till fisk eller grönsaker. Om maten täcks över hindras den från att torka ut.
- Smörgåspapper Fisk, stora grönsaker, såsom blomkål, majskolvar och liknande kan packas i smörgåspapper.
- Stekpåsar är perfekta till kött, fisk och grönsaker. De får dock aldrig tillslutas med metallklämmor. Istället kan du använda bomullstråd. Gör små hål i påsen och placera den på en tallrik eller ett glaskärl i apparaten.

Olämpliga redskap och material

När du tillagar mat i en mikrovågsugn ska du INTE använda följande redskap och material:

- Förslutna glasskålar/flaskor med små öppningar eftersom de kan explodera.
- Vanliga termometrar
- Metallfolie/folielådor, eftersom mikrovågorna inte kan tränga igenom materialet och då tillagas inte maten.
- Återvunnet papper, eftersom det kan innehålla små metallflisor som kan orsaka gnistor och/eller brand.
- Slutna burkar/behållare med tättslutande lock, eftersom övertryck kan orsaka att burken/behållaren exploderar.
- Metallklämmor och lock/plastfilm som innehåller metalltrådar kan orsaka gnistor i mikrovågsugnen och måste därför tas bort.
- Skålar/behållare och förpackningsmaterial i metall, såvida de inte är särskilt utformade för att användas i apparaten. Mikrovågorna reflekteras och kan inte tränga igenom metallen.
- Tallrikar, kärl och skålar/behållare med metall-, guld- och silverdekorationer. De kan gå sönder och/eller orsaka gnistor i ugnsutrymmet.

RENGÖRING

När du rengör apparaten bör du tänka på följande:

- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
- Använd aldrig en slipsvamp eller någon form av starka lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten, eftersom de kan skada apparatens in- och utsida. Använd en väl urvriden trasa och varmt vatten. Lite rengöringsmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig.
- Se till att inget vatten rinner ner i ventilationshålen.
- Den roterande glastallriken, axeln, den roterande ringen och ugnsplåten kan diskas för hand eller i diskmaskin.
- Axeln, den roterande ringen och botten inuti apparaten måste göras rena regelbundet så att glastallriken kan snurra fritt.
- Ta inte bort isoleringsplattan (2) från insidan av ugnen!
- Tips: När apparaten har varit i bruk under en längre tid kan ugnsutrymmet börja lukta. Om lukten inte försvinner genom vanlig rengöring kan du lägga några citronklyftor i en kopp och tillaga dem i mikrovågsugnen vid full effekt i 2-3 minuter. Detta är ett effektivt sätt att ta bort lukten.

INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR

Om apparaten inte startar:
- Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt på plats i eluttaget. Om den inte gör det, ta ur stickkontakten, vänta i 10 sekunder och sätt i den i uttaget igen.
- Kontrollera om en säkring har gått eller om reläet har stängts av. Om allt verkar fungera som det ska kan du testa eluttaget genom att ansluta en annan enhet.
- Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd. Är den inte det säkerställer det automatiska säkerhetssystemet genom låshakarna (1) att apparaten inte kan starta.
- Kontrollera om barnsäkerhetslåset är aktiverat (låssymbol visas på displayen). Om barnsäkerhetslåset är aktiverat inaktiverar du det genom att hålla knappen "Stop/Cancel" intryckt i 3 sekunder.
- Kontrollera att apparaten är rätt programmerad.

Om apparaten fortfarande inte fungerar bör du kontakta en reparatör.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:
- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på funktions- och designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se. Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group
www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av den nye lysterapilampen din, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Generell informasjon

- Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
- Apparatet skal bare brukes på tiltenkt måte, dvs. til tilberedning av mat. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.)
- Ovnen er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Ovnen er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
- Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. Apparatet må være jordet.
- Følg alltid instruksene i delen "Tips om tilberedning av mat" og "Kjøkkenredskaper for tilberedning av mat".
- Bruk bare beholdere som er egnet for bruk i vanlig ovn når varmluft og grill kobles inn.
- Slå ikke på ovnen når den er tom. Det må være noe (mat) i apparatet for at det skal kunne absorbere mikrobølger og for å unngå skader. Hvis du vil øve på bruken av de ulike funksjonene, kan du plassere en kopp vann inne i ovnen.
- Ikke bruk apparatet hvis tallerkenringen og glasstallerkenen ikke er montert.
- Tilbered aldri maten direkte på den roterende glasstallerkenen, men bruk en egnet beholder.
- På høyre side av ovnsrommet er det en mica-plate (ligner på papp). Denne må ikke fjernes.
- Ikke plasser apparatet eller ledningen i nærheten av varme områder, for eksempel gassplater eller elektriske kokeplater.
- Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser.
- Ikke bruk apparatet hvis sikkerhetssystemet ikke fungerer. Da kan apparatet slås på selv om døren ikke er lukket. Hvis døren er åpen, kan du bli utsatt for mikrobølgestråling.
- Ikke la døren stå åpen.
- Ikke bruk apparatet hvis det ligger rester av rengjøringsmidler i det.
- Hold øye med barn som er i nærheten av apparatet når det er i bruk. Barn skal ikke bruke apparatet uten tilsyn av en voksen.
- Når grill og varmluft benyttes, kan apparatet bli svært varmt.
- Putt aldri noe inn i ventilasjonsåpningen eller andre åpninger.
- Bruk ikke apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal, eller hvis den er skadet etter støt eller lignende.
- Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må det kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis det ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere maskinen selv. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder.
- Ta kontakt med butikken du kjøpte apparatet i når lyspæren inne i apparatet må byttes ut.

Brannfare!

Vær oppmerksom på følgende, så reduserer du risikoen for at det oppstår brann i ovnsrommet:

- Ikke varm maten for lenge eller ved for høy temperatur, og la ikke ovnen være uten oppsyn hvis papir, plast eller andre brennbare materialer brukes til å redusere tilberedningstiden.
- Metallklips og lokk/folie som inneholder metalltråd, kan forårsake gnister og skal derfor fjernes.
- Oppbevar aldri kokebøker eller andre gjenstander i apparatet.
- Ikke bruk apparatet til å varme olje eller fett.
- Hvis noe i apparatet tar fyr, må døren holdes lukket. Slå straks av ovnen og ta støpselet ut av stikkontakten.

OVERSIKT OVER APPARATETS DELER

1. Låsetapper
2. Mica-plate
3. Roterende aksel
4. Dreiering
5. Roterende glasstallerken
6. Display
7. Betjeningspanel

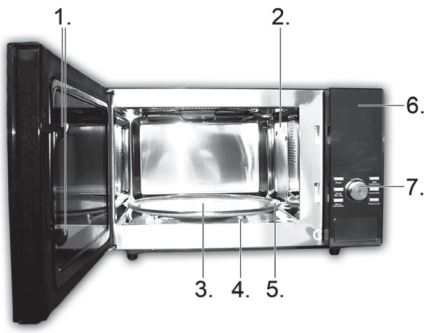

a. "POWER"-knapp
b. "Clock/Wei.Adj."-knapp (innstilling av klokke/vekt)
c. "Micro + Convection"-knapp (mikrobølge + varmluft)
d. "Grill/Comb"-knapp (grill-/ kombinasjonsprogram)
e. "Convection"-knapp (varmluft)
f. "Stop/Cancel"-knapp
g. "Time/Menu"-knapp (tilberedningstid/ meny)
h. Åpne-knapp

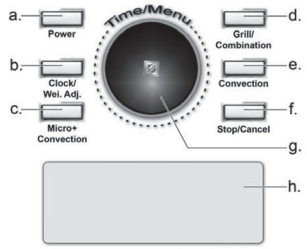

En roterende tallerken i metall er inkludert.

KLARGJØRING AV APPARATET

Hvert eneste apparat blir kontrollert på fabrikken, men av hensyn til sikkerheten bør du kontrollere at apparatet ikke er blitt skadet under transport når du pakker det ut hjemme.

- Kontroller om det finnes synlige skader (f.eks. bulker e.l.), om døren går helt igjen, og om hengslene er i orden.
- Hvis det ser ut som apparatet er skadet, skal du kontakte butikken der du kjøpte det. Ikke bruk apparatet før det er kontrollert av en autorisert fagperson.
- Kontroller at du har fjernet all emballasje innvendig og utvendig før bruk.

Plassering av apparatet

- Apparatet må stå på et flatt underlag som tåler vekten (ca. 19 kg).
- Apparatet egner seg ikke for innbygging. Det må være en klaring på minst 10 cm bak, 5 cm på sidene og 20 cm over ovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
- Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Hvis åpningene tildekkes mens apparatet er i bruk, er det fare for at apparatet overopphetes. Ikke bruk ovnen før den er avkjølt.
- Ikke fjern gummibeina.

Tilkobling

- Apparatet må kobles til vekselstrøm på 230 V og 50 Hz.
  - o Garantien gjelder ikke hvis terrassevarmeren er koblet til feil spenning.
- Når apparatet er tilkoblet, høres en pipetone og "1:01" vises i displayet (6). Klokkesymbolet "CLOCK" lyser.

Innstilling av klokken

1. Hold "Clock/Wei.Adj."-knappen (b) nede i 3 sekunder.
   - o "24 H" vil vises i displayet. Du kan velge mellom 12-timers og 24-timers display ved å trykke på knappen.
2. Slå på "Time/Menu"-knappen (g) for å stille inn timer og trykk på "Clock/Wei. Adj.".
3. Slå på "Time/Menu"-knappen (g) for å stille inn minutter og trykk på "Clock/Wei. Adj.".
4. Kolonet mellom tallene begynner å blinke. Det betyr at klokken virker.

Innsetting av den roterende glasstallerkenen

Kontroller at den roterende glasstallerkenen (5) står riktig på akselen (3) og dreieringen (4) før du begynner å bruke ovnen. De tre tappene på undersiden av glasstallerkenen skal passe inn mellom de tre tappene på akselen. De tre hjulene på dreieringen skal gå rundt i sporet på undersiden av glasstallerkenen.

Før første gangs bruk

Første gang apparatet brukes, kan det være at litt røyk og lukt avgis. Dette skyldes oljerester fra produksjonen og er verken unormalt eller farlig. Lukt kan unngås ved å starte grillprogrammet og la det stå på i noen få minutter. Da forsvinner lukt og røyk. Gjenta fremgangsmåten hvis dette ikke er tilfelle.

BRUKE APPARATET

Enkel betjening

- Trykk på åpneknappen (h) for å åpne ovnsdøren.
- Sett inn maten som skal tilberedes i apparatet, og lukk døren.
- Velg tilberedningsfunksjon slik det beskrives nedenfor, og slå på apparatet.
- Når tilberedningstiden er omme, slås ovnen automatisk av. I displayet står det "End" (slutt), og apparatet piper 4 ganger.

- o Åpne ovnsdøren eller trykk på "Stop/Cancel"-knappen (f) for å tilbakestille displayet og gjøre klart for ny tilberedning.
- o Når døren er åpen, vil klokken igjen vises på displayet.

Forklaring til symbolene

Symbol	Forklaring
ENTER	Apparatet er klart til innstilling
PREH	Forvarming er aktivert
CODE	Automatisk program er aktivert
AMT	Viser autoprogramtrinn
COOK	Tilberedning foregår
CLOCK	Klokken er stilt
CONV	Varmluftsfunksjonen er aktivert
GRILL	Grillfunksjonen er aktivert
MICRO	Mikrobølgefunksjonen er aktivert
DEF	Tining er aktivert
MEM	Flertrinnsinnstilling er aktivert
LOCK	Barnesikring er aktivert

Foreløpig avbryting av tilberedningen

- Du kan når som helst avbryte tilberedningen midlertidig ved å trykke én gang på "Stop/Cancel".
- Hvis du trykker på knappen to ganger, avbrytes tilberedningstiden og valgt program.
- Tilberedningen kan også avbrytes midlertidig ved å åpne døren (praktisk hvis maten må snus).
- Når tilberedningen avbrytes midlertidig, vises en eller flere funksjonsindikatorer på displayet, og klokken viser gjenstående tilberedningstid. Prikkene mellom tallene blinker for å vise at tilberedningen har blitt avbrutt midlertidig.
- Hvis du vil starte tilberedningen på nytt, lukker du døren (hvis den er blitt åpnet) og trykker på "Time/Menu"-knappen.

Andre funksjoner under tilberedning

- Under tilberedning kan du trykke på de ulike knappene for å få frem mikrobølgeeffekt/temperatur/program i displayet (dette gjelder imidlertid ikke ved bruk av grill og automatiske programmer).
  - o Etter 2–3 sekunder går displayet tilbake til å vise gjenværende tilberedningstid.
- Under tilberedning kan du alltid vise klokken ved å trykke på knappen "Clock/ Wei.Adj.".
  - o Etter 2–3 sekunder går displayet tilbake til å vise gjenværende tilberedningstid.
- Hver gang du trykker på en av knappene høres en pipelyd. Hvis du trykker på en knapp som ikke kan aktiveres på dette tidspunktet, høres to pipelyder.
- Apparatet går ut av programmodus etter ca. 30 sekunder uten aktivitet.

Hurtig tilberedning

Hurtig tilberedning gjøres ved full mikrobølgeeffekt i antallet minutter du angir. Den maksimale tilberedningstiden for hurtig tilberedning er 10 minutter.

1. Trykk flere ganger på "Time/Menu"-knappen for å stille inn tilberedningstiden. Hver gang du trykker på knappen, øker tiden med 30 sekunder.
2. Apparatet starter automatisk tilberedning ved full mikrobølgeeffekt etter ca. 2 sekunder. Symbolene "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.
3. Du kan øke tilberedningstiden under tilberedningen ved å trykke på "Time/ Menu"-knappen. Hver gang du trykker på knappen, øker tiden med 30 sekunder.

Manuell tilberedning uten valg av effektnivå

1. Drei "Time/Menu"-knappen med klokken inntil ønsket tilberedningstid vises i displayet.
   - o Minimum tilberedningstid er 5 sekunder og maksimal tid er 95 minutter.
2. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte tilberedning ved full mikrobølgeeffekt.
3. Apparatet starter, symbolene "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Manuell tilberedning – velge effektnivå

1. Trykk på "POWER"-knappen (a) gjentatte ganger for å velge ønsket effekt. Se de ulike nivåene i tabellen nedenfor.
2. Når ønsket effekt vises i displayet, kan du stille inn tilberedningstiden med "Time/Menu"-knappen.
   - o Minimum tilberedningstid er 5 sekunder og maksimal tid er 95 minutter.
3. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolene "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Antall ganger du skal trykke på knapp	Informasjon på display	Mikrobølge-effekt	Steke effekt
1	P – HI	100 %	900 W
2	P – 90	90 %	810 W
3	P – 80	80 %	720 W
4	P – 70	70 %	630 W
5	P – 60	60 %	540 W
6	P – 50	50 %	450 W
7	P – 40	40 %	360 W
8	P – 30	30 %	270 W
9	P – 20	20 %	180 W
10	P – 10	10 %	90 W
11	P – 0	0 %	0 W

Tilberede med varmluft uten forhåndsoppvarming

1. Trykk på "Convection"-knappen (e) gjentatte ganger for å velge ønsket temperatur. Se de ulike temperaturinnstillingene i tabellen nedenfor.
2. Drei "Time/Menu"-knappen til ønsket tid.
   - o Minimum tilberedningstid er 2 minutter (H 02) og maksimal tid er 9 timer og 30 minutter (9H 30).
3. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolene "CONV" og "COOK" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Antall ganger du skal trykke	Temperatur
1	230 °C
2	215 °C
3	200 °C
4	185 °C
5	170 °C
6	155 °C
7	140 °C
8	125 °C
9	110 °C
10	95 °C

Tilberede med varmluft med forhåndsoppvarming

1. Trykk på "Convection"-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket temperatur. Se de ulike temperaturinnstillingene i tabellen ovenfor.
2. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte forhåndsoppvarming.
3. Apparatet gir fra seg en pipelyd og starter. Symbolene "CONV" og "COOK" lyser og symbolet "PREH" blinker. Gjenstående tid vises på skjermen.
4. Når den innstilte temperaturen er nådd, slutter symbolet "PREH" å blinke, og du hører en gjentatt pipelyd til døren åpnes.
5. Åpne ovnsdøren, sett maten inn i ovnen og lukk ovnsdøren igjen.
6. Drei "Time/Menu"-knappen til ønsket tid.
   - o Minimum tilberedningstid er 5 sekunder og maksimal tid er 95 minutter.
7. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte tilberedningen.
8. Apparatet starter, symbolene "CONV" og "COOK" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Grilling

1. Trykk på "Grill/Combination"-knappen (b) én gang for å velge grilling. I displayet vises "G r L".
2. Drei "Time/Menu"-knappen til ønsket tid.
   - o Minimum tilberedningstid er 5 sekunder og maksimal tid er 95 minutter.
3. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolene "GRILL" og "COOK" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

MERK! Grillen er på og har full effekt.

Kombinasjonsprogrammer med mikrobølger og grill

Apparatet har to kombinasjonsprogrammer med mikrobølger og grill.

1. Trykk på "Grill/Combination"-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket kombinasjonsprogram. Se de ulike nivåene i tabellen nedenfor.
2. Drei "Time/Menu"-knappen til ønsket tid.
   - o Minimum tilberedningstid er 5 sekunder og maksimal tid er 95 minutter.
3. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolene "GRILL", "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Antall ganger du skal trykke	Informasjon på display	Mikrobølgee ffekt	Grillfunksjon
2	CO – 1	30 %	70 %
3	CO – 2	55 %	45 %

Kombinasjon av mikrobølger og varmluft

Apparatet har fire programmer som kombinerer mikrobølger og varmluft.

1. Trykk på "Micro + Convection"-knappen (c) gjentatte ganger for å velge ønsket kombinasjonsprogram. Se de ulike nivåene i tabellen nedenfor.
2. Drei "Time/Menu"-knappen til ønsket tid.
   - o Minimum tilberedningstid er 2 minutter (H 02) og maksimal tid er 9 timer og 30 minutter (9H 30).
3. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolene "CONV", "MICRO" og "COOK" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Antall ganger du skal trykke	Informasjon på display
1	230 °C
2	200 °C
3	180 °C
4	150 °C

Tiningsfunksjon

Du kan bruke apparatet til tining av mat ved hjelp av automatisk program nr. 16 (mer informasjon om bruk av automatiske programmer finner du i avsnittet Tilberede ved hjelp av automatiske programmer).

1. Plasser den frosne maten i apparatet.
2. Drei "Time/Menu"-knappen med klokken til "A-16" og "CODE" vises i displayet, og velg opptiningsprogrammet du ønsker.
3. Trykk på "Clock/Wei.Adj.".
4. Velg opptiningstid ved hjelp av "Time/Menu"-knappen.
   - o Minimum tilberedningstid er 5 sekunder og maksimal tid er 95 minutter.
5. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte tiningen.
6. Apparatet starter, symbolene "DEF", "COOK" og "CODE" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

MERK! Du bør snu eller røre i den frosne maten halvveis gjennom den programmerte tiden for at maten skal tines jevnt.

Tilberedning i flere trinn

Apparatet kan utføre inntil tre programmer rett etter hverandre.

Eksempel: Du ønsker å bruke et program for tining, tilberedning med mikrobølger og tilberedning med varmluft uten forhåndsoppvarming, i nevnt rekkefølge.

1. Drei "Time/Menu"-knappen med klokken til "A-16" og "CODE" vises i displayet, og velg opptiningsprogrammet du ønsker.
2. Trykk på "Clock/Wei.Adj.".
3. Velg opptiningstid ved å dreie på "Time/Menu"-knappen.
4. Trykk på "Power"-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket effekt.
   - o "MEM"-symbolet lyser for å vise at minnet er aktivert.
5. Velg tilberedningstid ved hjelp av "Time/Menu"-knappen.
6. Trykk på "Convection"-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket temperatur.
7. Velg tilberedningstid ved hjelp av "Time/Menu"-knappen.
8. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte valgt program for flertrinns tilberedning.
9. Apparatet starter. Displayet viser gjenværende tilberedningstid og de aktuelle symbolene lyser og slokner ettersom de ulike programmene utføres.

MERK! Hvis tineprogrammet skal inngå som en del av flertrinnsprogrammet, må det alltid kjøres først. De øvrige automatiske programmene kan ikke inngå i et flertrinnsprogram.

Tilberedning ved hjelp av auto-menyen

Apparatet har 16 autoprogrammer til forskjellige typer mat (se autokart i tabellen nedenfor).

1. Drei "Time/Menu"-knappen til ønsket automatisk program.
2. Trykk på "Clock/Wei.Adj." for å velge et trinn som passer til en mengde, et tall eller en tid (se tabellen nedenfor).
   - o Hvis du stiller inn et trinn-nummer, vil apparatet automatisk velge riktig tilberedningstid. Dette gjelder imidlertid ikke for program 7 og 8, som bare har ett trinn, eller for program 16, som du kan stille inn tilberedningstiden for manuelt (se tabellen nedenfor).
3. Trykk på "Time/Menu"-knappen for å starte tilberedningen.
4. Apparatet starter, symbolene "CODE", "COOK" og "MICRO" lyser, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Auto-program	Produkt/ funksjon	Innstillingsalternativ/-trinn						
		1	2	3	4	5	6	7
A-01	Gjenoppvarming	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
A-02	Te/kaffe (200 ml)	1 kop	2 kopper	3 kopper				
A-03	Suppe (300 ml)	1 porsj.	2 porsj.	3 porsj.				
A-04	Grøt	50 g	100 g	150 g				
A-05	Pizza	150 g	300 g	450 g				
A-06	Pasta	100 g	200 g	300 g				
A-07	Kake	40:00 minutter (maks. vekt 475 g), kan endres.						
A-08	Popkorn	3:45 minutter (maks. vekt 100 g), kan endres.						
A-09	Grillspyd	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-10	Skinke	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A-11	Bacon	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A-12	Svinekoteletter	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-13	Oksekjøtt	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-14	Kyllingnuggets	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-15	Fisk	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-16	Hurtigtining	Fri innstilling, se Opptiningsfunksjon						

MERK!

- Det kan være nødvendig å røre i eller snu maten når halve tilberedningstiden har gått for å sikre jevn tilberedning.
- Når du koker pasta (program 6), må du først koke opp vann.
- Bruk et grillspyd som er laget av materiale som tåler mikrobølgeovn, som for eksempel plastikk eller tre – aldri metall – når du tilbereder kebab (program 9). Når halve tilberedningstiden har gått, kommer det en pipelyd fra apparatet, slik at du skal huske å snu maten.
- Ved tilberedning av kake (program 7) og popkorn (program 8) er det en standardinnstilling du kan du endre ved å trykke to ganger på "Clock/Wei. Adj."-knappen for deretter å stille inn ny tilberedningstid (mellom 5 sekunder og 95 minutter) med "Time/Menu"-knappen. Den nye tilberedningstiden lagres og brukes neste gang du bruker dette programmet, med mindre du nullstiller det ved å koble apparatet fra strømmen.

BARNESIKRING

Barnesikringen hindrer små barn i å bruke apparatet. Apparatet kan ikke betjenes så lenge barnesikringen er slått på. Barnesikringen slås på ved at du holder "Stop/ Cancel"-knappen inne i 3 sekunder. Du hører et pip og symbolet "LOCK" (låst) vises i displayet. Barnesikringen slås av ved at du holder "Stop/Cancel"-knappen inne i 3 sekunder. Nøkkelsymbolet forsvinner da fra displayet.

SIKKERHETSFUNKSJON

Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som automatisk avbryter tilberedningen dersom temperaturen i ovnen overstiger 300 °C. Displayet viser feilkode E 01, og apparatet gir fra seg en pipelyd. Trykk på "Stop/Cancel"-knappen for å tilbakestille feilkoden. Vent til temperaturen har nådd et forsvarlig nivå. Nå kan apparatet brukes som vanlig.

Hvis temperaturen i ovnsrommet faller under 40 °C etter 5 minutter med tilberedning med varmluft eller varmluft/mikrobølge, vises feilkode E 02 og det høres en pipelyd. Utbedre problemet og trykk på "Stop/Cancel" for å tilbakestille feilkoden. Nå kan apparatet brukes som vanlig.

Feilkode E 03 vises og apparatet avgir en pipelyd hvis det oppstår en kortslutning. Utbedre problemet og trykk på "Stop/Cancel" for å tilbakestille feilkoden. Nå kan apparatet brukes som vanlig.

MERK! Les alltid sikkerhetsinstruksene før du prøver å utbedre et problem på apparatet.

TIPS OM TILBEREDNING AV MAT

Når du tilbereder mat i apparatet, gjelder følgende grunnregler:

Tilberedningstid

Små mengder mat tilberedes mye hurtigere enn store mengder. Hvis mengden mat dobles, må tilberedningstiden mer enn dobles.

Små kjøtt- og fiskestykker samt oppdelte grønnsaker tilberedes hurtigere enn store stykker. Derfor anbefales det, hvis du for eksempel ønsker å lage gulasj, lapskaus eller liknende, at du ikke deler opp kjøttet i større stykker enn 2 x 2 cm.

Hvor kompakt maten er, spiller også en viktig rolle når det gjelder tilberedningstiden. Jo mer kompakt maten er, desto lengre tid tar det å tilberede den.

- Hele kjøttstykker trenger lengre tilberedningstid enn retter som er oppdelt i små biter.
- Et helt kjøttstykke trenger lengre tilberedningstid enn en rett med kjøttdeig.

Jo kaldere maten er, desto lengre tilberedningstid er nødvendig. Mat med romtemperatur blir derfor hurtigere ferdig enn mat fra kjøleskap eller fryser.

Når grønnsaker skal tilberedes, avhenger tilberedningstiden av hvor friske de er. Derfor må du sjekke grønnsakene og eventuelt legge til eller trekke fra litt tid.

En kort tilberedningstid i mikrobølgeovnen betyr at maten ikke tilberedes for lenge.
- Litt vann kan tilsettes etter behov.
- Når fisk eller grønnsaker tilberedes, trenger du bare å tilsette minimalt med vann.

Mikrobølgeeffekt

Innstilling av mikrobølgeeffekt avhenger av tilstanden til maten som skal tilberedes. I de fleste tilfeller tilberedes maten ved full effekt.
- Full effekt benyttes blant annet til å varme opp mat hurtig, koke vann og lignende.
- Lav effekt brukes alltid til å tine opp mat og tilberede retter som inneholder ost, melk eller egg. (Hele egg med skall kan ikke kokes i mikrobølgeovnen, fordi eggene kan eksplodere.) I tillegg brukes lave effektinnstillinger til å gjøre ferdig og beholde aromaen i en rett.

Generell informasjon om tilberedning

- Hvis hele måltidet skal tilberedes i apparatet, anbefales det at du begynner med den mest kompakte maten, for eksempel potetene. Når de er ferdige, dekker du dem til mens resten av maten tilberedes.
- De fleste typer mat bør dekkes til. Et lokk som sitter godt, holder på damp og fuktighet. Dette reduserer tilberedningstiden i apparatet. Dette gjelder spesielt når grønnsaker, fisk og gryteretter tilberedes. Når maten tildekkes, distribueres varmen bedre. Dette gir et hurtigere og bedre resultat.
- For å oppnå et best mulig resultat er det viktig å plassere maten korrekt i ovnen, da mikrobølgene har høyest effekt midt i ovnen. Hvis du for eksempel skal bake poteter, bør du plassere dem langs kanten av den roterende glasstallerkenen slik at de tilberedes likt.
- Når du skal tilberede kompakte retter likt, for eksempel kjøtt eller fjærfe, er det viktig å snu kjøttstykkene noen få ganger.
- Du kan bake i mikrobølgeovnen, men ikke med oppskrifter som inneholder gjær.
- Når mat med tykt skall tilberedes, for eksempel poteter, epler, hel squash eller kastanjer, bør du stikke hull i skallet for å hindre at de sprekker under tilberedning.
- Når du tilbereder mat i en vanlig ovn, unngår du vanligvis å åpne døren unødig. Dette gjelder ikke for mikrobølger på grunn av følgende: Ingen energi eller betydelige mengder varme går tapt. Du kan med andre ord åpne ovnsdøren og se på maten så ofte du ønsker.

Viktige sikkerhetsregler ved tilberedning av mat

- Hvis du bruker apparatet til å varme opp babymat eller -drikke i en tåteflaske, må du alltid røre i maten/drikken og sjekke temperaturen nøye før du gir maten/drikken til barnet. Det gjør at varmen fordeles jevnt, og at skoldeskader unngås. Lokket og/eller smokken må IKKE være satt på tåteflasken når den settes i apparatet.
- Hvis enkelte typer mat varmes opp for lenge, kan de bli forkullet eller avgi røyk. Hvis dette skjer, skal du la døren være igjen og slå apparatet helt av.
- Enkelte typer mat med lavt vanninnhold, for eksempel småkaker med sjokolade og terter med søtt fyll, bør varmes opp forsiktig, hvis ikke kan maten eller beholderen bli ødelagt.

KJØKKENREDSKAPER FOR TILBEREDNING AV MAT

Før du begynner å tilberede mat i beholdere, bør du sjekke at beholderne du ønsker å bruke, er laget ev egnet materiale. Enkelte typer plast kan bli bløt eller deformert, mens enkelte typer keramikk kan sprekke (spesielt når små mengder mat tilberedes).

Slik tester du om en beholder kan brukes i en mikrobølgeovn:

- Plasser beholderen i apparatet.
- Sett samtidig et halvfullt vannglass i beholderen.
- Start apparatet og la det gå i 15–30 sekunder på maksimal effekt.
- Du skal ikke bruke en beholder dersom den blir svært varm å ta på.

Egnede redskaper og materialer

Når du tilbereder mat i mikrobølgeovn, bør du FORTRINNSVIS bruke følgende redskaper og materialer:
- Glass og glassboller.
- Steintøy, glassert eller uglassert: Maten holder seg lengst varm i glassert steintøy.
- Plastbeholdere: Kan brukes til mange oppvarmingsformål. Forsiktig! Plastbeholdere som er laget av melamin, polyetylen og fenol, må IKKE brukes.
- Porselen: Alle typer porselen kan brukes i apparatet, men ildfast porselen er å foretrekke.
- Ildfaste tallerkener med lokk: Glasstallerkener med lokk som er så tette at damp ikke slipper ut, er ideelle til grønnsaker og frukt som ikke tilsettes vann, men tilberedningstiden må ikke overstige 5 minutter.
- "Bruningsfat" for mikrobølgeovn ("browning dish") Du må være veldig forsiktig når du bruker denne typen fat. Varm aldri opp et bruningsfat i mer enn 5 minutter på den roterende tallerkenen. Egnet isolering, for eksempel en varmetestet tallerken, bør plasseres mellom bruningsfatet og den roterende tallerkenen for å hindre overoppvarming.
- Stekefilm for mikrobølgeovn kan benyttes, særlig til supper, sauser og stuinger, eller til å tine opp mat. Slik folie kan også brukes som løst deksel for å forhindre at fett osv. spruter i ovnsrommet.
- Kjøkkenpapir: Er ideelt fordi det absorberer fuktighet og fett. For eksempel bacon kan legges lagvis med kjøkkenpapir mellom hvert lag. Da blir baconet helt sprøtt, og det bader ikke i sitt eget fett. Hjemmebakt brød kan tas rett ut av fryseren, pakkes inn i kjøkkenpapir og varmes i mikrobølgeovnen.
- Vått kjøkkenpapir: Kan benyttes til fisk og grønnsaker. Når maten dekkes til, tørker den ikke ut.
- Matpapir kan brukes til å pakke inn fisk og store grønnsaker, for eksempel blomkål, maiskolber og liknende.
- Stekeposer: Er ideelle til kjøtt, fisk og grønnsaker. De må imidlertid ikke lukkes med metallklips. Bomullstråd bør brukes i stedet. Stikk små hull i posen, og sett den inn i apparatet på en tallerken eller glasstallerken.

Uegnede redskaper og materialer

Når du tilbereder mat i mikrobølgeovn, skal du IKKE bruke følgende redskaper og materialer:

- Forseglede glass/flasker med små åpninger: De kan eksplodere.
- Termometre til vanlig bruk
- Sølvfolie/foliefat fordi mikrobølgene ikke kan trenge gjennom materialet og maten blir ikke tilberedt.
- Resirkulert papir: Det kan inneholde metallspon som kan forårsake gnister og/eller brann.
- Gjenlukkede bokser/beholdere med forseglede lokk: Det høye trykket kan føre til at boksen/beholderen eksploderer.
- Metallklips og lokk/folie som inneholder metalltråder: Metall kan forårsake gnister i mikrobølgeovnen og må derfor fjernes før tilberedning.
- Metallboller/-beholdere og innpakning: Unngå dem med mindre de er spesiallaget for bruk i apparatet. Mikrobølgene reflekteres og kan ikke trenge gjennom metallet.
- Tallerkener, fat og boller/beholdere med dekorasjoner av metall, gull og sølv: De kan bli ødelagt og/eller forårsake gnister i ovnsrommet.

RENGJØRE MASKINEN

Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av apparatet:

- Slå av apparatet og trekk ut støpslet fra stikkontakten før rengjøring.
- Bruk aldri skuresvamp eller andre former for sterke eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet. Slike midler kan ripe opp og ødelegge apparatets inner- og ytterflater. Bruk en godt oppvridd klut og varm vann. Bruk litt vaskemiddel hvis apparatet er svært skittent.
- Pass på at det ikke kommer vann i luftekanalene.
- Den roterende glasstallerkenen, akselen, tallerkenringen og bakebrettet kan vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin.
- Rengjør akselen, dreieringen og bunnen i apparatet med jevne mellomrom, slik at den roterende glasstallerkenen kan gå rundt uten problemer.
- Ikke fjern mica-platen (2) på innsiden av ovnen.
- Tips: Når ovnen har vært brukt en tid, kan det begynne å lukte fra ovnsrommet. Hvis lukten ikke fjernes med vanlig rengjøring, legger du et par sitronskiver i en kopp og lar dem stå i mikrobølgeovnen i 2-3 minutter ved full effekt. Dette er en effektiv måte å bli kvitt lukten på.

FØR EVENTUELL REPARASJON AV OVNEN

Slik gjør du hvis apparatet ikke starter:
- Kontroller at støpselet er skjøvet helt inn i stikkontakten. Ta ut støpselet, vent i 10 sekunder og sett det inn igjen, hvis dette ikke er tilfelle.
- Kontroller om en sikring har gått, eller om releet er slått av. Kontroller at selve støpselet fungerer ved å koble til et annet apparat, hvis dette ikke er årsaken.
- Kontroller at ovnsdøren er ordentlig lukket. Hvis den ikke er det, sørger det automatiske sikkerhetssystemet og låsearmene (1) for at apparatet ikke kan startes.
- Kontroller om barnesikringen er aktivert (et lås-symbol vises i displayet). Hvis barnesikringen er aktivert, slår du den av ved å holde "Stop/Cancel"-knappen inne i 3 sekunder.
- Kontroller at apparatet er programmert riktig.

Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer, bør du kontakte en reparatør.

MILJØINFORMASJON

Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder ikke
- Hvis instruksjonene over ikke følges
- Hvis apparatet har blitt endret
- hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet
- hvis det har oppstått feil som en følge av feil i strømforsyningen

Vi prøver hele tiden å utvikle våre produkters funksjon og utforming, derfor forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu. Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.

Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.eu

Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Yleistä

- Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
- Käytä vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen eli ruoanvalmistukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
- Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. Laite tulee maadoittaa.
- Noudata aina ohjeita, jotka annetaan kappaleissa "Vinkkejä ruoanvalmistukseen" ja "Ruoanvalmistuksessa käytettävät välineet".
- Kun käytät kiertoilma- tai grillitoimintoa, käytä vain tavalliseen uuniin soveltuvia astioita.
- Älä käynnistä laitetta tyhjänä. Laitteessa on oltava jotakin (ruokaa), johon mikroaallot voivat imeytyä. Muutoin laite voi vaurioitua. Jos haluat kokeilla uunin eri toimintoja, aseta uuniin kupillinen vettä.
- Älä käytä laitetta, jos pyörivä lasinen kuumennusalusta ja sen rengas eivät ole asennettuina.
- Älä koskaan kypsennä ruokaa pelkän kuumennusalustan päällä, vaan käytä aina sopivaa astiaa.
- Uunin oikealla puolella on kiillelevy (muistuttaa pahvia); sitä ei saa poistaa.
- Älä sijoita laitetta tai virtajohtoa kuumaan paikkaan, kuten keittolevyjen tai kaasulieden polttimien lähelle.
- Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa.
- Älä käytä laitetta, jos oven turvalukitusjärjestelmä ei toimi, koska tällöin laitteeseen voi kytkeä virran oven ollessa auki. Jos ovi on auki uunin ollessa toiminnassa, voit altistua mikroaaltosäteilylle.
- Älä nojaa auki olevaan oveen.
- Älä käytä uunia, jos sen sisällä on puhdistusainejäämiä.
- Valvo laitteen lähellä olevia lapsia, kun laitetta käytetään. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Grilli- tai kiertoilmatoimintoa käytettäessä laite saattaa kuumentua voimakkaasti.
- Älä aseta mitään ilmanvaihtoaukkoihin tai muihin aukkoihin.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut esimerkiksi voimakkaan iskun seurauksena.
- Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.
- Kun laitteen sisällä oleva lamppu pitää vaihtaa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Palovaara!

Noudata seuraavia ohjeita, jotta uuni ei syty palamaan:

- Älä kypsennä ruokaa liian kauan tai liian suurella teholla. Valvo kypsennystä, jos käytät laitteessa paperia, muovia tai muuta syttyvää materiaalia, jonka tarkoitus on lyhentää kypsennysaikaa.
- Poista metallisulkimet sekä metallilankoja sisältävät kannet ja kalvot, sillä ne voivat aiheuttaa kipinöitä.
- Älä säilytä keittokirjoja tai muita esineitä laitteen sisällä.
- Älä koskaan kuumenna laitteessa öljyä tai rasvaa.
- Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät tuleen, pidä ovi suljettuna. Kytke virta pois välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta.

LAITTEEN PÄÄOSAT

1. Kannen nastat
2. Kiillelevy
3. Pyöritysakseli
4. Pyörivä rengas
5. Pyörivä lasinen kuumennusalusta
6. Näyttö
7. Ohjauspaneeli

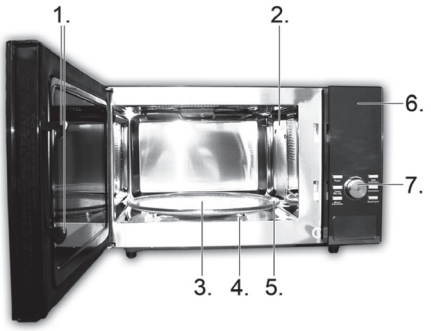

a. Power-painike (virta)
b. Clock/Wei.Adj.-painike (kello / painon asetus)
c. Micro + Convection -painike (mikroaalto + kiertoilma)
d. Grill/Combination (grilli-/ yhdistelmätoiminto)
e. Convection-painike (kuuma ilma)
f. Stop/Cancel-painike (pysäytä/ peruuta)
g. Time/Menu-painike (aika/valikko)
h. Avauspainike

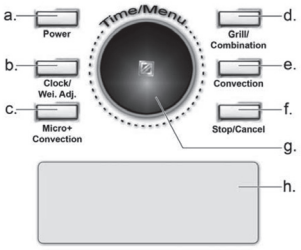

Metallinen kuumennusalusta sisältyy pakkaukseen.

LAITTEEN VALMISTELU

Kaikki laitteet on tarkistettu tehtaalla ennen toimitusta. Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, tarkista kuitenkin turvallisuussyistä huolellisesti, ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.

- Tarkista, ettei laitteessa ole näkyviä vaurioita (kuten lommoja), ja että ovi sulkeutuu kunnolla ja saranat ovat kunnossa.
- Jos laitteessa on vaurioita, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit sen. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen kunnon.
- Tarkista ennen laitteen käyttämistä, että olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit sekä laitteen sisä- että ulkopuolelta.

Laitteen sijoittaminen

- Laite pitää asettaa tasaiselle pinnalle, joka kestää laitteen painon (n. 19 kg).
- Laite ei sovellu upotusasennukseen. Jätä tyhjää tilaa laitteen taakse vähintään 10 cm, sivuille 5 cm ja yläpuolelle 20 cm, jotta laitteen ilmanvaihto toimii hyvin.
- Tarkista, että kotelon tuuletusaukkoja ei peitä mikään. Jos ne ovat peitossa, kun laitetta käytetään, laite saattaa ylikuumentua. Laitetta ei saa käyttää, ennen kuin se on jäähtynyt.
- Älä poista kumijalkoja.

Kytkeminen

- Kytke laite 230 voltin sähköverkkoon (vaihtovirtaverkkoon), jonka taajuus on 50 Hz.
  - o Takuu ei ole voimassa, jos laite kytketään sähköverkkoon, jossa on väärä jännite.
- Uunin kytkeytyessä päälle uuni antaa äänimerkin ja näyttöön (6) ilmestyy teksti ”1:01”. Kellon symboli (CLOCK) syttyy.

Kellonajan asettaminen

1. Paina Clock/Wei.Adj.-painiketta (b) kolmen sekunnin ajan.
   - o Näyttöön tulee teksti ”24 H”, ja voit valita 12 tai 24 tunnin kellon välillä painamalla samaa painiketta.
2. Aseta tunnit kääntämällä Time/Menu-painiketta (g) ja paina tämän jälkeen Clock/Wei.Adj.-painiketta.
3. Aseta minuutit kääntämällä Time/Menu-painiketta (g) ja paina tämän jälkeen Clock/Wei.Adj.-painiketta.
4. Lukujen välillä oleva kaksoispiste alkaa vilkkua kellon toiminnan osoittamiseksi.

Lasisen kuumennusalustan asettaminen paikalleen

Tarkista ennen laitteen käyttöä, että pyörivä lasinen kuumennusalusta (5) on kiinnitetty oikein pyöritysakselin (3) ja pyörivän renkaan (4) päälle. Pyörivän lasisen kuumennusalustan alla olevan kolmen lukitustapin pitäisi sopia yhteen pyöritysakselin kolmen lukitustapin kanssa. Pyörivän renkaan kolmen rullan pitäisi kulkea lasisen kuumennusalustan alapuolta kiertävässä urassa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Laite voi savuta tai haista hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä johtuu valmistuksesta jääneistä öljynjäämistä eikä ole epänormaalia tai vaarallista. Hajut voidaan poistaa käynnistämällä grilliohjelma muutaman minuutin ajaksi. Tämän jälkeen savua ja hajuja ei pitäisi enää esiintyä. Jos savu ja haju ei katoa, toista menettely uudelleen.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Peruskäyttö

- Avaa mikroaaltouunin ovi painamalla avauspainiketta (h).
- Aseta kypsennettävä ruoka laitteeseen ja sulje ovi.
- Valitse kypsennystoiminto alla kuvatun mukaisesti ja käynnistä laite.
- Uunista katkeaa virta automaattisesti, kun asetettu kypsennysaika on kulunut. Näyttöön ilmestyy ”End”, ja laite antaa neljä äänimerkkiä.
  - o Avaa uunin ovi tai paina Stop/Cancel-painiketta (f) nollataksesi näytön valmiiksi uutta asetusta varten.
  - o Kun ovi avataan, näyttöön ilmestyy jälleen kellonaika.

Näytön toimintosymbolit

Merkki	Merkitys
ENTER	Laitteeseen voi tehdä asetuksia
PREH	Esilämmitys on käynnissä
CODE	Automaattiohjelma on käynnissä
AMT	Näyttää automaattiohjelman vaiheet
COOK	Kypsennys käynnissä
CLOCK	Kello on asetettu
CONV	Kiertoilmatoiminto on käytössä
GRILL	Grillitoiminto on käytössä
MICRO	Mikroaaltokypsytys on käytössä
DEF	Sulatus on käytössä
MEM	Monivaiheasetus on käytössä.
LOCK	Lapsilukko on käytössä

Kypsennyksen väliaikainen keskeytys

- Voit keskeyttää kypsennyksen milloin tahansa painamalla kerran Stop/Cancel-painiketta.
- Jos painat painiketta kahdesti, valittu kypsennysaika ja ohjelma peruuntuvat.
- Voit myös keskeyttää kypsennyksen väliaikaisesti avaamalla oven. (Tämä on käytännöllistä, jos ruokaa täytyy kääntää.)
- Jos kypsentäminen keskeytetään väliaikaisesti, näytössä näkyy yksi tai useampi toimintomerkkivalo ja kello näyttää jäljellä olevan kypsennysajan. Numeroiden välissä oleva kaksoispiste vilkkuu sen merkiksi, että kypsytys on keskeytetty.
- Jos uunin ovi on avattu, voit jatkaa kypsennystä sulkemalla uunin oven ja painamalla uudelleen Time/Menu-painiketta.

Muita kypsennyksen aikaisia toimintoja

- Kypsennyksen aikana mikroaaltoteho/lämpötila/ohjelma näkyy niiden painikeita painamalla (tätä toimintoa ei ole grilli- ja automaattiohjelmissa).
  - o Näyttöön palautuu 2–3 sekunnin kuluttua jäljellä oleva kypsennysaika.
- Kypsennyksen aikana kellonajan saa näyttöön painamalla Clock/Wei.Adj.-painiketta.
  - o Näyttöön palautuu 2–3 sekunnin kuluttua jäljellä oleva kypsennysaika.
- Laite antaa äänimerkin aina, kun painat jotakin painiketta. Jos painat painiketta, jota ei voida käyttää sillä hetkellä, laite antaa kaksi äänimerkkiä.
- Laite poistuu ohjelmointitilasta, kun mitään ei tehdä noin 30 sekuntiin.

Pikakypsennys

Pikakypsennystä käytettäessä mikroaaltouuni toimii täydellä teholla asettamasi minuuttimäärän ajan. Pikakypsennysajaksi voi valita enintään 10 minuuttia.

1. Valitse kypsennysaika painamalla Time/Menu-painiketta toistuvasti. Jokainen painallus pidentää kypsennysaikaa 30 sekunnilla.
2. Laite aloittaa automaattisesti kypsennyksen täydellä mikroaaltoteholla noin 2 sekunnin jälkeen. Merkit MICRO ja COOK syttyvät, ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.
3. Voit lisätä kypsennysaikaa kypsennyksen aikana painamalla Time/Menu-painiketta. Jokainen painallus pidentää kypsennysaikaa 30 sekunnilla.

Manuaalinen kypsennys ilman tehotason valintaa

1. Käännä Time/Menu-painiketta myötäpäivään, kunnes haluamasi kypsennysaika näkyy näytöllä.
   - o Pienin asetus on 5 sekuntia ja suurin 95 minuuttia.
2. Paina Time/Menu-painiketta aloittaaksesi kypsennyksen täydellä mikroaaltoteholla.
3. Laite käynnistyy, merkit MICRO ja COOK syttyvät ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.

Manuaalinen tehotason valinta

1. Valitse haluamasi teho painamalla POWER-painiketta (a) toistuvasti. Oheisessa taulukossa on esitetty eri tehotasot.
2. Kun näytössä näkyy haluttu teho, aseta kypsennysaika Time/Menu-painikkeella.
   - o Pienin asetus on 5 sekuntia ja suurin 95 minuuttia.
3. Aloita kypsennys painamalla Time/Menu-painiketta.
4. Laite käynnistyy, merkit MICRO ja COOK syttyvät ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.

Painokertojen määrä	Näyttöteksti	Mikroaalto teho	Ruoan kypsennys teho
1	P – HI	100 %	900 W
2	P – 90	90 %	810 W
3	P – 80	80 %	720 W
4	P – 70	70 %	630 W
5	P – 60	60 %	540 W
6	P – 50	50 %	450 W
7	P – 40	40 %	360 W
8	P – 30	30 %	270 W
9	P – 20	20 %	180 W
10	P – 10	10 %	90 W
11	P – 0	0 %	0 W

Kiertoilmalla kypsentäminen ilman esilämmitystä

1. Valitse haluamasi lämpötila painamalla toistuvasti Convection-painiketta (e). Oheisessa taulukossa on esitetty eri asetukset.
2. Valitse haluamasi kypsennysaika kääntämällä Time/Menu-painiketta.
   - o Pienin asetus on 2 minuuttia (H 02) ja suurin 9 tuntia 30 minuuttia (9H 30).
3. Aloita kypsennys painamalla Time/Menu-painiketta.
4. Laite käynnistyy, merkit CONV ja COOK syttyvät ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.

Painokertojen määrä	Lämpötila
1	230 ºC
2	215 ºC
3	200 ºC
4	185 ºC
5	170 ºC
6	155 ºC
7	140 ºC
8	125 ºC
9	110 ºC
10	95 ºC

Kiertoilmalla kypsentäminen esilämmityksen kanssa

1. Valitse haluamasi lämpötila painamalla toistuvasti Convection-painiketta. Edellä olevassa taulukossa on esitetty eri asetukset.
2. Aloita esilämmitys painamalla Time/Menu-painiketta.
3. Laite käynnistyy ja antaa merkkiäänen. CONV- ja COOK-symbolit syttyvät ja PREH-symboli vilkkuu. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
4. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, PREH-symboli lakkaa vilkkumasta, ja mikroaaltouunin merkkiääni soi toistuvasti, kunnes sen ovi avataan.
5. Avaa uunin ovi, aseta ruoka uuniin ja sulje ovi.
6. Valitse haluamasi kypsennysaika kääntämällä Time/Menu-painiketta.
   - o Pienin asetus on 5 sekuntia ja suurin 95 minuuttia.
7. Aloita kypsennys painamalla Time/Menu-painiketta.
8. Laite käynnistyy, merkit CONV ja COOK syttyvät ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.

Grillitoiminto

1. Valitse grillitoiminto painamalla kerran Grill/Combination-painiketta (b). Näyttöön ilmestyy "G r L".
2. Valitse haluamasi kypsennysaika kääntämällä Time/Menu-painiketta.
   - o Pienin asetus on 5 sekuntia ja suurin 95 minuuttia.
3. Aloita kypsennys painamalla Time/Menu-painiketta.
4. Laite käynnistyy, merkit GRILL ja COOK syttyvät ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.

HUOM.! Grilli toimii täydellä teholla.

Yhdistelmäohjelmat mikroaalto- ja grillitoiminnolla:

Laitteessa on kaksi yhdistelmäohjelmaa mikroaalloille ja grillille.

1. Valitse haluamasi yhdistelmäohjelma painamalla toistuvasti Grill/Combination-painiketta. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri tehotasot.
2. Valitse haluamasi kypsennysaika kääntämällä Time/Menu-painiketta.
   - o Pienin asetus on 5 sekuntia ja suurin 95 minuuttia.
3. Aloita kypsennys painamalla Time/Menu-painiketta.
4. Laite käynnistyy, merkit GRILL, MICRO ja COOK syttyvät ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.

Painokertojen määrä på knapp	Näyttöteksti	Mikroaaltoteho	Grillitoiminto
2	CO – 1	30 %	70 %
3	CO – 2	55 %	45 %

Yhdistetty toiminta (mikroaaltoteho ja kiertoilma)

Laitteessa on neljä yhdistelmäohjelmaa mikroaaltoteholle ja kiertoilmalle.

1. Valitse haluamasi yhdistelmäohjelma painamalla toistuvasti Micro + Convection -painiketta (c). Oheisessa taulukossa on esitetty eri tehotasot.
2. Valitse haluamasi kypsennysaika kääntämällä Time/Menu-painiketta.
   - o Pienin asetus on 2 minuuttia (H 02) ja suurin 9 tuntia 30 minuuttia (9H 30).
3. Aloita kypsennys painamalla Time/Menu-painiketta.
4. Laite käynnistyy, merkit CONV, MICRO ja COOK syttyvät ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.

Painokertojen määrä	Näyttöteksti
1	230 ºC
2	200 ºC
3	180 ºC
4	150 ºC

Sulatus

Voit sulattaa ruokaa laitteella käyttämällä automaattiohjelmaa 16 (lisätietoa automaattiohjelmista on kohdassa Kypsentäminen automaattiohjelmilla).

1. Laita jäinen ruoka uuniin.
2. Valitse sulatusohjelma kääntämällä Time/Menu-painiketta myötäpäivään, kunnes "A-16" ja "CODE" -tekstit ilmestyvät näyttöön.
3. Paina Clock/Wei.Adj.-painiketta.
4. Aseta sulatusaika Time/Menu-painikkeella.
   - o Pienin asetus on 5 sekuntia ja suurin 95 minuuttia.
5. Aloita sulatus painamalla Time/Menu-painiketta.
6. Laite käynnistyy, merkit DEF, COOK ja CODE syttyvät ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva sulatusaika.

HUOM.! Jotta ruoka sulaisi tasaisesti, käännä tai sekoita jäisiä tuotteita, kun ohjelmoidusta ajasta on kulunut puolet.

Monivaiheinen kypsennys

Laitteella voi ajaa enimmillään kolme ohjelmaa peräkkäin.

Esimerkki: Haluat valita ohjelman, jossa aluksi sulatetaan ja sitten kypsennetään ensin mikroaalloilla ja lopuksi kiertoilmalla ilman esilämmitystä, edellä mainitussa järjestyksessä.

1. Valitse sulatusohjelma kääntämällä Time/Menu-painiketta myötäpäivään, kunnes "A-16" ja "CODE" -tekstit ilmestyvät näyttöön.
2. Paina Clock/Wei.Adj.-painiketta.
3. Aseta sulatusaika kääntämällä Time/Menu-painiketta.
4. Valitse haluamasi teho painamalla toistuvasti Power-painiketta.
   - o Merkki MEM syttyy osoittamaan muistin olevan käytössä.
5. Aseta kypsennysaika Time/Menu-painikkeella.
6. Valitse haluamasi lämpötila painamalla toistuvasti Convection-painiketta.
7. Aseta kypsennysaika Time/Menu-painikkeella.
8. Aloita kypsennys valitulla monivaiheohjelmalla painamalla Time/Menu-painiketta.
9. Laite käynnistyy, näytöllä näkyy jäljellä oleva kypsennysaika ja valintojen mukaiset merkit syttyvät ja sammuvat eri ohjelmien vaiheiden mukaan.

HUOM.! Jos haluat käyttää sulatusohjelmaa osana monivaiheista ohjelmaa, sen pitää aina olla ensimmäinen vaihe. Jäljellä olevia automaattiohjelmia ei voida käyttää monivaiheisen ohjelman osana.

Kypsennys automaattivalikon avulla

Laitteessa on 16 automaattiohjelmaa eri ruokatyyppejä varten (katso automaattiohjelmien luettelo alla olevasta taulukosta).

1. Valitse haluamasi automaattiohjelma kääntämällä Time/Menu-painiketta.
2. Valitse määrää, numeroa tai aikaa vastaava vaihe (katso oheinen taulukko) painamalla Clock/Wei.Adj.-painiketta.
   - o Kun valitset vaiheen numeron, laite valitsee oikean kypsennysajan automaattisesti. Tämä ei kuitenkaan koske ohjelmia 7 ja 8, joissa on vain yksi vaihe, eikä ohjelmaa 16, jonka kypsennysajan voit säätää manuaalisesti (katso alla oleva taulukko).
3. Aloita kypsennys painamalla Time/Menu-painiketta.
4. Laite käynnistyy, merkit CODE, COOK ja MICRO syttyvät ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.

Automaattiohjelma	Tuote/toiminto	Asetusvaihtoehdot/vaihe						
		1	2	3	4	5	6	7
A-01	Uudelleenlämmitys	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
A-02	Tee/kahvi (200 ml)	1 kuppi	2 kuppia	3 kuppia				
A-03	Keitto (300 ml)	1 annos	2 annosta	3 annosta				
A-04	Puuro	50 g	100 g	150 g				
A-05	Pizza	150 g	300 g	450 g				
A-06	Pasta	100 g	200 g	300 g				
A-07	Kakku	40 min (enimmäispaino 475 g), voidaan muuttaa.						
A-08	Popcorn	3 min 45 s (enimmäispaino 100 g), voidaan muuttaa.						
A-09	Grillivartaat	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -10	Kinkku	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -11	Pekoni	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -12	Sianlihakyljykset	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -13	Naudanliha	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -14	Kananugetit	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -15	Kala	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -16	Nopea sulatus	Vapaa asetus, katso kohta Sulatustoiminto						

HUOM.!

- Hämmennä tai käännä ruokaa tarvittaessa, kun puolet kypsennysajasta on kulunut, jotta ruoka kypsentyy tasaisesti.
- Kun kypsennät pastaruokia (ohjelma 6), lisää niihin kiehuvaa vettä ennen kypsennyksen aloittamista.
- Kun kypsennät kebab-ruokia (ohjelma 9), käytä mikroaaltoturvallisesta materiaalista, kuten muovista tai puusta (ei koskaan metallista), valmistettua varrasta. Kun puolet kypsennysajasta on kulunut, laite antaa äänimerkin muistuttaakseen sinua ruuan hämmentämisestä, jotta se kypsentyy tasaisesti.
- Kun kypsennät kakkua (ohjelma 7) tai popcornia (ohjelma 8), laitteen vakioasetusta voi muuttaa painamalla Clock/Wei.Adj.-painiketta kahdesti ja asettamalla uuden kypsennysajan (5 s – 95 min) Time/Menu-painikkeella. Uusi kypsennysaika tallentuu muistiin ja on käytössä seuraavan kerran ohjelmaa käyttäessäsi, ellet nollaa sitä irrottamalla laitetta virtalähteestä.

LAPSILUKITUS

Lapsilukitus estää pieniä lapsia käyttämästä laitetta. Kun lapsilukitus on päällä, laitetta ei voi käyttää. Voit ottaa lapsilukituksen käyttöön painamalla Stop/Cancel-painiketta kolme sekuntia. Laite antaa äänimerkin ja näyttöön ilmestyy lukituksen merkki LOCK. Poista lapsilukitus painamalla Stop/Clear-painiketta kolmen sekunnin ajan. Avainsymboli häviää näytöstä.

TURVAOMINAISUUS

Laitteessa on turvaominaisuus, joka keskeyttää kypsennyksen automaattisesti, jos uunin lämpötila ylittää 300 ºC. Näyttöön ilmestyy virhekoodi E 01, ja laite antaa merkkiäänen. Nollaa virhekoodi painamalla Stop/Cancel-painiketta. Odota, kunnes lämpötila laskee turvalliselle tasolle. Laitetta voi jälleen käyttää normaalisti.

Jos lämpötila mikroaaltouunin sisätilassa laskee viiden minuutin kiertoilmatoiminnon tai kiertoilma-/mikroaaltokypsennystoiminnon jälkeen alle 40 °C:seen, näyttöön ilmestyy virhekoodi E 02 ja laite antaa merkkiäänen. Korjaa ongelma ja peruuta virhekoodi painamalla Stop/Cancel-painiketta. Laitetta voi jälleen käyttää normaalisti.

Oikosulun yhteydessä näyttöön ilmestyy virhekoodi E 03. Korjaa ongelma ja peruuta virhekoodi painamalla Stop/Cancel-painiketta. Laitetta voi jälleen käyttää normaalisti.

HUOM.! Lue aina turvaohjeet ennen kuin yrität korjata laitteessa esiintyvän ongelman!

VINKKEJÄ RUOANVALMISTUKSEEN

Noudata seuraavia perusohjeita, kun valmistat ruokaa laitteella:

Kypsennysaika

Pieni määrä ruokaa kypsyy nopeammin kuin suuri määrä. Jos ruoan määrä kaksinkertaistetaan, valmistusaika pitää yli kaksinkertaistaa.

Pienet lihapalat, pienet kalat ja pilkotut vihannekset kypsyvät nopeammin kuin suuret palat. Jos valmistat uunissa esimerkiksi gulassia tai lihapataa, liha on hyvä leikata enintään 2 x 2 cm:n paloiksi.
Kypsennysaikaan vaikuttaa myös ruoan rakenteen tiheys. Mitä kiinteämpää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä.

- Kokonainen paisti tarvitsee pidemmän kypsennysajan kuin pataruoka.
- Pihvi tarvitsee pidemmän kypsennysajan kuin jauheliharuoka.

Mitä kylmempää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä. Huoneenlämpöinen ruoka kypsyy siten nopeammin kuin jääkaapista tai pakastimesta otettu ruoka.

Vihannesten kypsennysaika määräytyy niiden tuoreuden mukaan. Tarkista vihannesten tuoreus ennen kypsennystä ja pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa sen mukaan.

Koska kypsennysaika on mikroaaltouunia käytettäessä lyhyt, ruoka ei kypsy liikaa.
- Voit tarvittaessa lisätä ruokaan hieman vettä.
- Kalaa ja vihanneksia kypsennettäessä vettä tarvitsee lisätä vain hyvin vähän.

Mikroaaltoteho

Teho valitaan kypsennettävän tai lämmitettävän ruoan laadun mukaan. Tavallisesti ruoka kypsennetään tai lämmitetään täydellä teholla.
- Täyttä tehoa käytetään esimerkiksi ruoan nopeaan uudelleenlämmitykseen tai veden keittämiseen.
- Pientä tehoa käytetään pääasiassa ruoan sulattamiseen sekä juusto-, maito- ja munaruokien valmistukseen. (Kokonaisia kuoressa olevia kananmunia ei voi keittää mikroaaltouunissa, koska ne voivat räjähtää.) Pientä tehoa voidaan käyttää myös loppuvaiheen kypsennykseen ja silloin, kun halutaan säilyttää ruoan aromit parhaimmillaan.

Yleistietoja ruoan kypsentämisestä

- Jos haluat kypsentää laitteessa koko aterian, kypsennä ensin kiinteimmät ruoka-aineet, kuten perunat. Kun ne ovat kypsyneet, peitä ne siksi aikaa kun muut ruoka-aineet kypsennetään.
- Useimmat ruoat on peitettävä. Tiivis kansi pitää höyryn ja kosteuden kypsennysastiassa ja lyhentää siten kypsennysaikaa laitteessa. Tämä koskee ennen kaikkea vihannesten, kalaruokien ja pataruokien kypsennystä. Peitetyn ruoan lämpö jakautuu lisäksi paremmin, joten kypsennysaika lyhenee ja tulos on erinomainen.
- Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun ruoka asetellaan oikein, sillä mikroaaltosäteet ovat tehokkaimmillaan uuniosan keskellä. Jos kypsennät esimerkiksi perunoita, aseta ne lasisen kuumennusalustan reunoille, jotta ne kypsyvät tasaisesti.
- Jotta kiinteät ruoka-aineet, kuten liha, kypsyisivät tasaisesti, kääntele lihapaloja muutaman kerran.
- Voit leipoa mikroaaltouunissa, mutta älä käytä reseptejä, jotka sisältävät hiivaa.
- Kun kypsennät ruokia, joissa on paksu kuori (esim. perunoita, omenoita, kokonaisia kurpitsoja tai kastanjoita), pistele kuoreen reikiä, jotta ruoka ei halkea kypsennyksen aikana.
- Perinteistä uunia käytettäessä uunin avaamista tulee tavallisesti välttää. Näin ei ole mikroaaltojen laita: oven avaaminen ei aiheuta merkittävää energia- tai lämpöhukkaa. Toisin sanoen voit avata mikroaaltouunin luukun ja tarkistaa ruoan kypsyyden niin usein kuin haluat.

Tärkeitä varotoimenpiteitä ruokaa valmistettaessa

- Jos lämmität laitteessa vauvanruokaa tai nestettä tuttipullossa, sekoita aina ruoka tai neste ja tarkista sen lämpötila huolellisesti ennen syöttämistä. Näin lämpö jakautuu ruokaan tai nesteeseen tasaisesti eikä lapsi saa palovammoja. Tuttipulloon EI SAA laittaa kantta ja/tai tuttiosaa, kun se asetetaan laitteeseen.
- Jotkin ruoka-aineet voivat hiiltyä ja savuta, jos niitä kuumennetaan liian kauan. Jos näin käy, pidä ovi suljettuna ja katkaise laitteesta virta kokonaan.
- Jotkut vähän vettä sisältävät ruoka-aineet, kuten suklaapalat ja makeat täytetyt leivonnaiset, on kuumennettava varovasti. Muutoin ruoka voi mennä pilalle tai rikkoa astian.

RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET

Varmista ennen ruoanvalmistuksen aloittamista, että astiat on valmistettu oikeasta materiaalista. Jotkut muovityypit voivat pehmetä ja muuttaa muotoaan, ja jotkut keramiikkatyypit voivat haljeta etenkin pieniä ruokamääriä kuumennettaessa.

Näin voit kokeilla, sopiiko astia mikroaaltouuniin:

- Aseta astia laitteeseen.
- Aseta astiaan lasi, joka on puolillaan vettä.
- Käynnistä laite ja anna sen käydä 15–30 sekuntia täydellä teholla.
- Jos astia kuumenee huomattavasti, älä käytä sitä.

Sopivat astiat ja materiaalit

Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, käytä MIELUITEN seuraavia välineitä ja materiaaleja:

- Lasit ja lasikulhot.
- Keramiikka (lasitettu ja lasittamaton). Ruoka pysyy kauemmin kuumana lasitetussa keramiikka-astiassa kuin muissa astioissa.
- Muoviastiat. Muoviastioita voidaan käyttää moniin lämmitystarkoituksiin. Varoitus! Melamiinista, polyeteenistä ja fenolista valmistettuja muoviastioita EI SAA käyttää.
- Posliini. Laitteessa voidaan käyttää kaikenlaista posliinia, mutta suositeltavinta on käyttää tulenkestävää posliinia.
- Tulenkestävät kannelliset astiat. Lasiastiat, joiden kansi sulkeutuu niin tiiviisti, ettei höyryä pääse ulos, sopivat ihanteellisesti vihanneksille ja hedelmille, joihin ei lisätä vettä. Kypsennysaika saa kuitenkin olla enintään 5 minuuttia.
- Paistoastiat. Käytä ruskistavia paistoastioita erittäin varoen. Älä koskaan kuumenna paistoastiaa lasisella kuumennusalustalla kauempaa kuin 5 minuuttia. Aseta paistoastian ja lasialustan väliin sopiva eriste, esimerkiksi kuumuutta kestävä lautanen, jotta lasialusta ei ylikuumene.
- Mikroaaltouunin paistokelmua voidaan käyttää etenkin keittoja, kastikkeita tai pataruokia kypsennettäessä tai ruokaa sulatettaessa. Ruoka voidaan myös kääriä löysästi paistokelmuun, jolloin roiskuva rasva tms. ei likaa uunia.
- Talouspaperi sopii erinomaisesti suojaksi kypsennykseen, sillä se imee kosteutta ja rasvaa. Esimerkiksi pekonia voidaan laittaa kerroksittain talouspaperin väliin. Näin pekoni kypsyy kauttaaltaan rapeaksi, koska se ei kypsy omassa rasvassaan. Kotona leivottu leipä voidaan ottaa suoraan pakastimesta, kääriä talouspaperiin ja lämmittää mikroaaltouunissa.
- Märkä talouspaperi sopii hyvin kalalle tai vihanneksille. Ruoan peittäminen estää sitä kuivumasta.
- Rasvatiivis leivinpaperi Kala, suuret vihannekset, kuten kukkakaali, maissintähkät jne., voidaan kietoa märkään, rasvatiiviiseen leivinpaperiin.
- Paistopussit sopivat erinomaisesti lihalle, kalalle ja vihanneksille. Älä kuitenkaan sulje paistopussia metallisulkimella. Käytä sen sijaan puuvillalankaa. Tee pussiin pieniä reikiä ja aseta se laitteeseen lautasen tai lasiastian päälle.

Ei-sopivat astiat ja materiaalit

Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, ÄLÄ käytä seuraavia välineitä ja materiaaleja:

- Tiiviisti suljetut lasitölkit/pienireikäiset pullot, koska ne voivat räjähtää.
- Tavalliset lämpömittarit
- Alumiinifolio tai folioastiat, koska mikroaallot eivät läpäise niitä eivätkä kypsennä ruokaa.
- Kierrätyspaperi, sillä se saattaa sisältää pieniä metallisiruja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä ja/tai tulipalon.
- Suljetut säilyketölkit tai astiat, joissa on tiiviit kannet, koska syntyvä ylipaine voi saada ne räjähtämään.
- Poista metallisulkimet sekä metallilankoja sisältävät kannet ja kalvot, sillä ne voivat aiheuttaa kipinöitä mikroaaltouunissa.
- Metallikulhot, -astiat ja -pakkaukset, ellei niitä ei ole erityisesti suunniteltu laitteessa käytettäviksi. Mikroaallot eivät läpäise metalliastioita vaan heijastuvat niistä takaisin, jolloin ruoka ei lämpene.
- Lautaset, astiat ja kulhot, joissa on metalli-, kulta- ja hopeakoristeita. Nämä astiat voivat hajota ja/tai aiheuttaa kipinöitä uunissa.

PUHDISTUS

Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Älä koskaan puhdista laitetta puhdistussienellä tai minkäänlaisella liuottimella tai hankaavilla puhdistusaineella, sillä ne saattavat vahingoittaa laitteen sisä- ja ulkopintoja. Käytä kuivaksi väännettyä liinaa ja lämmintä vettä. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
- Huolehdi, ettei tuuletusaukkoihin pääse vettä.
- Pyörivä lasialusta, pyöritysakseli, pyörivä rengas ja paistoastia voidaan pestä käsin tai astianpesukoneessa.
- Pyöritysakseli, pyörivä rengas ja laitteen pohja pitää puhdistaa säännöllisesti, jotta lasinen kuumennusalusta pääsee liikkumaan vapaasti.
- Älä poista mikroaaltouunin sisällä olevaa mikroaaltoputken kiillelevyä (2)!
- Vinkki: Kun uuni on ollut pitkään käytössä, sen sisätila saattaa alkaa haista. Jos haju ei lähde tavallisella puhdistuksella, laita muutama sitruunaviipale mukiin ja kypsennä niitä uunissa täydellä teholla 2–3 minuuttia. Tämä poistaa hajun tehokkaasti.

ENNEN MIKROAALTOUUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN

Jos mikroaaltouuni ei käynnisty, toimi seuraavasti:
- Tarkista, että virtajohdon pistoke on kytketty oikein pistorasiaan. Jos näin ei ole, irrota pistoke, odota 10 sekuntia, ja kytke se uudelleen pistorasiaan.
- Tarkista, onko sulake palanut tai onko rele lauennut. Jos näin ei ole, tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen toinen laite.
- Tarkista, että mikroaaltouunin ovi on kunnolla kiinni. Jos ovi ei ole kiinni, automaattinen turvalukitusjärjestelmä (oven lukitustapit) (1) estää laitteen käynnistämisen.
- Tarkista, onko lapsilukitus käytössä (näytössä näkyy lukon merkki). Jos lapsilukitus on käytössä, poista se painamalla Stop/Cancel-painiketta kolmen sekunnin ajan.
- Tarkista, että laite on ohjelmoitu oikein.

Jos laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos
- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on kärsinyt muita vaurioita
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group
www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

General

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage.
- Use for its intended purpose only, i.e. for the preparation of food. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- For connection to 230 V, 50 Hz only. The appliance must be earthed.
- Always follow the instructions in the "Tips for food preparation" and "Using utensils when preparing food" sections.
- When using convection or grill functions, only use containers suitable for use in an ordinary oven.
- Do not switch on when empty. To able to absorb microwaves, there must be something in the appliance (food) to avoid damage. If you would like to practice using the various functions, place a cup of water inside the oven.
- Do not use the appliance if the turntable ring and glass tray are not installed.
- Never cook food directly on the glass turntable; always use a suitable container.
- On the right-hand side of the oven compartment there is a mica plate (resembles cardboard); this must not be removed.
- Do not place the appliance or the cord near hot areas, for example gas rings and electric hotplates.
- Do not use the appliance in damp environments.
- Do not use if the safety locking system is not functioning, which means that the appliance could be switched on even if the door is not closed. If the door is open, you risk being exposed to microwave radiation.
- Never prop the door open.
- Do not use the appliance if there are cleaning agent residues inside it.
- Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use. Children must not be allowed to use the appliance unless supervised by an adult.
- When using grill and convection functions, the appliance may get very hot.
- Never insert anything into the ventilation slots or other openings.
- Do not use the appliance if the cable or plug are damaged, if it is not functioning properly, or if it has been damaged by a heavy impact or similar.
- If the appliance or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under guarantee. Unauthorised repairs or modifications to the appliance will invalidate the guarantee.
- When the light bulb inside the appliance needs to be replaced, please contact the store where you bought the appliance.

Fire hazard!

To reduce the risk of fire occurring in the oven compartment, please note the following points:

- Do not cook food for too long or at too high a temperature, and do not leave unattended if paper, plastic or other flammable materials have been used with a view to reducing cooking times.
- Metal clips and lids/film containing metallic threads can cause sparks and must therefore be removed.
- Never store recipe books or other objects in the appliance.
- Never heat oil or fat in the appliance.
- If materials in the appliance catch fire, leave the door closed. Switch off immediately, and remove the plug from the wall socket.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

1. Lock pins
2. Mica plate
3. Spindle
4. Turning ring
5. Glass turntable
6. Display
7. Control panel

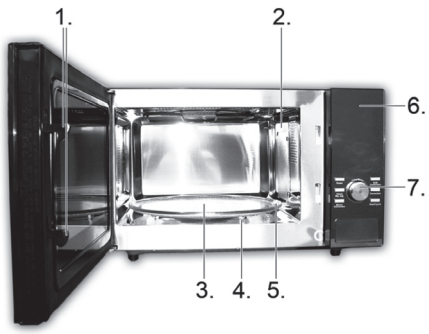

a. "POWER" button
b. "Clock/Wei.Adj." button (clock/weight setting)
c. “Micro + Convection” button (microwave + convection)
d. "Grill/Combination" (grill/combination cooking)
e. "Convection" button (hot air)
f. "Stop/Cancel" button
g. “Time/Menu” button (time/menu)
h. Opening button

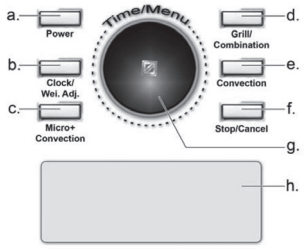

A metal turntable plate is included.

PREPARING THE APPLIANCE

Each individual appliance is checked at the factory, but for safety’s sake, after unpacking it, you should check carefully that it has not been damaged during transport.

- Check whether there is any visible damage (e.g. in the form of dents or similar), if the door closes properly, and if the hinges are in order.
- If the appliance appears to have been damaged, contact the shop where you bought it, and do not use it until it has been checked by an authorised specialist.
- Before use, check that you have removed all packaging inside and out.

Positioning the appliance

- The appliance must stand on a flat surface capable of bearing its weight (approx 19 kg).
- The appliance is not suitable for built-in fitting. There must be a clearance of at least 10 cm at the rear, 5 cm at the sides and 20 cm above to ensure sufficient ventilation.
- Check that the vent holes in the cabinet are not covered. If they are covered while the appliance is in use, there is a risk of overheating. Do not use before it has cooled down.
- Do not remove the rubber feet.

Connection

- The appliance must be connected to a 230-volt AC current, 50 Hz.
  - The guarantee is not valid if it is connected to the wrong voltage.
- When power is connected, a beep is heard and the display (6) will show "1:01". The clock symbol “CLOCK” is lit.

Setting the clock

1. Hold the "Clock/Wei.Adj." button (b) pressed down for 3 seconds.
   - The display will show “24 H”, and you can change between 12 hour display and 24 hour display by pressing the button.
2. Turn the "Time/Menu" (g) button to set hours and press "Clock/Wei.Adj".
3. Turn the "Time/Menu" (g) button to set minutes and press "Clock/Wei.Adj".
4. The two dots between the figures will start to flash, which means the clock is functioning.

Inserting the glass turntable

Before use, ensure the glass turntable (5) is correctly seated on its spindle (3) and turning ring (4). The three dowels on the underside of the glass turntable should fit in between the three dowels on the spindle. The three rollers on the turning ring should run in the circular track on the underside of the glass turntable.

Before using for the first time

A small amount of smoke and smell may be emitted when the appliance is used for the first time. This is due to oil residue from manufacture and is neither abnormal nor dangerous. Smells can be eliminated by starting the grill program and letting it run for a few minutes. Smells and smoke should disappear as a result. Repeat the procedure if this is not the case.

OPERATING THE APPLIANCE

Basic operation

- Press open button (h) to open the oven door.
- Place the food to be cooked in the appliance and close the door.
- Select cooking function as described below and start the appliance.

- Once the cooking time set has elapsed, the oven will switch off automatically. The display will show "End" and 4 beeps will sound.
  - o Open the oven door or press the “Stop/Cancel” button (f) to reset the display and prepare for a new setting.
  - o When the door is opened, the display will revert to clock.

Key to display symbols

Symbol	Meaning
ENTER	Appliance is ready for setting
PREH	Preheating is activated
CODE	Auto-program is activated
AMT	Shows auto program steps
COOK	Cooking in process
CLOCK	The clock is set
CONV	Convection function is activated
GRILL	Grill function is activated
MICRO	Microwave cooking is activated
DEF	Defrosting is activated
MEM	Multi-stage setting is activated
LOCK	Child safety lock is activated

Temporary interruption of cooking

- Cooking can be temporarily interrupted at any time by pressing the "Stop/Cancel" button once.
- If you press the button twice, the cooking time and the program selected will be cancelled.
- Cooking can also be temporarily interrupted by opening the door (practical if the food needs turning).
- When cooking is temporarily interrupted, one or more function indicators will show on the display, and the clock will show the remaining cooking time. The dots between the digits will flash to show that cooking has been temporarily interrupted.
- To resume cooking, close the oven door, if it has been opened, and press the "Time/Menu" button again.

Other functions during cooking

- During cooking, the microwave power/temperature/program will be displayed when the appropriate button is pressed (however, this option does not include grill and auto-programs).
  - o After 2-3 seconds the display returns to showing the remaining cooking time.
- Under tilberedning kan du altid få vist uret ved at trykke på knappen "Clock/Wei. Adj.".
  - o After 2-3 seconds the display returns to showing the remaining cooking time.
- Every time you press one of the buttons, a beep is heard. If you press a button that cannot be activated at the time, two beeps are heard.
- The appliance exits the program mode after approx. 30 seconds with no activity.

Express cooking

Express cooking takes place at full microwave power for the number of minutes you set. The maximum cooking time that can be set for express cooking is 10 minutes.

1. Press the "Time/Menu" button repeatedly to set the cooking time. Each time you press the button, the time increases by 30 seconds.
2. The appliance automatically commences cooking at full microwave power after approx. 2 seconds. The symbols “MICRO” and “COOK” are lit, and the display shows the remaining cooking time.
3. You can increase the cooking time during cooking by pressing the “Time/Menu” button. Each time you press the button, the time increases by 30 seconds.

Manual cooking without selecting power level

1. Turn the "Time/Menu" button clockwise until the required cooking time is shown on the display.
   - o Minimum selection is 5 seconds and maximum selection is 95 minutes.
2. Press the “Time/Menu” button to commence cooking at full microwave power.
3. The appliance starts, the symbols “MICRO” and “COOK” are lit, and the display shows the remaining cooking time.

Manual cooking – selecting power level

1. Press the "POWER" button (a) repeatedly to select the power required. See the various levels in the table below.
2. When the display shows the required power level, set the cooking time using the "Time/Menu" button.
   - o Minimum selection is 5 seconds and maximum selection is 95 minutes.
3. Press the "Time/Menu" button to commence cooking.
4. The appliance starts, the symbols “MICRO” and “COOK” are lit, and the display shows the remaining cooking time.

No. of times to press button	Indication in the display	Microwave power	Cooking power
1	P – HI	100 %	900 W
2	P – 90	90 %	810 W
3	P – 80	80 %	720 W
4	P – 70	70 %	630 W
5	P – 60	60 %	540 W
6	P – 50	50 %	450 W
7	P – 40	40 %	360 W
8	P – 30	30 %	270 W
9	P – 20	20 %	180 W
10	P – 10	10 %	90 W
11	P – 0	0 %	0 W

Convection cooking without preheating

1. Press the "Convection" button (e) repeatedly to select the temperature required. See temperature settings in the table below.
2. Turn the “Time/Menu” button to the required time.
   - o Minimum selection is 2 minutes (H 02) and maximum selection is 9 hours and 30 minutes (9H 30).
3. Press the "Time/Menu" button to commence cooking.
4. The appliance starts, the symbols “CONV” and “COOK” are lit, and the display shows the remaining cooking time.

No. of times to press button	Temperature
1	230 °C
2	215 °C
3	200 °C
4	185 °C
5	170 °C
6	155 °C
7	140 °C
8	125 °C
9	110 °C
10	95 °C

Convection cooking with preheating

1. Press the "Convection" button repeatedly to select the temperature required. See temperature settings in the table above.
2. Press the "Time/Menu" button to commence preheating.
3. The appliance will start with a beep. The symbols “CONV” and “COOK” will light, and the symbol “PREH” will flash. The display will show the remaining time.
4. When the set temperature is reached, the "PREH" symbol will stop flashing and a beep will sound repeatedly until the door is opened.
5. Open the oven door, place the food in the oven and shut the oven door.
6. Turn the “Time/Menu” button to the required time.
   - o Minimum selection is 5 seconds and maximum selection is 95 minutes.
7. Press the "Time/Menu" button to commence cooking.
8. The appliance starts, the symbols “CONV” and “COOK” are lit, and the display shows the remaining cooking time.

Grilling

1. Press the "Grill/Combination" (b) button once to select grill cooking. The display will show “G r L”.
2. Turn the “Time/Menu” button to the required time.
   - o Minimum selection is 5 seconds and maximum selection is 95 minutes.
3. Press the "Time/Menu" button to commence cooking.
4. The appliance starts, the symbols “GRILL” and “COOK” are lit, and the display shows the remaining cooking time.

NB! Grill operates at full power.

Combination programs with microwave power and grill

The appliance has two combination programs with microwaves and grill.

1. Press the "Grill/Combination" button repeatedly to select a combination program. See the various levels in the table below.
2. Turn the “Time/Menu” button to the required time.
   - o Minimum selection is 5 seconds and maximum selection is 95 minutes.
3. Press the "Time/Menu" button to commence cooking.
4. The appliance starts, the symbols “GRILL” “MICRO” and “COOK” are lit, and the display shows the remaining cooking time.

No. of times to press button	Indication in the display	Microwave power	Grill function
2	CO – 1	30 %	70 %
3	CO – 2	55 %	45 %

Mixed function using microwave power and convection

The appliance features four combination programs with microwave power and convection.

1. Press the "Micro + Convection" button (c) repeatedly to select a combination program. See the various levels in the table below.
2. Turn the “Time/Menu” button to the required time.
   - o Minimum selection is 2 minutes (H 02) and maximum selection is 9 hours and 30 minutes (9H 30).
3. Press the "Time/Menu" button to commence cooking.
4. The appliance starts, the symbols “CONV” “MICRO” and “COOK” are lit, and the display shows the remaining cooking time.

No. of times to press button	Indication in the display
1	230 ºC
2	200 ºC
3	180 ºC
4	150 ºC

Defrost function

You can defrost food in the appliance using auto-program 16 (for more information on the use of auto-programs se the section Cooking with auto-programs).

1. Place the frozen foods in the appliance.
2. Turn the "Time/Menu" button clockwise until "A-16" and "CODE" show on the display to select the defrost program.
3. Press "Clock/Wei.Adj.".
4. Set the defrosting time using the "Time/Menu" button.
   - o Minimum selection is 5 seconds and maximum selection is 95 minutes.
5. Press the "Time/Menu" button to commence defrosting.
6. The appliance starts, the symbols “DEF”, “COOK” and “CODE” are lit, and the display shows the remaining defrosting time.

NB! To achieve uniform results, turn or stir frozen items halfway through the programmed time.

Multi-stage cooking

The appliance can run up to three programs in continuation of each other.

Example: You wish to select a program of defrosting, cooking with microwaves and convection cooking without preheating in the order mentioned.

1. Turn the "Time/Menu" button clockwise until "A-16" and "CODE" show on the display to select the defrost program.
2. Press "Clock/Wei.Adj.".
3. Set the defrosting time by turning the "Time/Menu" button.
4. Press the "Power" button repeatedly to select the power level required.
   - o The symbol “MEM” is lit to indicate that the memory has been activated.
5. Set the cooking time using the "Time/Menu" button.
6. Press the "Convection" button repeatedly to select the temperature required.
7. Set the cooking time using the "Time/Menu" button.
8. Press the "Time/Menu" button to commence cooking using the multi-stage program selected.
9. The appliance starts, the display shows the remaining cooking time, and the relevant symbols are lit and turned off as the separate programs are performed.

NB! If you wish to use the defrosting programme as part of a multi-stage programme, it must always be the first stage. The remaining auto-programs cannot be used as part of a multi-stage program.

Cooking using auto-menu

The appliance has 16 auto programs used for different food types (see auto list in the table below).

1. Turn the “Time/Menu” button to the required auto-program.
2. Press the "Clock/Wei.Adj." to select a stage equivalent to an amount, number or time (see table below).
   - o When selecting a stage number, the appliance will automatically select the appropriate cooking time. This does not apply however to programs 7 and 8, which only have one stage and program 16, for which you can set cooking time manually (see table below).
3. Press the "Time/Menu" button to commence cooking.
4. The appliance starts, the symbols “CODE” “COOK” and “MICRO” are lit, and the display shows the remaining cooking time.

Auto-program	Product/ function	Setting options/stage						
		1	2	3	4	5	6	7
A-01	Reheating	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
A-02	Tea/coffee (200 ml)	1 cup	2 cups	3 cups				
A-03	Soup (300 ml)	1 port.	2 port.	3 port.				
A-04	Porridge	50 g	100 g	150 g				
A-05	Pizza	150 g	300 g	450 g				
A-06	Pasta	100 g	200 g	300 g				
A-07	Cake	40:00 minutes (max. weight 475 g), can be changed.						
A-08	Popcorn	3:45 minutes (max. weight 100 g), can be changed.						
A-09	Grill skewers	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -10	Ham	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -11	Bacon	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -12	Pork cutlets	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -13	Beef	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -14	Chicken nuggets	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -15	Fish	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -16	Quick defrosting	Free setting, see under Defrost function						

NB!

- It may be necessary to stir or turn the food once half the cooking time has elapsed in order to ensure uniform cooking.
- When cooking pasta (program 6) add boiling water before starting to cook.
- Use a skewer made of microwave-safe material such plastic or wood - never metal – when cooking kebabs (program 9). Once half the cooking time has elapsed, the appliance beeps to remind you to turn the food in order to ensure uniform cooking.
- When cooking cake (program 7) and popcorn (program 8) there is one default setting that may be changed by pressing the “Clock/Wei.Adj.” button twice, then setting a new cooking time (between 5 seconds and 95 minutes) using the “Time/Menu” button. The new cooking time will be saved and used next time you use this program, unless you reset it by disconnecting the power from the appliance.

CHILD SAFETY LOCK

The child safety lock prevents small children from using the appliance. The appliance cannot be operated as long as the child safety lock is active. The child safety lock is activated by holding the "Stop/Cancel" button down for 3 seconds. A beep will sound and the display shows the lock symbol “LOCK”. The child safety lock is deactivated by holding the "Stop/Cancel" button down for 3 seconds. The key symbol will then disappear from the display.

SAFETY FEATURE

The appliance has a safety feature, which automatically interrupts the cooking if the temperature in the oven exceeds 300 ºC. The display will show error code E 01, the appliance will beep. Press the "Stop/Cancel" button to reset the error code. Wait until the temperature reduces to a safe level. The appliance can now be used as normal.

If the temperature in the oven compartment after 5 minutes convection or convection/microwave cooking falls below 40 ºC, error code E 02 will show and a beep will sound. Correct the problem and press "Stop/Cancel" to cancel the error code. The appliance can now be used as normal.

Error code E 03 will appear and the appliance will beep if a short circuit occurs. Correct the problem and press "Stop/Cancel" to cancel the error code. The appliance can now be used as normal.

NB! Always read the safety instructions before trying to remedy a problem with the appliance!

TIPS FOR FOOD PREPARATION

When preparing food in the appliance, the following basic rules apply:

Cooking time

Smaller quantities of food cook more rapidly than large quantities. If the amount of food is doubled, the preparation time must correspondingly be more than doubled.

Small pieces of meat, small fish and chopped vegetables cook more quickly than large pieces. For the same reason, it is recommended that if, for example, you wish to make goulash, stews or similar, the meat be cut into pieces no bigger than 2 x 2 cm.

The compactness of the food is also very important for the cooking time. The more compact the food is, the longer it takes to cook.

- Whole joints require a longer cooking time than stewed dishes.
- A joint requires a longer time than a dish using minced meat.

The colder the food, the longer the cooking time needs to be. Food at room temperature will therefore cook faster than food from a fridge or freezer.

When cooking vegetables, the cooking time depends on the freshness of the vegetables. Therefore, check the condition of the vegetables, and add or deduct a little time accordingly.

The short cooking time when using a microwave oven means that the food does not overcook.
- If required, a little water can be added.
- When cooking fish and vegetables, you only need to use the minimum of water.

Microwave power

The choice of power setting depends on the condition of the food to be cooked. In most cases, the food is cooked on full power.
- Full power is used, among other things, for reheating food quickly, boiling water or similar.
- Low power is principally used to defrost food and prepare dishes containing cheese, milk or egg. (Whole eggs in their shell cannot be cooked in a microwave oven, as there is a risk of the eggs exploding.) In addition, lower power settings are also used to finish off and to retain the excellent aroma of a dish.

General information on cooking

- If the entire meal is to be cooked in the appliance, it is recommended that you start with the most compact foods, such as potatoes. Once these are ready, cover them while the rest of the food cooks.
- Most food should be covered. A close-fitting cover retains the steam and moisture, which shortens the cooking time in the appliance. This is particularly the case when cooking vegetables, fish dishes and casseroles. Covering food also distributes the heat better, thus ensuring rapid and excellent results.
- In order to achieve the best possible results, it is important to position the food correctly, as the microwave rays are most powerful at the centre of the oven compartment. If, for example, you are baking potatoes, you should position them along the edge of the glass turntable so that they cook evenly.
- In order to cook compact dishes such as meat and poultry evenly, it is important to turn the pieces of meat a few times.
- You can bake in a microwave oven, although not with recipes that include yeast.
- When preparing food with a thick skin, e.g. potatoes, apples, whole squash or chestnuts, you should prick holes in the skin to prevent the food from bursting during cooking.
- When preparing food in a “traditional” oven, you normally avoid opening the oven door as much as possible. This is not the case with microwaves: no energy or significant heat is lost. In other words, you can open the oven door and look at the food as often as you want.

Important safety measures when preparing food

- If using the appliance to heat baby food or liquids in a feeding bottle, you must always stir the food/liquid and check the temperature thoroughly before serving. This ensures that the heat is evenly distributed and avoids scalding injuries.

The lid and/or teat must NOT be fitted on a feeding bottle when it is placed in the appliance.

- If some foods are heated too long, they may char and give off smoke. If this happens, you should leave the oven door closed and switch off the appliance completely.
- Some foods with low water content, e.g. chocolate in squares and pastries with a sweet filling, should be heated carefully, otherwise they or the container may be ruined.

USING UTENSILS WHEN PREPARING FOOD

Before starting to prepare food in containers, you should check that the containers you wish to use are made of a suitable material, as some types of plastic may become limp and deform, while some types of ceramics may crack (particularly when heating small quantities of food).

In order to test if a container is suitable for use in a microwave oven:

- Place the container in the appliance.
- At the same time, place a half-full glass of water in the container.
- Start, and run for 15-30 seconds on maximum power.
- If the container becomes very hot to the touch, do not use it.

Suitable utensils and materials

When cooking food in a microwave oven, you should PREFERABLY use the following utensils and materials:

- Glass and glass bowls
- Stoneware (glazed and unglazed). The food stays hot longer in glazed stoneware than in other dishes.
- Plastic containers. Can be used for many heating purposes. Caution! Plastic containers made from melamine, polyethylene and phenol must NOT be used.
- Porcelain. All porcelain can be used in appliance, although fireproof porcelain is preferable.
- Fireproof covered dishes. Glass dishes with lids that fit so closely that steam cannot escape are ideal for vegetables and fruit to which no liquid is added (however, the cooking time must not exceed 5 minutes).
- Browning dishes. You must be very careful when using this type of dish. Never heat the browning dish for more than 5 minutes on the turntable. Suitable insulation, such as a heat-tested plate, should be placed between the browning dish and the turntable to prevent the turntable from overheating.
- Microwave roasting film can be used, particularly for soups, sauces, stewed dishes or when defrosting food. Can also be used as a loose covering to prevent fat, etc. from spraying out into the oven compartment.
- Kitchen roll is ideal, as it absorbs moisture and fat. For example, bacon can be placed in layers, with kitchen roll between each layer. The bacon will then be completely crispy, as it does not sit in its own fat. Home-baked bread can be taken directly from the freezer, wrapped in kitchen roll and heated in the microwave oven.
- Wet kitchen roll can be used for fish or vegetables. Covering the food prevents it from drying out.
- Greaseproof paper Fish, large vegetables, such as cauliflower, corn on the cob and similar can be wrapped in wet greaseproof paper.
- Roasting bags are ideal for meat, fish and vegetables. However, they must never be closed using metal clips. Cotton thread should be used instead. Prick the bag with small holes, and place it in the appliance on a plate or glass dish.

Unsuitable utensils and materials

When cooking food in a microwave oven, you must NOT use the following utensils and materials:

- Sealed glass jars/bottles with small openings, as they may explode.
- General-purpose thermometers
- Silver foil/foil trays, as the microwave rays cannot penetrate the material and the food will not cook.
- Recycled paper, as it may contain small metal splinters that could cause sparks and/or a fire.
- Closed tins/containers with tightly sealed lids, as excess pressure may cause the tin/container to explode.
- Metal clips and lids/film containing metallic threads since they can cause sparks in the microwave oven and must therefore be removed.
- Metal bowls/containers and packaging, unless they are designed specifically for use in appliance. The microwaves are reflected and cannot penetrate the food through the metal.
- Plates, dishes and bowls/containers with metal, gold and silver decorations. They may break and/or cause sparks to form in the oven compartment.

CLEANING

When cleaning the appliance, you should pay attention to the following points:

- Turn off the appliance and remove the plug from the wall socket before cleaning.
- Never use a scouring pad or any form of strong solvents or abrasive cleaning agents to clean the appliance, as those may damage the inside and outside surfaces of the appliance. Use a well-wrung cloth and warm water. A little detergent can be added if the appliance is heavily soiled.
- Make sure that no water gets into the vent holes.
- The glass turntable plate, spindle, turntable ring and baking tray can be washed by hand or in a dishwasher.
- The spindle, the turning ring and the floor of the appliance must be cleaned regularly so that the glass turntable can move freely.
- Do not remove the mica plate (2) from the inside of the oven!
- Tip: When the appliance has been in use for some time, the oven compartment can begin to smell. If the smell is not dispersed by ordinary cleaning, place a few lemon slices in a cup and cook them in the microwave oven at full power for 2-3 minutes. This will effectively disperse the smell.

BEFORE GOING TO A REPAIR CENTRE

If the appliance will not start:
- Check that the plug is correctly in place in the wall socket. If that is not the case, remove the plug, wait 10 seconds and then plug it in again.
- Check whether a fuse has blown or whether the relay has been switched off. If it is not that, you can check that the socket itself is working by plugging in another device.
- Check that the oven door is closed properly. If this is not the case, the automatic safety system via the lock dowels (1) ensures that the appliance cannot be started.
- Check whether the child safety lock is activated (lock symbol appears on display). If it is, deactivate the child safety lock by holding the "Stop/Cancel" button down for 3 seconds.
- Check that the appliance has been programmed correctly.

If the appliance still does not work, you should contact a repair engineer.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:
This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:
- if the above instructions are not followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- If faults have arisen because of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without warning.

QUESTIONS AND ANSWERS

If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.

You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie darin nachschlagen können.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Allgemein

- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann Personen- oder Sachschäden verursachen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, d. h. zum Zubereiten von Lebensmitteln. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz. Das Gerät MUSS geerdet werden.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen in den Abschnitten „Tipps für die Essenszubereitung“ und „Verwendung von Utensilien bei der Zubereitung von Lebensmitteln“.
- Beim Benutzen der Heißluft- oder Grillfunktion dürfen nur Behälter verwendet werden, die für den Gebrauch in einem normalen Herd geeignet sind.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es leer ist. Damit die Mikrowellen absorbiert werden können, muss sich etwas (Lebensmittel) im Gerät befinden, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie die Funktionen des Geräts ausprobieren möchten, stellen Sie eine Tasse mit Wasser in das Gerät.
- Das Gerät nicht ohne Drehring und Glas-Drehteller verwenden.
- Nahrungsmittel nicht direkt auf den Drehteller legen, immer in einen geeigneten Behälter geben.
- An der rechten Seite des Garraums befindet sich eine Mica-Platte (ähnlich wie Karton); diese darf nicht entfernt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Gasflammen oder elektrische Kochplatten. Das Kabel darf ebenfalls nicht in der Nähe von Wärmequellen verlegt werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in einer feuchten Umgebung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Sicherheitssystem der Tür nicht funktioniert, was bedeutet, dass das Gerät auch bei nicht geschlossener Tür angeschaltet werden könnte. Wenn die Tür offen ist, besteht die Gefahr, dass Sie der Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden.
- Die Tür niemals durch einen Gegenstand offen halten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich noch Reinigungsmittelreste darin befinden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Gebrauch ist. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Bei Benutzen der Grill- und Heißluftfunktion kann das Gerät sehr heiß werden.
- Schieben Sie niemals Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder in andere Öffnungen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Leitungen oder Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht optimal funktioniert oder Stoßschäden u. Ä. erlitten hat.
- Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen am Gerät erlischt die Garantie.
- Wenn die Glühbirne im Gerät ersetzt werden muss, nehmen Sie bitte mit dem Laden Kontakt auf, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Feuergefahr!

Um das Brandrisiko zu reduzieren, beachten Sie bitte Folgendes:

- Kochen Sie das Essen nicht zu lange oder zu kräftig. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Papier, Plastik oder andere brennbare Materialien darin befinden, um das Kochen zu beschleunigen.
- Metallklemmen und andere Deckel/Folien, die Metallfasern enthalten, können zur Funkenbildung führen und sind deshalb zu entfernen.
- Bewahren Sie niemals Kochbücher oder andere Gegenstände in dem Gerät auf.
- Erhitzen Sie niemals Öl oder Fett im Gerät.
- Falls Materialien im Gerät in Brand geraten, lassen Sie die Tür geschlossen. Schalten Sie das Gerät sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES

1. Verriegelungsstecker
2. Mica-Platte
3. Spindel
4. Drehring
5. Glas-Drehteller
6. Display
7. Bedienfeld

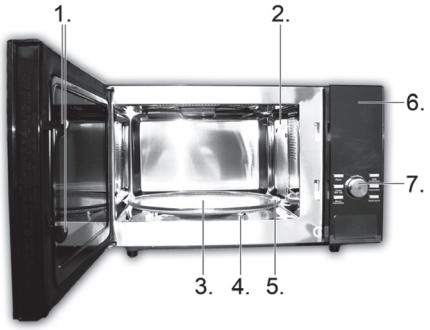

a. „POWER“ Taste
b. „Clock/Wei. Adj.“ Taste (Uhr/ Gewichtseinstellung)
c. „Micro + Convection“ Taste (Mikrowelle + Heißluft)
d. „Grill/Combination“ Taste (Grillen/ Kombinationsgaren)
e. „Convection“ Taste (Heißluft)
f. „Stop/Cancel“ Taste
g. „Time/Menu“ Taste (Zeit/Menü)
h. Öffnungstaste

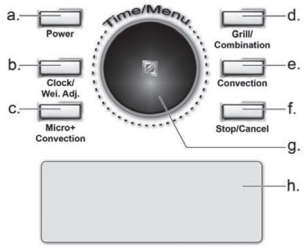

Ein metallener Drehteller ist im Lieferumfang enthalten.

VOR DEM GEBRAUCH

Jedes Gerät wird werkseitig kontrolliert. Sicherheitshalber sollten Sie sich jedoch nach dem Auspacken vergewissern, dass beim Transport keine Schäden entstanden sind.

- Überprüfen Sie, ob sichtbare Schäden (z. B. in Form von Dellen o. ä.) vorliegen, ob die Tür gut schließt und ob die Scharniere in Ordnung sind.
- Falls Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung. Das Gerät darf erst nach Überprüfung durch eine Fachwerkstatt in Betrieb genommen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Sie die gesamte Außen- und Innenverpackung entfernt haben.

Aufstellen des Geräts

- Das Gerät muss auf einer ebenen Fläche stehen, die sein Gewicht (ca. 19 kg) tragen kann.
- Das Gerät eignet sich nicht für den Einbau. An der Rückseite müssen mindestens 10 cm, an den Seiten mindestens 5 cm und über dem Gerät mindestens 20 cm Abstand sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ventilationsöffnungen des Gehäuses nicht zugedeckt sind. Werden sie blockiert, während das Gerät in Gebrauch ist, besteht die Gefahr einer Überhitzung des Geräts. Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es abgekühlt ist.
- Nicht die Gummifüße entfernen.

Anschließen

- Das Gerät muss an 230 Volt Wechselspannung (50 Hz) angeschlossen werden.
  - o Die Garantie erlischt, wenn das Gerät an eine falsche Spannung angeschlossen wird.
- Wenn das Gerät eingeschaltet wird, ertönt ein Piepsen und das Display (6) zeigt "1:01" an. Das Uhrensymbol „CLOCK“ ist beleuchtet.

Einstellen der Uhr

1. Halten Sie die „Clock/Wei.Adj.“ Taste (b) 3 Sekunden lang gedrückt.
   - o Das Display zeigt „24 H“ an, und Sie können durch Drücken der Taste zwischen der 12 Stunden Anzeige und der 24 Stunden Anzeige wechseln.
2. Drehen Sie den „Time/Menu“ (g) Schalter, um die Stunden einzustellen und drücken Sie auf „Clock/Wei.Adj“.
3. Drehen Sie den „Time/Menu“ (g) Schalter, um die Minuten einzustellen und drücken Sie auf „Clock/Wei.Adj“.
4. Die beiden Punkte zwischen den Zahlen beginnen zu blinken, was bedeutet, dass die Uhr funktioniert.

Einbau des Glas-Drehtellers

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass der Glas-Drehteller (5) korrekt auf seiner Spindel (3) und dem Drehring (4). Die drei Zapfen an der Unterseite des Glas-Drehtellers müssen in die drei Aussparungen an der Spindel passen. Die drei Rollen am Drehring müssen in der kreisförmigen Bahn an der Unterseite des Glas-Drehtellers laufen.

Vor dem ersten Gebrauch

Beim ersten Gebrauch kann es zu einer geringfügigen Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ölrückstände aus der Herstellung verdampfen. Dies ist normal und stellt keine Gefahr dar. Gerüche können beseitigt werden, indem man das Grillprogramm startet und einige Minuten lang laufen lässt. Dadurch sollten die Gerüche und der Rauch verschwinden. Ist dies nicht der Fall, muss der Vorgang wiederholt werden.

BEDIENUNG DES GERÄTS

Grundsätzlicher Gebrauch

- Drücken Sie die Öffnungstaste (h), um die Ofentür zu öffnen.
- Stellen Sie das Essen in das Gerät und schließen Sie die Tür.
- Wählen Sie die Garfunktion wie nachfolgend beschrieben, und starten Sie das Gerät.
- Nach Ablauf der Zubereitungszeit schaltet sich der Mikrowellenherd automatisch aus. Im Display erscheint die Meldung „End“ und das Gerät gibt 4 kurze Signaltöne aus.
  - o Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die „Stop/Cancel“ Taste (f), um das Display zurückzusetzen und auf eine neue Einstellung vorzubereiten.
  - o Wenn die Tür geöffnet wird, kehrt das Display zur Uhr-Anzeige zurück.

Beschreibung der Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
ENTER	Appliance is ready for setting
PREH	Vorheizen ist aktiviert
CODE	Automatische Programme sind aktiviert
AMT	Zeigt automatische Programmstufen an
COOK	Zubereitung findet statt
CLOCK	Die Uhr ist eingestellt
CONV	Die Heißluftfunktion ist aktiviert
GRILL	Die Grillluftfunktion ist aktiviert
MICRO	Die Mikrowellenzubereitung ist aktiviert
DEF	Auftauen ist aktiviert
MEM	Garen in mehreren Schritten ist aktiviert
LOCK	Kindersicherung ist aktiviert

Vorübergehende Unterbrechung des Garens

- Das Kochen kann jederzeit durch einmaliges Drücken der „Stop/Cancel“ Taste unterbrochen werden.
- Wenn Sie die Taste zweimal drücken, wird die Zubereitungszeit und das gewählte Programm aufgehoben.
- Durch Öffnen der Tür (beispielsweise zum Umdrehen des Essens) können Sie den Garvorgang kurzzeitig unterbrechen.
- Wenn der Garvorgang vorübergehend unterbrochen wurde, werden ein oder mehrere Funktionsindikatoren im Display angezeigt, und die Uhr zeigt die verbleibende Garzeit an. Die Punkte zwischen den Ziffern blinken, um anzuzeigen, dass die Zubereitung unterbrochen wurde.
- Um mit der Zubereitung fortzufahren, die Tür des Mikrowellenherds schließen (sofern sie geöffnet wurde) und die „Time/Menu“ Taste drücken.

Andere Funktionen während des Garens

- Während der Zubereitung wird die Mikrowellenleistung/die Temperatur/das Programm angezeigt, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird (diese Option gilt jedoch nicht für Grill- und automatische Programme).
  - o Nach 2-3 Sekunden kehrt das Display zur Anzeige der verbleibenden Zubereitungszeit zurück.
- Während der Zubereitung können Sie die Uhr stets anzeigen lassen, indem Sie auf die Taste „Clock/Wei.Adj.“ drücken.
  - o Nach 2-3 Sekunden kehrt das Display zur Anzeige der verbleibenden Zubereitungszeit zurück.
- Jedes Mal wenn ein Taste gedrückt wird, ist ein Piepton zu hören. Wenn Sie eine Taste drücken, die zu diesem Zeitpunkt nicht aktiviert werden kann, sind zwei Pieptöne zu hören.
- Der Gerät verlässt den Programmmodus, wenn ca. 30 Sekunden keine Aktivität stattgefunden hat.

Schnellgaren

Das Schnellgaren wird bei voller Mikrowellenleistung durchgeführt und automatisch nach Ablauf der eingestellten Minuten beendet. Beim Schnellgaren können Sie eine maximale Zubereitungszeit von 10 Minuten einstellen.

1. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste mehrmals, um die Zubereitungszeit einzustellen. Durch jedes Drücken der Taste wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert.
2. Das Gerät fährt nach ca. 2 Sekunden automatisch mit der Zubereitung bei voller Mikrowellenleistung fort. Die Symbole „MICRO“ und „COOK“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an.
3. Sie können die Garzeit während der Zubereitung durch Drücken der „Time/Menu“ Taste verlängern. Durch jedes Drücken der Taste wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert.

Manuelles Garen ohne Wählen der Leistungsstufe

1. Drehen Sie die „Time/Menu“ Taste im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Zubereitungszeit im Display angezeigt wird.
   - o Der Mindestzeitraum beträgt 5 Sekunden und der maximale Zeitraum beträgt 95 Minuten.
2. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit der Zubereitung bei voller Mikrowellenleistung fortzufahren.
3. Das Gerät startet, die Symbole „MICRO“ und „COOK“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an.

Manuelles Garen – Wählen der Leistungsstufe

1. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein, indem Sie die "POWER" Taste mehrmals drücken. Die Leistungsstufen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
2. Sobald das Display die gewünschte Leistung anzeigt, geben Sie mit der „Time/Menu“ Taste die Garzeit ein.
   - o Der Mindestzeitraum beträgt 5 Sekunden und der maximale Zeitraum beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit der Zubereitung zu fortzufahren.
4. Das Gerät startet, die Symbole „MICRO“ und „COOK“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an.

Anzahl der Tastendrucke	Anzeige im Display	Mikrowellen Leistung	Zubereitung Leistung
1	P – HI	100 %	900 W
2	P – 90	90 %	810 W
3	P – 80	80 %	720 W
4	P – 70	70 %	630 W
5	P – 60	60 %	540 W
6	P – 50	50 %	450 W
7	P – 40	40 %	360 W
8	P – 30	30 %	270 W
9	P – 20	20 %	180 W
10	P – 10	10 %	90 W
11	P – 0	0 %	0 W

Heißluftgaren ohne Vorheizen

1. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein, indem Sie die „Convection“ Taste (e) mehrmals drücken. Die Temperatureinstellungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
2. Drehen Sie den „Time/Menu“ Schalter zur gewünschten Zeit.
   - o Der Mindestzeitraum beträgt 2 Minuten (H 02) und der maximale Zeitraum 9 Stunden und 30 Minuten (9H 30).
3. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit der Zubereitung zu fortzufahren.
4. Das Gerät startet, die Symbole „CONV“ und „COOK“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an.

Anzahl der Tastendrucke	Temperatur
1	230 °C
2	215 °C
3	200 °C
4	185 °C
5	170 °C
6	155 °C
7	140 °C
8	125 °C
9	110 °C
10	95 °C

Heißluftgaren mit Vorheizen

1. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein, indem Sie die „Convection“ Taste mehrmals drücken. Die Temperatureinstellungen finden Sie in der voranstehenden Tabelle.
2. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit dem Vorheizen zu beginnen.
3. Das Gerät startet mit einem Piepton. Die Symbole „CONV“ und „COOK“ leuchten auf, und das Symbol „PREH“ blinkt. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an.
4. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, hört das „PREH“ Symbol auf zu blinken und ein Piepton ist mehrmals zu hören, bis die Tür geöffnet wird.
5. Öffnen Sie die Tür, geben Sie das Gargut in den Herd und schließen Sie die Tür.
6. Drehen Sie den „Time/Menu“ Schalter zur gewünschten Zeit.
   - o Der Mindestzeitraum beträgt 5 Sekunden und der maximale Zeitraum beträgt 95 Minuten.
7. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit der Zubereitung zu fortzufahren.
8. Das Gerät startet, die Symbole „CONV“ und „COOK“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an.

Grillen

1. Drücken Sie die "Grill/Combination" Taste (b) einmal, um Grillen zu wählen. Das Display zeigt „G r L“ an.
2. Drehen Sie den „Time/Menu“ Schalter zur gewünschten Zeit.
   - o Der Mindestzeitraum beträgt 5 Sekunden und der maximale Zeitraum beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit der Zubereitung zu fortzufahren.
4. Das Gerät startet, die Symbole „GRILL“ und „COOK“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an.

ACHTUNG! Der Grill läuft mit voller Leistung.

Kombi-Programme mit Mikrowellenleistung und Grill

Das Gerät verfügt über zwei Kombi-Programme mit Mikrowellenleistung und Grill.

1. Drücken Sie mehrmals die „Grill/Combination“ Taste, um ein Kombi-Programm zu wählen. Die Leistungsstufen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
2. Drehen Sie den „Time/Menu“ Schalter zur gewünschten Zeit.
   - o Der Mindestzeitraum beträgt 5 Sekunden und der maximale Zeitraum beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit der Zubereitung zu fortzufahren.
4. Das Gerät startet, die Symbole „GRILL“, „MICRO und „COOK“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an.

Anzahl der Tastendrucke	Anzeige im Display	Leistung der Mikrowelle	Grillfunktio
2	CO – 1	30 %	70 %
3	CO – 2	55 %	45 %

Gemischte Funktion mit Mikrowelle und Heißluft

Das Gerät verfügt über vier Kombi-Programme mit Mikrowellenleistung und Heißluft.

1. Drücken Sie mehrmals die „Micro + Convection“ Taste (c), um ein Kombi-Programm zu wählen. Die Leistungsstufen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
2. Drehen Sie den „Time/Menu“ Schalter zur gewünschten Zeit.
   - o Der Mindestzeitraum beträgt 2 Minuten (H 02) und der maximale Zeitraum 9 Stunden und 30 Minuten (9H 30).
3. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit der Zubereitung zu fortzufahren.
4. Das Gerät startet, die Symbole „CONV“, „MICRO und „COOK“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an.

Anzahl der Tastendrucke	Anzeige im Display
1	230 °C
2	200 °C
3	180 °C
4	150 °C

Auftaufunktion

Sie können Lebensmittel im Gerät auftauen, indem Sie das automatische Programm 16 verwenden (weitere Informationen über den Gebrauch der automatischen Programme finden Sie in dem Abschnitt "Garen mit automatischen Programmen").

1. Stellen Sie das Gefriergut in das Gerät.
2. Drehen Sie die „Time/Menu“ Taste im Uhrzeigersinn, bis „A-16“ und „CODE“ im Display des Auftauprogramms angezeigt werden.
3. Drücken Sie „Clock/Wei.Adj.“
4. Stellen Sie mit der „Time/Menu“ Taste die Auftauzeit ein.
   - o Der Mindestzeitraum beträgt 5 Sekunden und der maximale Zeitraum beträgt 95 Minuten.
5. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit dem Auftauen zu beginnen.
6. Das Gerät startet, die Symbole „DEF“, „COOK“ und „CODE“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Auftauzeit an.

ACHTUNG! Drehen Sie Gefriergut nach der Hälfte der programmierten Zeit, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen.

Garen in mehreren Schritten

Das Gerät kann bis zu drei Programme nacheinander durchführen.

Beispiel: Sie möchten zuerst das Auftauprogramm, dann das Garen in der Mikrowelle und das Heißluftgaren ohne Vorheizen in dieser Reihenfolge durchführen.

1. Drehen Sie die „Time/Menu“ Taste im Uhrzeigersinn, bis „A-16“ und „CODE“ im Display des Auftauprogramms angezeigt werden.
2. Drücken Sie „Clock/Wei.Adj.“
3. Stellen Sie durch Drehen des „Time/Menu“ Schalters die Auftauzeit ein.
4. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein, indem Sie die „Power“ Taste mehrmals drücken.
   - o Das Symbol „MEM“ wird beleuchtet, um anzuzeigen, dass die Memory aktiviert wurde.
5. Stellen Sie mit der „Time/Menu“ Taste die Zubereitungszeit ein.
6. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein, indem Sie die „Convection“ Taste mehrmals drücken.
7. Stellen Sie mit der „Time/Menu“ Taste die Zubereitungszeit ein.
8. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit dem Garen in den gewählten Schritten zu beginnen.
9. Das Gerät startet, das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an, und die relevanten Symbole leuchten auf und erlöschen wieder, während die verschiedenen Programme ausgeführt werden.

ACHTUNG! Wenn Sie das Auftauprogramm als Teil eines Programms mit mehreren Schritten ausführen wollen, muss es immer der erste Schritt sein. Die übrigen automatischen Programm können nicht als Teil des Garens in mehreren Schritten verwendet werden.

Garen mit der automatischen Menüfunktion

Das Gerät verfügt über 16 automatische Menüprogramme für verschiedene Lebensmittelarten (Siehe die Liste der automatischen Menüs in der nachfolgenden Tabelle).

1. Drehen Sie den „Time/Menu“ Schalter zum gewünschten automatischen Programm.
2. Drücken Sie „Clock/Wei.Adj.“, um eine Stufe zu wählen, die der Menge, Anzahl oder Zeit entspricht (siehe nachfolgende Tabelle).
   - o Wenn Sie eine Stufennummer wählen, wählt das Gerät automatisch die entsprechende Zubereitungszeit aus. Dies gilt jedoch nicht für die Programme 7 und 8, die nur eine Stufe haben, und Programm 16, für das sie die Zubereitungszeit von Hand einstellen können (siehe nachfolgende Tabelle).
3. Drücken Sie die „Time/Menu“ Taste, um mit der Zubereitung zu fortzufahren.
4. Das Gerät startet, die Symbole „CODE“, „COOK“ und „MICRO“ sind beleuchtet, und das Display zeigt die verbleibende Zubereitungszeit an.

Automatisches Programm	Product/ function	Setting options/stage						
		1	2	3	4	5	6	7
A-01	Aufwärmen	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
A-02	Tea/coffee (200 ml)	1 cup	2 cups	3 cups				
A-03	Soup (300 ml)	1 port.	2 port.	3 port.				
A-04	Porridge	50 g	100 g	150 g				
A-05	Pizza	150 g	300 g	450 g				
A-06	Nudeln	100 g	200 g	300 g				
A-07	Kuchen	40:00 minutes (max. weight 475 g), can be changed.						
A-08	Popcorn	3:45 minutes (max. weight 100 g), can be changed.						
A-09	Grillspieße	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -10	Schinken	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -11	Bacon	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -12	Pork cutlets	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -13	Beef	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -14	Chicken nuggets	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -15	Fisch	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -16	Schnelles Auftauen	Free setting, see under Defrost function						

ACHTUNG!

- Es kann erforderlich sein, das Gargut nach der Hälfte der Zubereitungszeit einmal umzurühren, um eine gleichmäßige Zubereitung zu gewährleisten.
- Bei der Zubereitung von Pasta (Programm 6) müssen Sie heißes Wasser zugeben, bevor Sie mit der Zubereitung beginnen.
- Bei der Zubereitung von Kebab (Programm 9) dürfen nur Spieße aus mikrowellengeeigneten Materialien wie Kunststoff oder Holz verwendet werden – niemals solche aus Metall. Wenn die Hälfte der Zubereitungszeit verstrichen ist, piept das Gerät, um Sie daran zu erinnern, das Gargut umzudrehen, damit es gleichmäßig gegart wird.
- Bei der Zubereitung von Kuchen (Programm 7) und Popcorn (Programm 8) gibt es eine Voreinstellung, die durch zweimaliges Drücken der „Clock/Wei.Adj.“ Taste und darauf folgendes Einstellen einer neuen Zubereitungszeit (zwischen 5 Sekunden und 95 Minuten) mit der „Time/Menu“ Taste geändert werden kann. Die neue Zubereitungszeit wird gespeichert und beim nächsten Mal, wenn Sie dieses Programm benutzen, verwendet, es sei denn, Sie setzen sie zurück, indem Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen.

KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder das Gerät benutzen können. Das Gerät kann nicht benutzt werden, solange die Kindersicherung aktiv ist. Die Kindersicherung wird aktiviert, indem die „Stop/Cancel“ Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird. Ein Piepton ertönt und im Display wird das Sicherungssymbol „LOCK“ angezeigt. Die Kindersicherung wird deaktiviert, indem die „Stop/Cancel“ Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird. Das Schlüssel-Symbol verschwindet dann aus dem Display.

SICHERHEITSABSCHALTUNG

Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsabschaltung, die das Garen automatisch unterbricht, wenn die Temperatur im Herd 300° C übersteigt. Das Display zeigt den Fehlercode E 01 an, das Gerät piept. Drücken Sie die „Stop/Cancel“ Taste, um den Fehlercode zurückzusetzen. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf einen sicheren Pegel reduziert hat. Das Gerät kann jetzt wie normal verwendet werden.

Wenn die Temperatur im Garraum nach 5 Minuten Zubereitung mit Heißluft oder Heißluft/Mikrowelle unter 40 °C fällt, wird der Fehlercode E 02 angezeigt und ein Piepton ist zu hören. Beheben Sie das Problem und drücken Sie „Stop/Cancel", um den Fehlercode zu löschen. Das Gerät kann jetzt wie normal verwendet werden.

Der Fehlercode E 03 erscheint, und das Gerät piept, wenn ein Kurzschluss stattfindet. Beheben Sie das Problem und drücken Sie „Stop/Cancel", um den Fehlercode zu löschen. Das Gerät kann jetzt wie normal verwendet werden.

ACHTUNG! Lesen Sie stets die Sicherheitshinweise, bevor Sie versuchen, ein Problem am Gerät zu beheben!

TIPPS FÜR DIE ESSENSZUBEREITUNG

Bei der Zubereitung von Lebensmitteln im Gerät gelten folgende Grundregeln:

Zubereitungszeit

Kleinere Mengen lassen sich schneller garen als größere Mengen. Wenn Sie die Menge verdoppeln, erhöht sich die Zubereitungszeit um mehr als das Doppelte.

Geschnittenes Gemüse, kleinere Fleisch- und Fischstücke kochen schneller als große Stücke. Für Gulasch, Eintöpfe und Geschmortes ist das Fleisch in Stücke von maximal 2 x 2 cm zu schneiden.

Die Kompaktheit des Essens ist ebenfalls sehr wichtig für die Zubereitungszeit. Je kompakter das Essen ist, desto länger dauert die Zubereitung.
- Ganze Bratenstücke erfordern eine längere Zubereitungszeit als Eintöpfe.
- Ein Bratenstück erfordert längere Zeit als ein Gericht mit Hackfleisch.

Je kälter die Lebensmittel sind, desto länger ist die Zubereitungszeit. Lebensmittel mit Zimmertemperatur können schneller zubereitet werden als Lebensmittel aus dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank.

Bei der Zubereitung von Gemüse hängt die Kochzeit von der Frische des Gemüses ab. Kontrollieren Sie deshalb das Gemüse während der Zubereitung und verkürzen oder verlängern Sie die Garzeit entsprechend.

Die kurze Zubereitungszeit im Mikrowellenherd bewirkt, dass das Essen nicht zerkocht.
- Sie können ggf. etwas Wasser hinzufügen.
- Beim Kochen von Fisch und Gemüse sind nur geringe Mengen Wasser notwendig.

Leistung der Mikrowelle

Die Wahl der Leistungsstufe hängt vom Zustand der Lebensmittel ab, die zubereitet werden sollen.
In den meisten Fällen benutzt man die höchste Leistung.
- Die höchste Stufe wird unter anderem für das schnelle Aufwärmen von Essen und das Kochen von Wasser verwendet.
- Die niedrigen Stufen werden vorzugsweise beim Auftauen sowie bei der Zubereitung von Käse-, Milch- und Eierspeisen verwendet. (Ganze Eier mit Schale können nicht in einer Mikrowelle gekocht werden – sie können platzen) Die niedrigen Stufen werden außerdem verwendet, um die Zubereitung des Essens abzuschließen oder sein Aroma zu bewahren.

Allgemeine Informationen zur Zubereitung

- Wird die gesamte Mahlzeit im Gerät zubereitet, empfiehlt es sich, zuerst die kompakteren Lebensmittel zu erwärmen, wie z.B. Kartoffeln. Wenn diese gekocht sind, werden sie zugedeckt, und danach kann der Rest der Mahlzeit zubereitet werden.
- Die meisten Lebensmittel sollten abgedeckt werden. Ein dichtes Abdecken hält den Dampf und die Feuchtigkeit, wodurch sich die Zubereitungszeit im Gerät verkürzt. Dies gilt insbesondere für Gemüse, Fisch-, Schmor- und Eintopfgerichte. Ein Zudecken der Lebensmittel bedeutet auch, dass sich die Hitze besser verteilt und dadurch wird die Zubereitung schneller und schmackhafter.
- Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, müssen die Lebensmittel richtig positioniert werden, da die Mikrowellenstrahlen in der Mitte des Garraums am stärksten sind. Bei der Zubereitung z. B. von Kartoffeln sollten diese am Rande des Glas-Drehtellers positioniert werden, damit sie gleichmäßig gegart werden.
- Um kompakte Gerichte mit Fleisch oder Geflügel gleichmäßig zu garen, ist es wichtig, die Fleischstücke einige Male umzudrehen.
- Man kann in einem Mikrowellenherd auch backen, allerdings keine Backwaren, in denen Hefe verwendet wird.
- Bei der Zubereitung von Lebensmitteln mit dicker Schale, z. B. Kartoffeln, Äpfel, ganze Zucchini oder Kastanien, sollten Sie Löcher in die Schale bohren, damit die Lebensmittel nicht während des Garens aufplatzen.
- Von einem Backofen ist man daran gewöhnt, dass man die Tür so wenig wie möglich öffnen soll. Das gilt nicht für Mikrowellengeräte: Hier wird durch Öffnen keine Energie verschwendet. Mann kann die Tür öffnen, so oft man will, um nach dem Essen zu sehen.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der Zubereitung von Lebensmitteln

- Nach dem Erwärmen von Babynahrung oder Flüssigkeiten in Flaschen sollten Sie auch hier die Nahrung/Flüssigkeit gut durchrühren oder schütteln und die Temperatur überprüfen, bevor Sie dem Kind die Nahrung geben. Das Durchrühren/Schütteln gewährleistet, dass die Wärme gleichmäßig verteilt ist und verhindert Verbrühungen.
  Der Deckel und/oder Sauger darf NICHT auf der Flasche sein, wenn sie in das Gerät gestellt wird.
- Bei einer zu langen Erhitzungszeit können die Lebensmittel verkohlen oder Rauch entwickeln. Geschieht dies, lassen Sie die Tür geschlossen und schalten Sie das Gerät aus, um einen eventuellen Brand zu ersticken.
- Einige Lebensmittel mit geringem Wassergehalt, z. B. Blockschokolade und Backwaren mit süßer Füllung, müssen vorsichtig erwärmt werden, um sie nicht zu verderben oder den Behälter nicht zu beschädigen.

VERWENDUNG VON UTENSILIEN BEI DER ZUBEREITUNG VON LEBENSMITTELN

Vor der Zubereitung von Lebensmitteln in Behältern sollten Sie kontrollieren, dass der verwendete Behälter aus einem geeigneten Material besteht. Einige Kunststoffe können aufweichen und sich verformen. Andere Kunststoffe und einige Keramikarten können aufplatzen, besonders wenn kleine Mengen Essen erwärmt werden.

Um zu prüfen, ob ein Behälter mikrowellengeeignet ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stellen Sie den Behälter in das Gerät.
- Stellen Sie ein Glas, das zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, im Behälter in das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät für 15-30 Sekunden auf höchster Leistung laufen.
- Wenn der Behälter sehr heiß wird, sollten Sie ihn nicht verwenden.

Geeignete Utensilien und Materialien

Beim Zubereiten von Lebensmitteln im Gerät sollten Sie VORZUGSWEISE folgende Utensilien und Materialien verwenden:

- Glas und Glasschüsseln
- Steingut (glasiert und unglasiert). Das Essen hält sich in glasierten Steingutschüsseln länger warm als in anderen Schüsseln.
- Kunststoffbehälter. Sind in der Regel für den Mikrowellenherd geeignet. Vorsicht! Kunststoffbehälter aus Melamin, Polyethylen und Phenol sind NICHT geeignet.
- Porzellan. Sämtliche Arten von Porzellan können in dem Gerät benutzt werden, feuerfestes Porzellan eignet sich jedoch am besten.
- Feuerfeste Schüsseln mit Deckel. Glasschüsseln, deren Deckel so fest schließen, dass kein Dampf herauskommen kann, sind ideal für Gemüse und Obst ohne Zusatz von Wasser (jedoch nicht mehr als 5 Min. Garzeit).
- Bräunungsgeschirr. Bei der Verwendung dieser Art von Behältern ist Vorsicht geboten. Erhitzen Sie eine Bräunungsschale niemals länger als 5 Minuten auf dem Drehteller. Ein passender Isolator, wie z. B. ein mikrowellengeeigneter Teller, kann zwischen der Bräunungsschale und dem Drehteller platziert werden, um zu vermeiden, dass der Drehteller überhitzt.
- Mikrowellengeeignete Bratenfolien können insbesondere für Suppen, Soßen, Eintöpfe oder beim Auftauen verwendet werden. Sie können eventuell auch als lose Abdeckung verwendet werden, um zu verhindern, dass Fett das Gerät verschmutzt.
- Küchentücher sind ideal, da sie Feuchtigkeit und Fett aufsaugen. Z. B. lassen sich Schinken und Küchentücher abwechselnd aufeinander schichten. Der Schinken wird ganz kross, da er nicht im eigenen Fett brät. Selbst gemachtes Brot kann direkt aus dem Gefrierschrank genommen, in eine Küchenrolle gepackt und im Mikrowellenherd erwärmt werden.
- Nasse Küchentücher können bei Fisch und Gemüse verwendet werden. Das Abdecken der Lebensmittel verhindert das Austrocknen.
- Pergamentpapier. Fisch, großes Gemüse wie Blumenkohl, Maiskolben u. ä. können in nasses Pergamentpapier gewickelt werden.
- Mikrowellengeeignete Bratenbeutel sind ideal für Fleisch, Fisch und Gemüse. Sie dürfen jedoch nie mit Metallklammern verschlossen werden! Verwenden Sie stattdessen Baumwollgarn. Stechen Sie kleine Löcher in den Beutel und legen Sie ihn auf einem Teller oder in einer Glasschüssel in das Gerät.

Ungeeignete Utensilien und Materialien

Beim Zubereiten von Lebensmitteln im Gerät dürfen Sie folgende Utensilien und Materialien NICHT verwenden:

- Versiegelte Glasbehälter oder Flaschen mit kleinen Öffnungen, da diese zerplatzen können.
- Normale Thermometer
- Silberpapier oder Aluminiumfolienbehälter, da die Mikrowellen diese Materialien nicht durchdringen können.
- Recyclingpapier, da es kleine Metallsplitter enthalten kann, die Funken und/oder Feuer verursachen können.
- Geschlossene Dosen/Behälter mit dicht schließenden Deckeln, da der Überdruck dazu führen kann, dass die Schachtel/der Behälter platzt.
- Metallklammern und Deckel/Folien, die Metallfasern enthalten, können zur Funkenbildung im Innenraum führen und sind deshalb zu entfernen.
- Schüsseln oder Behälter aus Metall, wenn sie nicht speziell für die Verwendung im Gerät gekennzeichnet sind. Mikrowellen werden reflektiert und können nicht durch Metall in das Essen gelangen.
- Teller, Schüsseln u. ä. mit Metallrand oder Gold/Silber u. Ä. Sie können zerbrechen und Funken im Innenraum des Geräts verursachen.

REINIGUNG

Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor dem Reinigen Gerät ausschalten und Stecker ziehen.
- Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm oder starke Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen, da diese das Innere und die Oberflächen des Geräts beschädigen können. Verwenden Sie einen gut ausgewrungenen Lappen und warmes Wasser. Wenn es stark verschmutzt ist, kann ein wenig Reinigungsmittel zugegeben werden.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringt.
- Der Glasdrehteller, die Spindel, der Drehtellerring und das Backblech können von Hand oder in einem Geschirrspüler gewaschen werden.
- Spindel, Drehring und Boden sind regelmäßig zu reinigen, damit der Drehteller aus Glas sich ungehindert bewegen kann.
- Die Mica-Platte (2) im Innern des Mikrowellenherds darf nicht entfernt werden!
- Tipp: Nach längerem und intensivem Gebrauch kann es zu einer Geruchsentwicklung im Gerät kommen. Sollten sich die Gerüche nicht durch eine normale Reinigung beseitigen lassen, legen Sie einige Zitronenscheiben in eine Tasse und lassen Sie die Mikrowelle bei voller Leistung 2 bis 3 Minuten eingeschaltet.

BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM KUNDENDIENST BRINGEN

Wenn das Gerät nicht startet:

- Prüfen Sie, ob der Stecker ordnungsgemäß eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, Stecker ziehen, 10 Sekunden warten und Stecker erneut einstecken.
- Prüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt bzw. ein Sicherungsschalter angesprungen ist. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.
- Überprüfen Sie, ob die Tür des Mikrowellenherds ordnungsgemäß geschlossen ist. Andernfalls verhindert das automatische Sicherheitssystem über die Sperrstifte (1) das Starten des Geräts.
- Überprüfen Sie, ob die Kindersicherung aktiviert ist (das Schlüsselsymbol erscheint im Display). Ist dies der Fall, so kann die Kindersicherung deaktiviert werden, indem die „Stop/Cancel“ Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird.
- Überprüfen Sie die richtige Programmierung des Geräts.

Funktioniert das Gerät immer noch nicht, so wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:

Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

- wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- wenn unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne Ankündigung vor.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.

Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group
www.adexi.eu

Druckfehler vorbehalten.

WSTĘP

Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi warto zachować na przyszłość.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Informacje ogólne

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Stosować wyłącznie do celów, do jakich urządzenie jest przeznaczone, tj. do przygotowywania potraw. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji").
- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Urządzenie musi zostać uziemione.
- Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziałach „Porady na temat przygotowywania produktów spożywczych" i „Korzystanie z naczyń podczas przygotowywania pożywienia".
- Podczas korzystania z funkcji gotowania z termoobiegiem lub z grilla stosować wyłącznie pojemniki nadające się do używania w zwykłym piekarniku.
- Nie należy włączać pustego urządzenia. Aby możliwe było pochłanianie mikrofali oraz w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia, we włączonym urządzeniu zawsze muszą znajdować się produkty spożywcze. Aby przećwiczyć użycie różnych funkcji, do wnętrza kuchenki należy wstawić filiżankę wody.
- Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej bez zainstalowanego pierścienia obrotowego i szklanej tacy.
- Nie wolno gotować pożywienia bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym, należy zawsze używać odpowiedniego pojemnika.
- Z prawej strony komory kuchenki znajduje się płytka mikowa (przypominająca tekturę), której nie wolno usuwać.
- Nie należy umieszczać urządzenia ani jego przewodu zasilającego w pobliżu nagrzanych powierzchni, na przykład palników gazowych i elektrycznych płytek grzejnych.
- Urządzenia nie wolno stosować w wilgotnych miejscach.
- Zmywarki nie należy używać, jeżeli blokada zabezpieczająca nie działa prawidłowo, tzn. gdy można włączyć urządzenie przy otwartych drzwiczkach. Przy otwartych drzwiczkach istnieje ryzyko napromieniowania mikrofalami.
- Nigdy nie wolno blokować otwartych drzwiczek.
- Nie wolno używać kuchenki, jeżeli wewnątrz znajdują się pozostałości środków czyszczących.
- Podczas pracy kuchenki należy zwrócić uwagę na znajdujące się w pobliżu dzieci. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
- Podczas korzystania z funkcji grilla i gotowania z termoobiegiem urządzenie może nagrzać się do bardzo wysokiej temperatury.
- Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych, ani innych otworów urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone wskutek silnego uderzenia lub w podobny sposób.
- Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy przez autoryzowanego technika. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji.
- W razie konieczności wymiany żarówki we wnętrzu urządzenia, należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

Niebezpieczeństwo pożaru!

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Nie należy gotować żywności zbyt długo lub w zbyt wysokiej temperaturze, a także pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru, jeżeli w celu skrócenia czasu gotowania użyto papieru, plastiku lub innych łatwopalnych materiałów.
- Metalowe zapinki, pokrywki/folia zawierające włókna metalowe mogą powodować iskrzenie wewnątrz kuchenki, dlatego należy je usunąć.
- Nigdy nie wolno przechowywać książek kucharskich ani innych przedmiotów w urządzeniu.
- Nigdy nie wolno podgrzewać w kuchence oleju ani innego tłuszczu.
- W przypadku pojawienia się ognia wewnątrz kuchenki, nie należy otwierać drzwiczek. Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu.

GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

1. Bolce blokujące
2. Płytka mikowa
3. Oś obrotowa
4. Pierścień obrotowy
5. Szklany talerz obrotowy
6. Wyświetlacz
7. Panel sterowania

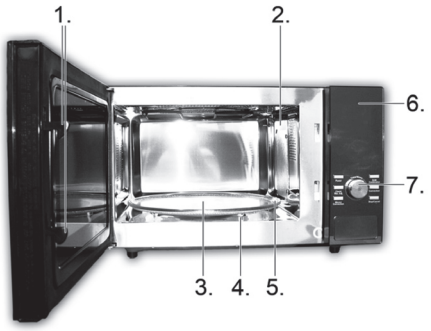

a. Przycisk „POWER" (zasilanie)
b. Przycisk „Clock/Wei.Adj." (zegar/ ustawianie wagi)
c. Przycisk „Micro + Convection" (mikrofale + termoobieg)
d. Przycisk „Grill/Combination" (grill/ gotowanie kombinacyjne)
e. Przycisk „Convection" (termoobieg - gorące powietrze)
f. Przycisk „Stop/Cancel" (Zatrzymaj/ Anuluj)
g. Przycisk „Time/Menu" (czas/menu)
h. Przycisk otwierający

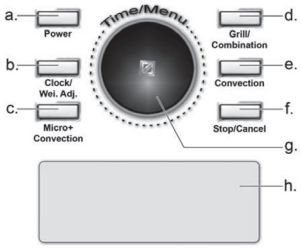

W zestawie metalowy talerz obrotowy

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

Każde urządzenie jest testowane w fabryce, jednak ze względów bezpieczeństwa po jego rozpakowaniu zalecamy dokładne sprawdzenie, czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

- Należy sprawdzić, czy nie ma żadnych widocznych śladów uszkodzenia (np. w postaci wgnieceń lub tym podobnych), czy drzwiczki zamykają się prawidłowo oraz czy zawiasy są w porządku.
- Jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu, należy skontaktować się ze sklepem, w którym dokonano zakupu. Nie należy uruchamiać go przed sprawdzeniem przez autoryzowanego serwisanta.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy opakowania zewnętrznego i znajdujące się wewnątrz urządzenia zostały usunięte.

Umiejscowienie urządzenia

- Urządzenie należy ustawić na płaskiej powierzchni, która utrzyma jego ciężar (około 19 kg).
- Urządzenie nie nadaje się do zabudowy. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnego miejsca z tyłu, po 5 cm miejsca po bokach i 20 cm powyżej urządzenia.
- Sprawdzić, czy otwory wentylacyjne w obudowie nie są zasłonięte. Jeżeli są one zasłonięte podczas pracy urządzenia, może dojść do przegrzania. Nie korzystać z urządzenia, aż całkowicie ostygnie.
- Nie należy demontować gumowych nóżek.

Podłączenie

- Urządzenie musi zostać podłączone do sieci zasilającej prądu zmiennego o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz.
  - o Podłączenie urządzenia do źródła prądu o niewłaściwym napięciu skutkować będzie unieważnieniem gwarancji.
- Przy włączaniu urządzenia słychać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu (6) pojawi się napis „1:01". Symbol zegara „CLOCK" jest podświetlony.

Ustawianie zegara

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Clock/Wei.Adj." (b) przez 3 sekundy.
   - o Na wyświetlaczu pojawi się symbol „24 H", a przez naciśnięcie przycisku można zmieniać system wyświetlania z 12-godzinnego na 24-godzinny.
2. Przekręć przycisk „Time/Menu" (g), aby ustawić godziny i naciśnij przycisk „Clock/Wei.Adj.".
3. Przekręć przycisk „Time/Menu" (g), aby ustawić minuty i naciśnij przycisk „Clock/Wei.Adj.".
4. Dwukropek między cyframi zacznie migać, co oznacza, że zegar działa.

Wkładanie szklanego talerza obrotowego

Przed użyciem upewnij się, że szklany talerz obrotowy (5) został odpowiednio umieszczony na osi obrotowej (3) i pierścieniu obrotowym (4). Trzy kołki znajdujące się na spodzie szklanego talerza obrotowego powinny wpasować się między trzy kołki na osi obrotowej. Trzy rolki na pierścieniu obrotowym powinny poruszać się wkoło na spodzie szklanego talerza obrotowego.

Przed pierwszym użyciem

Przy pierwszym użyciu urządzenie może wyemitować niewielką ilość dymu i nieprzyjemnego zapachu. Jest to związane z pozostałościami oleju po produkcji i nie jest zjawiskiem nienormalnym ani groźnym. Nieprzyjemny zapach można usunąć uruchamiając program grillowania na kilka minut. Zapach i dym powinny wtedy zniknąć. Jeżeli tak się nie stanie, procedurę tę można powtórzyć.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Obsługa podstawowa

- Naciśnij przycisk otwierania (h), aby otworzyć drzwiczki kuchenki.
- Umieść produkty przeznaczone do gotowania w urządzeniu i zamknij drzwiczki.
- Wybierz funkcję gotowania zgodnie z poniższym opisem i uruchom urządzenie.
- Po upływie ustawionego czasu kuchenka zostanie automatycznie wyłączona. Na wyświetlaczu pojawi się napis „End” (Koniec) i rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
  - o Otwórz drzwiczki kuchenki lub naciśnij przycisk „Stop/Cancel” (f), aby zresetować wyświetlacz i przygotować go do nowego ustawienia.
  - o Po otwarciu drzwiczek na wyświetlaczu ponownie pojawi się symbol zegara.

Opis symboli wyświetlacza

Symbol	Znaczenie
Przycisk „ENTER”	Urządzenie jest gotowe do ustawiania
Przycisk „PREH”	Aktywowano funkcję podgrzewania wstępnego
Przycisk „CODE”	Aktywowano program automatyczny
Przycisk „AMT”	Pokazuje poszczególne etapy programów automatycznych
Przycisk „COOK”	Gotowanie w trakcie
Przycisk „CLOCK”	Zegar został ustawiony
Przycisk „CONV”	Aktywowano funkcję termoobiegu
GRILLOWANIE	Aktywowano funkcję grillowania
Przycisk „MICRO”	Aktywowano gotowanie przy zastosowaniu mikrofali
Przycisk „DEF”	Aktywowano rozmrażanie
Przycisk „MEM”	Aktywowano ustawienie wieloetapowe
Przycisk „LOCK”	Aktywowano blokadę zabezpieczającą przed dostępem dzieci

Czasowe wstrzymanie gotowania

- Gotowanie można w każdym momencie na chwilę przerwać, naciskając jeden raz przycisk „Stop/Cancel”.
- Po naciśnięciu przycisku dwa razy czas gotowania i wybrany program zostaną anulowane.
- Proces gotowania można także wstrzymać na chwilę, otwierając drzwiczki kuchenki (jest to przydatne, jeżeli żywność musi być obrócona).
- Jeżeli gotowanie zostanie wstrzymane na chwilę, na wyświetlaczu pojawi się jedna lub więcej wskaźników funkcji a na zegarze wyświetlony zostanie pozostały czas gotowania. Dwukropek między cyframi zacznie migać aby wskazać, że gotowanie zostało chwilowo wstrzymane.
- Aby ponownie uruchomić gotowanie, zamknij drzwiczki kuchenki, jeśli zostały otwarte, i ponownie naciśnij przycisk „Time/Menu”.

Inne funkcje podczas gotowania

- Podczas gotowania, po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, na wyświetlaczu pojawi się moc mikrofali/temperatura/program (ta opcja nie dotyczy jednak funkcji grilla i programów automatycznych).
  - o Po 2-3 sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania pozostałego czasu gotowania.
- Under tilberedning kan du altid fÍ vist uret ved at trykke pÍ knappen "Clock/Wei. Adj.".
  - o Po 2-3 sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania pozostałego czasu gotowania.
- Za każdym naciśnięciem jednego z przycisków słychać sygnał dźwiękowy. W przypadku naciśnięcia przycisku, którego w danej chwili nie można aktywować, słychać będzie dwa sygnały dźwiękowe.
- Po upływie ok. 30 sekund bez żadnej aktywności urządzenie wychodzi z trybu programowania.

Gotowanie przyspieszone

Gotowanie przyspieszone jest wykonywane z użyciem pełnej mocy mikrofalowej przez zaprogramowaną liczbę minut. Maksymalny czas, który można ustawić dla gotowania przyspieszonego, to 10 minut.

1. Aby ustawić czas gotowania, naciśnij kilkakrotnie przycisk „Time/Menu”. Po każdym naciśnięciu czas jest zwiększany o 30 sekund.
2. Urządzenie automatycznie rozpoczyna gotowanie przy pełnej mocy mikrofali po około 2 sekundach. Symbole „MICRO” i „COOK” są podświetlone, a na wyświetlaczu pojawia się pozostały czas gotowania.
3. Możesz wydłużyć czas gotowania podczas jego trwania, naciskając przycisk „Time/Menu”. Po każdym naciśnięciu czas jest zwiększany o 30 sekund.

Gotowanie ręczne bez wybierania poziomu mocy

1. Przekręcaj przycisk „Time/Menu” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu pojawienia się na wyświetlaczu żądanego czasu gotowania.
   - o Minimalny czas ustawienia to 5 sekund, a maksymalny 95 minut.
2. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć gotowanie przy pełnej mocy urządzenia.
3. Urządzenie rozpocznie pracę, symbole „MICRO” i „COOK” zostaną podświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.

Gotowanie ręczne – wybór poziomu mocy

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „POWER” (a), aby wybrać wymagany poziom mocy. Opis poszczególnych poziomów zawiera poniższa tabela.
2. Kiedy na wyświetlaczu pokazany jest żądany poziom mocy, ustaw czas gotowania przy pomocy przycisku „Time/Menu”.
   - o Minimalny czas ustawienia to 5 sekund, a maksymalny 95 minut.
3. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć gotowanie.
4. Urządzenie rozpocznie pracę, symbole „MICRO” i „COOK” zostaną podświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.

Liczba naciśnięć przycisku	Wskazanie wyświetlacza	Moc mikrofal	Gotowanie mikrofal
1	P – HI	100 %	900 W
2	P – 90	90 %	810 W
3	P – 80	80 %	720 W
4	P – 70	70 %	630 W
5	P – 60	60 %	540 W
6	P – 50	50 %	450 W
7	P – 40	40 %	360 W
8	P – 30	30 %	270 W
9	P – 20	20 %	180 W
10	P – 10	10 %	90 W
11	P – 0	0 %	0 W

Gotowanie z termoobiegiem (bez nagrzewania wstępnego)

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Convection” (e), aby wybrać żądaną temperaturę. Opis poszczególnych ustawień temperatury zawarto w poniższej tabeli.
2. Ustaw przycisk „Time/Menu” na żądany czas.
   - o Minimalny czas ustawienia wynosi 2 minuty (H 02), a maksymalny - 9 godzin i 30 minut (9H 30).
3. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć gotowanie.
4. Urządzenie rozpocznie pracę, symbole „CONV” i „COOK” zostaną podświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.

Liczba naciśnięć przycisku	Temperatura
1	230 °C
2	215 °C
3	200 °C
4	185 °C
5	170 °C
6	155 °C
7	140 °C
8	125 °C
9	110 °C
10	95 °C

Gotowanie z termoobiegiem (z nagrzewaniem wstępnym)

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Convection”, aby wybrać żądaną temperaturę. Opis poszczególnych ustawień temperatury zawarto w powyższej tabeli.
2. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć nagrzewanie.
3. Urządzenie rozpocznie pracę, wydając sygnał dźwiękowy. Symbole „CONV” i „COOK” zaświecą się, a symbol „PREH” zacznie migać. Wyświetlacz będzie wskazywał pozostały czas.
4. Po nagrzaniu urządzenia do ustawionej temperatury, symbol „PREH” przestanie migać i do czasu otwarcia drzwiczek kuchenki będzie słychać regularny sygnał dźwiękowy.
5. Otwórz drzwiczki kuchenki, umieść produkty żywnościowe w środku i zamknij drzwiczki.
6. Ustaw przycisk „Time/Menu” na żądany czas.
   - o Minimalny czas ustawienia to 5 sekund, a maksymalny 95 minut.
7. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć gotowanie.
8. Urządzenie rozpocznie pracę, symbole „CONV” i „COOK” zostaną podświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.

Grillowanie

1. Naciśnij jeden raz przycisk Grill/Combination (b), aby wybrać funkcję grillowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „G r L”.
2. Ustaw przycisk „Time/Menu” na żądany czas.
   - o Minimalny czas ustawienia to 5 sekund, a maksymalny 95 minut.
3. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć gotowanie.
4. Urządzenie rozpocznie pracę, symbole „GRILL” i „COOK” zostaną podświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.

UWAGA! Grill działa przy pełnej mocy urządzenia.

Programy gotowania kombinacyjnego z zastosowaniem mocy mikrofali i grilla

Urządzenie zostało wyposażone w dwa programy gotowania kombinacyjnego z zastosowaniem mikrofali i grilla.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Grill/Combination”, aby wybrać program gotowania kombinacyjnego. Opis poszczególnych poziomów zawiera poniższa tabela.
2. Ustaw przycisk „Time/Menu” na żądany czas.
   - o Minimalny czas ustawienia to 5 sekund, a maksymalny 95 minut.
3. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć gotowanie.
4. Urządzenie rozpocznie pracę, symbole „GRILL”, „MICRO” i „COOK” zostaną podświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.

Liczba naciśnięć przycisku	Wskazanie wyświetlacza	Moc mikrofal	Funkcja grillowania
2	CO – 1	30 %	70 %
3	CO – 2	55 %	45 %

Funkcja łączona - stosowanie mocy mikrofali i termoobiegu

Urządzenie zostało wyposażone w cztery programy kombinacyjne z zastosowaniem mocy mikrofali i termoobiegu.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Micro + Convection” (c), aby wybrać program gotowania kombinacyjnego. Opis poszczególnych poziomów zawiera poniższa tabela.
2. Ustaw przycisk „Time/Menu” na żądany czas.
   - o Minimalny czas ustawienia wynosi 2 minuty (H 02), a maksymalny - 9 godzin i 30 minut (9H 30).
3. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć gotowanie.
4. Urządzenie rozpocznie pracę, symbole „CONV”, „MICRO” i „COOK” zostaną podświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.

Liczba naciśnięć przycisku	Wskazanie
1	230 °C
2	200 °C
3	180 °C
4	150 °C

Funkcja rozmrażania

Możesz rozmrażać produkty w urządzeniu, korzystając z programu automatycznego nr 16 (więcej informacji na temat stosowania programów gotowania automatycznego znajdziesz w rozdziale Gotowanie przy zastosowaniu programów automatycznych).

1. Umieścić zamrożony produkt żywnościowy w urządzeniu.
2. Przekręć przycisk „Time/Menu” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż na wyświetlaczu pojawią się symbole „A-16” i „CODE” w celu wybrania programu rozmrażania.
3. Naciśnij przycisk „Clock/Wei.Adj.”.
4. Ustaw czas rozmrażania za pomocą przycisku „Time/Menu”.
   - o Minimalny czas ustawienia to 5 sekund, a maksymalny 95 minut.
5. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć rozmrażanie.
6. Urządzenie rozpocznie pracę, symbole „DEF”, „COOK” i „CODE” zostaną podświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas rozmrażania.

UWAGA! W celu uzyskania jednorodnego poziomu rozmrażania, przekręć lub przemieszaj rozmrażane produkty po upłynięciu połowy ustawionego czasu.

Gotowanie wieloetapowe

Urządzenie można zaprogramować tak, aby przeprowadziło do trzech różnych programów pracy, jeden po drugim.

Przykład: Chcesz wybrać program rozmrażania, gotowania przy zastosowaniu mikrofali i termoobiegu bez podgrzewania w takiej właśnie kolejności.

1. Przekręć przycisk „Time/Menu” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż na wyświetlaczu pojawią się symbole „A-16” i „CODE” w celu wybrania programu rozmrażania.
2. Naciśnij przycisk „Clock/Wei.Adj.”.
3. Ustaw czas rozmrażania za pomocą przycisku „Time/Menu”.
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Power”, aby wybrać wymagany poziom mocy.
   - o Symbol „MEM” zostanie podświetlony, aby wskazać, że aktywowano pamięć urządzenia.
5. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisku „Time/Menu”.
6. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Convection”, aby wybrać żądaną temperaturę.
7. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisku „Time/Menu”.
8. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć gotowanie przy zastosowaniu wybranego programu wieloetapowego.
9. Urządzenie rozpocznie pracę, na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania, a odpowiednie symbole zostaną podświetlone, zaś po przeprowadzeniu przez urządzenie odpowiednich programów pracy zgasną.

UWAGA! Jeżeli chcesz korzystać z programu rozmrażania jako części programu wieloetapowego, rozmrażanie musi zawsze stanowić etap pierwszy. Pozostałe programy automatyczne nie mogą być stosowane jako część programu wieloetapowego.

Gotowanie z zastosowaniem menu automatycznego

Kuchenka mikrofalowa posiada 16 programów automatycznych, wykorzystywanych do różnego rodzaju produktów spożywczych (patrz lista programów automatycznych przedstawiona w tabeli poniżej).

1. Ustaw przycisk „Time/Menu” na żądany program automatyczny.
2. Naciśnij przycisk „Clock/Wei.Adj.”, aby wybrać etap gotowania odpowiedni do ilości lub liczby produktów lub czasu gotowania (patrz tabela poniżej).
   - o Po tym, jak numer etapu zostanie wybrany, urządzenie automatycznie dobierze odpowiedni czas gotowania. Nie dotyczy to jednak programów 7 i 8, które są programami jednoetapowymi, oraz programu 16, dla którego czas gotowania można ustawić ręcznie (patrz tabela poniżej).
3. Naciśnij przycisk „Time/Menu”, aby rozpocząć gotowanie.
4. Urządzenie rozpocznie pracę, symbole „CODE”, „COOK” i „MICRO” zostaną podświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.

Program gotowania automatycznego	Produkt/ funkcja	Opcje ustawiania/etapy						
		1	2	3	4	5	6	7
A-01	Odgrzewanie	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
A-02	Herbata/kawa (200 ml)	1 filiżanka	2 filiżanki	3 filiżanki				
A-03	Zupa (300 ml)	1 porcja	2 porcja	3 porcja				
A-04	Owsianka	50 g	100 g	150 g				
A-05	Pizza	150 g	300 g	450 g				
A-06	Makaron	100 g	200 g	300 g				
A-07	Ciasto	40:00 minut (maks. waga 475 g), można zmienić.						
A-08	Prażona kukurydza	3:45 minut (maks. waga 100 g), można zmienić.						
A-09	Szaszłyki	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -10	Szynka	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -11	Bekon	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A -12	Kotlety wieprzowe	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -13	Wołowina	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -14	Kawałki kurczaka	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -15	Ryby	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A -16	Szybkie rozmrażanie	Dowolne ustawienie, patrz część Funkcja rozmrażania						

UWAGA!

- Po upływie połowy czasu gotowania może być konieczne przemieszanie lub odwrócenie potrawy w celu zapewnienia równomiernego gotowania.
- Przed rozpoczęciem gotowania makaronu (program 6) dodaj wrzącej wody.
- Przygotowując kebaby (program 9) korzystaj ze szpikulców wykonanych z materiału bezpiecznego do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, takiego jak plastik czy drewno - nigdy z metalu. Po upływie połowy czasu gotowania, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, aby przypomnieć o konieczności odwrócenia przygotowywanej żywności w celu zapewnienia równomiernego gotowania.
- Podczas przygotowywania ciasta (program 7) i popcornu (program 8) jedno ustawienie fabryczne można zmienić naciskając dwukrotnie przycisk „Clock/Wei.Adj.”, a następnie ustawiając nowy czas gotowania (między 5 sekundami a 95 minutami) przy pomocy przycisku „Time/Menu”. Nowy czas gotowania zostanie zapisany w pamięci urządzenia i wykorzystany nastepnym razem, gdy będziesz korzystał z tego programu, chyba że zresetujesz urządzenie, odłączając je od zasilania.

BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED DOSTĘPEM DZIECI

Blokada ta zapobiega korzystaniu z kuchenki mikrofalowej przez małe dzieci. Przy włączonej blokadzie kuchenki nie da się uruchomić. Blokada jest włączana przez wciśnięcie przycisku „Stop/Cancel” i przytrzymanie go przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol „LOCK”. Blokada jest wyłączana przez wciśnięcie przycisku „Stop/Cancel” i przytrzymanie go przez 3 sekundy. Symbol klucza zniknie z wyświetlacza.

FUNKCJA ZABEZPIECZAJĄCA

Urządzenie posiada funkcję zabezpieczającą dzięki której w przypadku, gdy temperatura wewnątrz kuchenki przekroczy 300 şC, urządzenie jest automatycznie wyłączane. Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E 01, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy. Naciśnij przycisk „Stop/Cancel”, aby zresetować kod błędu. Poczekaj, aż temperatura obniży się do bezpiecznego poziomu. Urządzenie można teraz normalnie użytkować.

Jeżeli po 5 minutach gotowania z zastosowaniem termoobiegu lub termoobiegu połączonego z mikrofalami temperatura we wnętrzu urządzenia spadnie poniżej 40 şC, pojawi się kod błędu E 02 i słychać będzie sygnał dźwiękowy. Usuń problem i naciśnij przycisk „Stop/Cancel”, aby anulować kod błędu. Urządzenie można teraz normalnie użytkować.

W przypadku pojawienia się zwarcia, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E 03, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy. Usuń problem i naciśnij przycisk „Stop/ Cancel", aby anulować kod błędu. Urządzenie można teraz normalnie użytkować.

UWAGA! Przed próbą usunięcia każdego problemu związanego z funkcjonowaniem urządzenia należy zawsze przeczytać instrukcje bezpieczeństwa!

PORADY NA TEMAT PRZYGOTOWYWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Podczas przygotowywania żywności należy przestrzegać następujących podstawowych zasad:

Czas gotowania
Mniejsze ilości produktów gotują się szybciej niż duże. Jeżeli ilość produktów zostanie podwojona, czas gotowania musi zostać zwiększony ponad dwukrotnie.

Mniejsze kawałki mięsa, małe ryby oraz krojone warzywa gotują się szybciej niż duże kawałki. Z tego samego powodu zaleca się podzielenie mięsa na kawałki o maksymalnych wymiarach 2 x 2 cm w celu przygotowania np. gulaszu, duszonego mięsa lub podobnych potraw.

Gęstość żywności również wpływa na czas gotowania. Im bardziej zwarta żywność, tym dłużej należy ją gotować.
- Mięso przygotowywane w całości (stek) wymaga dłuższego czasu gotowania niż dania gulaszowe.
- Stek wymaga dłuższego gotowania niż danie z mięsa mielonego.

Im zimniejsze pożywienie, tym dłuższy czas gotowania. Żywność w temperaturze pokojowej będzie się więc gotować szybciej niż żywność z lodówki lub zamrażalnika.

Czas gotowania warzyw zależy od ich świeżości. Dlatego należy sprawdzać stan warzyw i odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć czas gotowania.

Krótki czas gotowania w kuchence mikrofalowej oznacza, że żywność nie jest rozgotowana.
- W razie potrzeby można dodać trochę wody.
- Do gotowania ryb i warzyw potrzeba jedynie minimalnej ilości wody.

Moc mikrofal

Wybór ustawień mocy zależy od stanu gotowanej żywności.
W większości wypadków żywność jest gotowana przy największej mocy.
- Pełna moc jest miedzy innymi używana do szybkiego podgrzewania, gotowania wody itp.
- Niska moc jest używana głównie do rozmrażania żywności i przygotowywania dań zawierających ser, mleko i jaja. (W kuchence mikrofalowej nie wolno gotować całych jaj w skorupkach ze względu na ryzyko ich wybuchu.) Niskie wartości mocy są używane również do dogotowywania i w celu zachowania doskonałego aromatu dania.

Informacje ogólne dotyczące gotowania

- Jeżeli cały posiłek ma zostać przygotowany w kuchence mikrofalowej, zaleca się rozpoczęcie od najbardziej zwartych produktów, takich jak ziemniaki. Kiedy są już gotowe, należy je przykryć na czas przygotowywania pozostałych produktów.
- Większość produktów należy przykrywać. Dopasowana pokrywka utrzymuje parę i wilgoć, co skraca czas gotowania w kuchence mikrofalowej. Sprawdza się to w szczególności podczas gotowania warzyw, dań rybnych oraz zapiekanek. Przykrywanie żywności powoduje także lepsze rozprowadzanie ciepła, co zapewnia szybkie i doskonałe wyniki.
- Aby uzyskać najlepsze możliwe rezultaty, ważne jest właściwe rozmieszczenie żywności, ponieważ promieniowanie mikrofalowe jest najmocniejsze w centralnej części kuchenki. Na przykład podczas pieczenia ziemniaków, należy umieścić je wzdłuż krawędzi szklanego talerza obrotowego, aby się równomiernie gotowały.
- Aby równomiernie ugotować dania zwarte, takie jak mięso i drób, należy je kilkakrotnie obrócić.
- W kuchence mikrofalowej możliwe jest pieczenie, jednak do tych wypieków nie wolno używać drożdży.
- Podczas przygotowywania produktów o grubej skórce, np. ziemniaków, jabłek, całej dyni lub kasztanów, skórkę należy przedziurawić, aby zapobiec rozerwaniu produktu podczas gotowania.
- Podczas przygotowywania pożywienia w tradycyjnym piekarniku zwykle unika się otwierania drzwiczek. Nie jest tak jednak w przypadku kuchenki mikrofalowej: nie ma strat energii czy też ciepła. Innymi słowy, można otwierać drzwiczki kuchenki i zaglądać do środka tak często, jak tylko się chce.

Zasady bezpiecznego użytkowania podczas przygotowywania żywności

- W przypadku korzystania z urządzenia do podgrzewania jedzenia dla dzieci lub płynów w butelkach do karmienia, należy zawsze przed podaniem wymieszać pokarm/płyny i sprawdzić dokładnie ich temperaturę. Zapewnia to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie poparzeń.
  NIE WOLNO zakładać pokrywki i/lub smoczka na butelki do karmienia, gdy umieszcza się je w kuchence mikrofalowej.
- Jeżeli niektóre potrawy podgrzewa się zbyt długo, mogą ulec zwęgleniu i zacząć dymić. Jeżeli tak się stanie, należy pozostawić zamknięte drzwiczki i całkowicie wyłączyć urządzenie.
- Niektóre produkty z niską zawartością wody, np. czekolada w kostkach lub ciasta ze słodkim nadzieniem powinny być podgrzewane ostrożnie. W przeciwnym razie zniszczeniu mogą ulec same produkty lub naczynia, w których się znajdują.

KORZYSTANIE Z NACZYŃ PODCZAS PRZYGOTOWANIA POŻYWIENIA

Przed rozpoczęciem przygotowywania pożywienia w pojemnikach należy sprawdzić, czy pojemniki, których zamierzasz użyć, wykonane są z odpowiedniego materiału, gdyż niektóre rodzaje plastiku mogą stać się miękkie i ulec deformacji, a niektóre typy naczyń ceramicznych mogą popękać (w szczególności podczas podgrzewania niewielkiej ilości żywności).

Aby sprawdzić, czy dany pojemnik jest odpowiedni do użycia w kuchence mikrofalowej należy:
- Umieścić pojemnik w urządzeniu.
- Umieścić w pojemniku szklankę do połowy napełnioną wodą.
- Włączyć urządzenie i pozwolić mu pracować przez 15-30 sekund przy maksymalnej mocy.
- Jeżeli pojemnik bardzo się nagrzeje, należy unikać jego stosowania.

Odpowiednie naczynia i materiały

Podczas przygotowywania żywności w kuchence mikrofalowej POWINNY być używane następujące naczynia i materiały:

- Szkło i szklane miski
- Naczynia kamionkowe (emaliowane i nie emaliowane). Żywność pozostaje dłużej gorąca w kamionkowych naczyniach emaliowanych.
- Naczynia plastikowe. Mogą być używane do podgrzewania na wiele sposobów. Uwaga! NIE WOLNO używać pojemników plastikowych wykonanych z melaminy, polietylenu i fenolu.
- Porcelana. Wszelkie porcelanowe naczynia mogą być stosowane w kuchenkach mikrofalowych, chociaż najlepiej używać naczyń żaroodpornych.
- Żaroodporne naczynia z pokrywką. Naczynia szklane ze szczelnymi pokrywkami, które uniemożliwiają wydostawanie się pary, idealnie nadają się do warzyw i owoców, do których nie dodano żadnych płynów (jednak czas gotowania nie może przekraczać 5 minut).
- Naczynia opalane. Trzeba bardzo uważać podczas korzystania z tego typu naczyń. Nigdy nie należy podgrzewać naczyń opalanych na talerzu obrotowym dłużej niż 5 minut. Pomiędzy naczyniem opalanym a talerzem obrotowym należy umieścić odpowiednią izolację, np. talerz żaroodporny, aby zapobiec przegrzaniu talerza obrotowego.
- Specjalnej folii przeznaczonej do pieczenia w kuchence mikrofalowej można używać szczególnie do zup, sosów, dań duszonych lub podczas rozmrażania. Można jej także użyć jako luźnego przykrycia, aby zapobiec rozpryskiwaniu się tłuszczu wewnątrz kuchenki.
- Ręczniki papierowe są idealne, ponieważ wchłaniają wilgoć i tłuszcz. Na przykład boczek można poprzekładać ręcznikami papierowymi. Boczek będzie wówczas chrupiący, ponieważ nie będzie pływał we „własnym sosie". Chleb domowej roboty można wyjąć bezpośrednio z zamrażarki, zawinąć w ręczniki papierowe i podgrzać w kuchence mikrofalowej.
- Mokre ręczniki papierowe nadają się do ryb lub warzyw. Nakrywanie żywności chroni ją przed wysychaniem.
- Papier pergaminowy. Ryby, duże warzywa, takie jak kalafior, kaczan kukurydzy itp., można owijać w wilgotny papier pergaminowy.
- Torebki do pieczenia są idealne do mięs, ryb i warzyw. Nie wolno ich jednak zamykać metalowymi spinaczami. Zamiast tego należy używać nitki bawełnianej. Zrób małe otwory w torebce i umieść ją w kuchence mikrofalowej na talerzu lub szklanym naczyniu.

Nieodpowiednie naczynia i materiały

Podczas przygotowywania żywności w kuchence mikrofalowej NIE WOLNO używać następujących naczyń i materiałów:

- Zamkniętych szklanych pojemników/butelek z małymi otworami, ponieważ mogą one wybuchnąć.
- Termometrów ogólnego zastosowania
- Folii aluminiowej/tacek aluminiowych, ponieważ mikrofale nie mogą przez nie przeniknąć i jedzenie nie zostanie ugotowane.
- Papieru makulaturowego, ponieważ może zawierać metalowe cząstki, które mogą spowodować iskrzenie i/lub pożar.
- Zamkniętych pudełek/pojemników ze szczelnymi pokrywkami, ponieważ zbyt wysokie ciśnienie może spowodować ich eksplozję.
- Metalowe zapinki, pokrywki/folia zawierające włókna metalowe mogą powodować iskrzenie wewnątrz kuchenki, dlatego należy je usunąć.
- Metalowych misek/pojemników i opakowań, o ile nie są one specjalnie zaprojektowane do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Promieniowanie mikrofalowe jest odbijane i nie może przeniknąć do żywności poprzez metal.
- Talerzy, naczyń i misek/pojemników z metalowymi, złotymi i srebrnymi ozdobami. Mogą one pęknąć i/lub powodować iskrzenie we wnętrzu kuchenki.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.
- Nigdy nie stosować myjek do szorowania ani żadnych rozpuszczalników czy silnie działających środków czyszczących, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni urządzenia. Należy korzystać z dobrze odciśniętej szmatki i ciepłej wody. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do otworów wentylacyjnych.
- Szklany talerz obrotowy, oś obrotową, pierścień obrotowy i formę do pieczenia można myć ręcznie lub w zmywarce.
- Oś obrotowa, pierścień obrotowy i dno urządzenia muszą być regularnie czyszczone, tak aby szklany talerz obrotowy mógł się obracać bez przeszkód.
- Nie wolno zdejmować płytki mikowej (2) znajdującej się wewnątrz kuchenki!
- Wskazówka: Po użytkowaniu kuchenki przez pewien czas komora kuchenki może wydzielać zapach. Jeżeli zapach nie znika po normalnym czyszczeniu, należy umieścić kilka plasterków cytryny w filiżance i gotować w kuchence mikrofalowej na pełnej mocy przez 2-3 minuty. Czynność ta skutecznie usunie zapach.

ZANIM UDASZ SIĘ DO PUNKTU SERWISOWEGO

Jeżeli kuchenka mikrofalowa nie chce się uruchomić:

- Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka. Jeżeli wtyczka jest włożona, należy ją wyjąć, odczekać 10 sekund i włożyć ponownie.
- Sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecznik lub czy nie został wyłączony bezpiecznik automatyczny. Jeżeli tak nie jest, można sprawdzić, czy działa samo gniazdko, podłączając inne urządzenie.
- Sprawdź, czy drzwiczki zostały prawidłowo zamknięte. Jeżeli nie, automatyczny system bezpieczeństwa zabezpiecza urządzenie przed uruchomieniem poprzez kołki zamka (1).
- Sprawdź, czy uruchomiona została blokada zabezpieczająca przed dziećmi (na wyświetlaczu pojawia się symbol blokady). Jeżeli tak się stało, blokadę można wyłączyć przez naciśnięcie przycisku „Stop/Cancel" i przytrzymanie go przez 3 sekundy.
- Sprawdź, czy urządzenie zostało właściwie zaprogramowane.

Jeżeli urządzenie w dalszym ciągu nie działa, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
- jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii sieci energetycznej.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i wzornictwa zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.

Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.